

كاشف مركبات الكانابينويد التخليقية

لقد تم استثمار ساعات طويلة لتطوير اختبار ميداني استدلالي يُعتمد عليه ويتوافق مع معايير NIJ (المعهد الوطني الأمريكي للعدل). وذلك للكشف عن مركبات الكانابينويد التخليقية. لا يحدد هذا الحلول إلا "التركيبات المعتمدة على الإندول" مركبات الكانابينويد التخليقية في عملية تمر بخطوتين. ولحسن الحظ. تقدم تركيبات الإندول ما يزيد عن 75% من المواد التي يتم تداولها في الطرقات، والتي تشتمل على: #JWH-018 و JWH-073 و JWH-200 و AB-001 و AM-2201 و RCS-4 و RCS-8 و XLR-11 و UR-144. لا يتعرض هذا الاختبار لأي تغير لوني عند التفاعل مع أي تركيبات لا تحتوي على الإندول. مثل HU-210 أو CP47,496 أو مادة AKB-48 الجديدة. ولكن لحسن الحظ فإن هذه المواد أقل شيوعاً وتشتمل أغلب المواد التي يتم تداولها في الشوارع على العديد من مركبات الكانابينويد التخليقية.



جديداً

كاشف MDPV

يحل MDPV محفزاً تخليقياً يُعرف بأنه من المواد المدرجة في جدول الأدوية الخاضعة للرقابة Schedule I. ومن المفترض أن يقوم هذا الاختبار الميداني المحد للكشف عن مركبات MDPV والبوليتيلون والإيثيلون والميثيلون والنايرون والبنثيلون. توجد هذه المواد بشكل شائع كمسحوق يتراوح لونه ما بين الأبيض وحتى المائل للسمرة. ويتم بيع هذه المواد كمنتجات يومية مثل أملاح الحقام، أو مزيلات البقع، أو مغذيات للنباتات، أو منظفات للزجاج. ومن بين منتجات "أملاح الحقام" المتوفرة في السوق. تعد هذه التركيبة الكيماوية الأشهر حالياً. ويجب أن تبدأ جميع الاختبارات بهذا الاختبار الميداني المحد.



جديداً

كاشف الميفيدرون

يكون الميفيدرون هو ثاني تركيبة "لملح الحمام" من هذا الحفز التخليقي الذي يتم تداوله في الشوارع. وبما أن هذه المادة ليست بنفس درجة انتشار MDPV. فإننا نوصي بعدم إجراء هذا الاختبار إلا بعد إجراء اختبار كاشف MDPV دون ظهور نتيجة إيجابية. سوف يقوم هذا الاختبار الاستدلالي بالكشف المؤكد عن مادة الميفيدرون بإظهار لون أرجواني فوري بعد كسر الأمبول الثالث ورجّه. وسوف يُباع هذا المنتج هو الآخر ككوازم منزلية معتادة مثل ملح الحمام، أو مزيل للبقع، أو مغذي للنباتات، أو منظف للزجاج.



جديداً

كاشف a-PVP

يكون a-PVP هو ثالث تركيبة "لملح الحمام" من هذا الحفز التخليقي. وهذا الاختبار الاستدلالي يكون عبارة عن اختبار ميداني مؤلف من ثلاث (3) خطوات ويقدم التفاعلات اللونية الضرورية عند حدوث تفاعل إيجابي. يُباع ككوازم منزلية. وتحتوي العبوات على a-PVP فضلاً عن أملاح الحمام الأخرى. ومُدون عليه عبارة Not For Human Consumption (غير مخصص للاستهلاك الأدمي) على واجهة العبوة.



جديداً

كاشف 2C

في إطار جهود Sirchie المستمرة للتعامل مع المتغيرات الدائمة في عالم المخدرات بالولايات المتحدة. فيسرنا أن نعرض كاشف مادة 2C. وهي أحدث مادة ضمن مجموعة جديدة من العناصر التخليقية التي تكتسح البلاد.

في يوليو عام 2012، تم تمرير قانون منع إساءة استعمال المخدرات التخليقية. والذي تضمن 2C-E # و 2C-I (smiles) #. وتكون جميع منتجات 2C عبارة عن مخدرات تعتمد على توليفة من MDMA و LSD. والذي يؤدي إلى حالات فائقة ومطولة للغاية من الانتشاء.



جديداً

رقم الكتالوج	عدد الاختبار وصف	اختبار ميداني للكشف عن	السعر
NARK20023	23 كاشف مركبات الكانابينويد التخليقية. 5 في العبوة	مركبات الكانابينويد التخليقية (الإندول فقط)	
NARK20024	24 كاشف MDPV. 10 في العبوة	MDPV (مركبات الكانابينويد التخليقية)	
NARK20025	25 كاشف ميفيدرون. 10 في العبوة	(مركبات الكانابينويد التخليقية)	
NARK20026	26 كاشف a-PVP. 10 في العبوة	a-PVP (مركبات الكانابينويد التخليقية)	
NARK20029	29 كاشف 2C. 10 في العبوة	2C-T-7, 2C-N, 2C-I, 2C-E, 2C-C, 2C-B	

أصبحت جهات تطبيق القانون تعلم الآن أطقم الاختبار القياسية التي نقدمها. والمخصصة للمخدرات التي يشيع الإدمان عليها مثل الماريجوانا والكوكايين والهيروين والميثامفيتامين. وقد عكفت شركة Sirchie على مدى العامين الماضيين على إجراء البحوث والتطوير لمنتجات تكافح المشكلة المتزايدة لمركبات الكانابينويد والكانثيون التخليقية التي تؤثر بشكل سلبي على مجتمعاتنا. ويسرنا أن نطرح مجموعة كاملة من الحلول المقدمة لإجراء الاختبارات الاستدلالية للكشف عن وجود هذه المواد.

فرصة للتدريب!

تقدم دورة تدريبية لمدة 4 ساعات بشهادة اعتماد فضلاً عن دورة لمدة 1 ساعة يلقيها مُحاضر ويشرح فيها استخدام الاختبارات الميدانية الاستدلالية للمخدرات. ومن الممكن عقد كلتا الدورتين في المنشآت التابعة لكم.




لمزيد من المعلومات، راجع قسم التدريب المقدم في هذا الكتالوج

أكياس اختبار المخدرات الاستدلالي II NARK®

تمتع أكياس تمييز المخدرات II NARK® بالقدرة على تمييز العديد من فئات المواد التي يشبهه في استخدامها لأغراض الإدمان. وقد تم تصميم أكياس NARK® لتعمل كمختبر متنقل للكشف عن المخدرات، وهي تتوفر للاستخدام عندما تنشأ الحاجة إلى إمكاناتها. ويتألف كل واحد من هذه الاختبارات من واحد أو أكثر من الكواشف الكيميائية، وعند ظهور لون متوقع أو سلسلة ألوان متوقعة في سلسلة اختبارات معينة، فقد يُستدل على خروج اختبار الاستدلال بنتيجة إيجابية.

عادة ما ينظر إلى التعرف الاستدلالي في نظامنا القانوني كعنصر للسبب المحتمل. لا يوجد نظام تعرف على المخدرات قيد الاستخدام في الوقت الحالي يضمن القضاء التام على حدوث إيجابيات أو سلبيات زائفة. ويكون مطلوباً من مختبر الطب الشرعي تحديد المادة المجهولة كيميائياً ونوعياً.

ثلاث خطوات متدرجة:

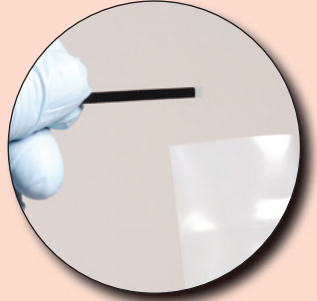

بعد إزالة المشبك، أدخل كمية صغيرة من المادة المشتبه فيها داخل كيس الاختبار.



اكسر زجاجة أمبول من اليسار لليمين وقم بترج الكيس.



خليل الألوان الناتجة.




تسوق
عبر الإنترنت
www.sirchie.com

يقدم NARK® II اختبار كشف استدلالي على مجموعات المخدرات التالية:

- Cannabis sativa L.
- الأدوية الخمدية
- مسببات الهلوسة
- المخدرات
- المنشطات
- المركبات التخيلية

يتيح نظام NARK® II المتدرج للكشف عن المخدرات إجراء اختبارات الكشف عن المواد التالية:


- 2C (مركبات الكائينون التخيلية)
- a-PVP (مركبات الكائينون التخيلية)
- مركبات الأمفيتامين
- الباريتورات
- بيناكتيزين
- القنب الخمد (الماريجوانا)
- الكوكايين
- كودين
- DMT
- الإيفيدرين
- فينتانيل
- GHB
- الهيروين
- كيتامين
- LSD (ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك)
- MDA
- (Ecstasy المنشوة) MDMA
- MDPV (مركبات الكائينون التخيلية)
- ميفيدرون (مركبات الكائينون التخيلية)
- مسكالكين
- الميتادون
- الميتامفيتامين
- الميتاكوالون
- الميتكائينون
- الميتنيدرين
- MMDA
- الموليز
- المورفين
- الأوكسيكودون
- PCP
- سيلوسيبين (عش الغراب المؤثر على الحالة المزاجية)
- روهينول
- تالوين
- فاليوم

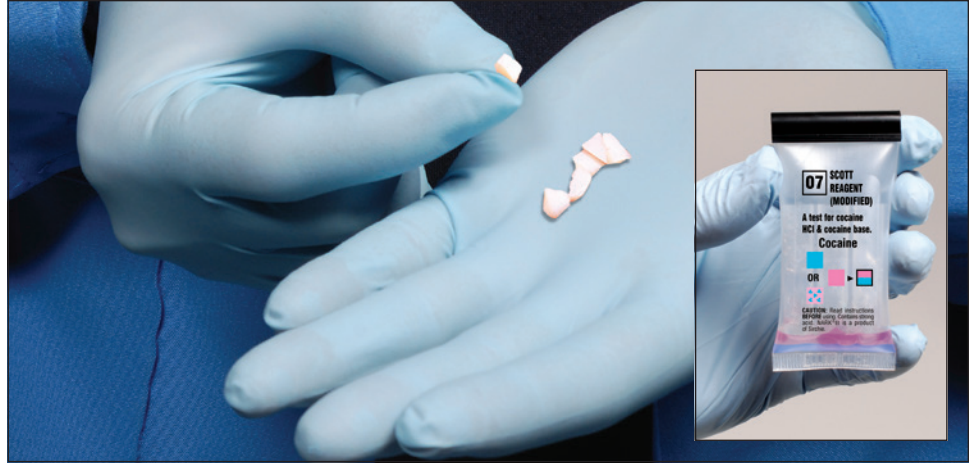

كواشف اختبار NARK® II ومكوناته

رقم الكتالوج	الاختبار	وصف	اختبار مبدئي لكشف	للسعر
NARK2001	٠١	كاشف Marquis ١٠ في العلبه.	قلويات الأفيون	
NARK2002	٠٢	كاشف من حمض النتريك ١٠ في الصندوق	تمييز الهيروين/المورفين	
NARK2003	٠٣	كاشف من مادة Dille-Koppanyi ١٠ في الصندوق	الباريتورات	
NARK2004	٠٤	كاشف Ehrlich ١٠ في الصندوق	مخدر الهلوسة (LSD)	
NARK2005	٠٥	عامل كاشف Duquenois-Levine ١٠ في الصندوق.	للكشف عن الماريجوانا، الحشيش.	
NARK2007	٠٧	عامل الكشف Scott (معدّل) ١٠ في الصندوق	أملاح الكوكايين. قاعدة من الكوكايين	
NARK2008	٠٨	ميتادون ١٠ في الصندوق	ميتادون	
NARK2009	٠٩	PCP. ميتاكوالون ١٠ وحدات في الصندوق	PCP والميتاكوالون.	
NARK20010	١٠	مستحضرات أفيونية خاصة ١٠ في الصندوق	كودين. هيروين. مورفين.	
NARK20011	١١	عامل كاشف Mecke المعدّل ١٠ في الصندوق	أوكسيكودون. فينتانيل. بوبرينورفين	
NARK20012	١٢	تاولين (بنتازوسين) ١٠ في الصندوق	تاولين	
NARK20013	١٣	إيفيدرين ١٠ في الصندوق	إيفيدرين. سوذوايفيدرين	
NARK20014	١٤	فاليوم. روهينول. كيتامين ١٠ في الصندوق	فاليوم. روهينول. كيتامين	
NARK20015	١٥	عامل كاشف من نيتروبروسيد الصوديوم ١٠ في الصندوق	MDMA	
NARK20019	١٩	كاشف من طراز Mayers ١٠ في الصندوق	للمواد المخدرة شبه القلوبية	
NARK20020	٢٠	عامل كاشف KN ١٠ في الصندوق	للماريجوانا (النباتات الخضراء والحبوب)	
NARK20021	٢١	كاشف GHB ٥ في الصندوق	GHB	
NARK20022	٢٢	عامل كاشف Mandelin	للميتادون	
NARK20023	٢٣	جديد! كاشف مركبات الكانابينويد التخيلية ٥ في العلبه	مركبات الكانابينويد التخيلية (الاندول فقط)	
NARK20024	٢٤	جديد! كاشف MDPV ١٠ في العلبه	MDPV (مركبات الكائينون التخيلية)	
NARK20025	٢٥	جديد! كشف ميفيدرون ١٠ في العلبه	(مركبات الكائينون التخيلية)	
NARK20026	٢٦	جديد! كاشف a-PVP ١٠ في العلبه	a-PVP (مركبات الكائينون التخيلية)	
NARK20029	٢٩	جديد! كاشف 2C ١٠ في الصندوق	V-2C-T, 2C-N, 2C-I, 2C-E, 2C-C, 2C-B	
NARK20030	٣٠	جديد! عامل كاشف سيلوسيبين/سيلوسين ١٠ في الصندوق	سيلوسيبين/سيلوسين (أنواع من عش الغراب)	
NARK20031	٣١	جديد! كاشف Liebermann ١٠ في الصندوق	ميث. مورفين	

رقم الكتالوج	وصف الملحقات	السعر
NARK200N	محدد الأحماض ٠,٥ أوقية. ١٠ في كل عبوة	
NARK2006	سائل محدد للأحماض زجاجة سعة ١ أوقية	
NARK20016	بطاقة كشف متواصل ٨,٥ بوصة × ١٤ بوصة	
NARK20017	لوحة توضيحية للكشف المتواصل ٢٨ بوصة × ٣٦ بوصة	
NARK20018	سجل نتائج الاختبار الميداني للمخدرات. لوح من ٢٥ ورقة	

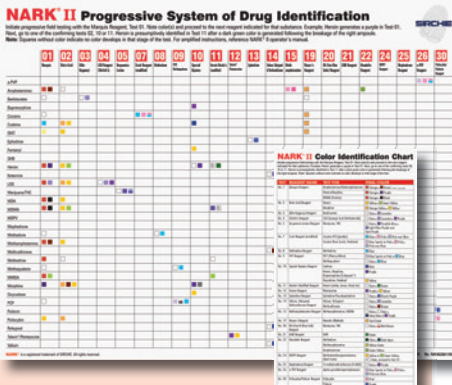

تتوفر بطاقات الكشف المتواصل من NARK® II بمقاسات ٨,٥ × ١٤ بوصة، و٢٨ × ٣٦ بوصة.

أطقم اختبار المخدرات الاستدلالي NARK® II

تقدم شركة SIRCHIE® مجموعة متنوعة من أطقم الاختبار الميداني NARK® II في علب بلاستيكية متينة تحتوي على عدد من الاختبارات الفردية يتراوح عددها ما بين 11 إلى 130. ويأتي كل طقم NARK® II مع جدول توضيحي لألوان الاختبار وإرشادات كاملة.

تتوفر أيضاً أطقم مخصصة، يرجى اتصال بقسم مبيعات SIRCHIE NARK® على رقم (٨٠٠) ٣٥٦-٧٣١١ للاطلاع على التفاصيل وعروض الأسعار.



محتويات NARK200MK:

- 1-0 NARK2001-1 كاشف Marquis (مستحضرات أفيونية)
- 1-0 NARK2002-1 كاشف من حمض النتريك (الهيرويين/المورفين)
- 1-0 NARK2003-1 كاشف Dille-Koppanyi (بريتويرات)
- 1-0 NARK2004-1 كاشف Ehrlich مخدر الهلوسة (LSD)
- 1-0 NARK2005-1 عامل كاشف Duquenois-Levine (للماريجوانا، الحشيش، زيت الحشيش، مخدر THC)
- 1-0 NARK2007-1 عامل الكشف Scott المعدّل (كوكايين، HCl، مركبات الكوكايين)
- 1-0 NARK2008-1 كاشف ميثادون
- 1-0 NARK2010-1 كاشف أفيوني خاص (فينتانيل، هيرويين، أوكسيكودون)
- 1-0 NARK2011-1 عامل كاشف Mecke (جميع أنواع الهيرويين)
- 1-0 NARK2012-1 كاشف Talwin (البنزازوسين)
- 1-0 NARK2015-1 عامل كاشف عن نيتروبروسيد الصوديوم (ميثامفيتامين و MDMA)
- 1-0 NARK2006 مخيد الأحماض، 1 أوقية، (٣٠ مللي لتر)
- 1-0 KCP1002 حقيبة حمل سوداء من البوليستر المشترك والبلاستيك الأسود، الأبعاد: 1٢,1٨٨ x ٨,٩٣٨ x ٣,1٢٥ بوصة (الأسود، الوزن: ٥,٠٥ رطل (٢٢٩٠ جم))

محتويات NARK200IK:

- 1-0 NARK2001-1 كاشف Marquis (مستحضرات أفيونية)
- 1-0 NARK2002-1 كاشف من حمض النتريك (الهيرويين/المورفين)
- 1-0 NARK2003-1 كاشف Dille-Koppanyi (بريتويرات)
- 1-0 NARK2004-1 كاشف Ehrlich مخدر الهلوسة (LSD)
- 1-0 NARK2005-1 عامل كاشف Duquenois-Levine (للماريجوانا، الحشيش، زيت الحشيش، مخدر THC)
- 1-0 NARK2007-1 عامل الكشف Scott المعدّل (كوكايين، HCl، مركبات الكوكايين)
- 1-0 NARK2008-1 كاشف ميثادون
- 1-0 NARK2010-1 كاشف أفيوني خاص (فينتانيل، هيرويين، أوكسيكودون)
- 1-0 NARK2011-1 عامل كاشف Mecke (جميع أنواع الهيرويين)
- 1-0 NARK2012-1 كاشف Talwin (البنزازوسين)
- 1-0 NARK2013-1 كاشف الأيفيدرين والإيفيدرين (السودوافيدرين)
- 1-0 NARK2014-1 كاشف الغاليوم والروهينول والكتيامين
- 1-0 NARK2015-1 عامل كاشف عن نيتروبروسيد الصوديوم (ميثامفيتامين و MDMA)
- 1-0 NARK2006 مخيد الأحماض، 1 أوقية.
- 1-0 KCP1002 حقيبة حمل سوداء من البوليستر المشترك والبلاستيك الأسود، الأبعاد: 1٢,1٨٨ x ٨,٩٣٨ x ٣,1٢٥ بوصة (الأسود، الوزن: ٥,٢ رطل (٢٣٥٨ جم))

محتويات NARK200PK:

- 1-0 NARK2001-1 كاشف Marquis (مستحضرات أفيونية)
- 1-0 NARK2002-1 كاشف من حمض النتريك (الهيرويين/المورفين)
- 1-0 NARK2003-1 كاشف Dille-Koppanyi (بريتويرات)
- 1-0 NARK2004-1 كاشف Ehrlich مخدر الهلوسة (LSD)
- 1-0 NARK2005-1 عامل كاشف Duquenois-Levine (للماريجوانا، الحشيش، زيت الحشيش، مخدر THC)
- 1-0 NARK2007-1 عامل الكشف Scott المعدّل (كوكايين، HCl، مركبات الكوكايين)
- 1-0 NARK2011-1 عامل كاشف Mecke (جميع أنواع الهيرويين)
- 1-0 NARK2015-1 عامل كاشف عن نيتروبروسيد الصوديوم (ميثامفيتامين و MDMA)
- 1-0 NARK2006 مخيد الأحماض، 1 أوقية، (٣٠ مللي لتر)
- 1-0 حقيبة حمل سوداء من البوليستر المشترك والبلاستيك الأسود، الأبعاد: ٨,٥ x ٥,٥ x ٣,1٨٧ بوصة (١١,١ x ١٤ x ٨,١ سم)، الوزن: 1,٤٥ رطل (٦٥٧ جم)

محتويات NARK200MEG:

- 1-0 NARK2001-1 كاشف Marquis (مستحضرات أفيونية)
- 1-0 NAR2004-1 كاشف Ehrlich مخدر الهلوسة (LSD)
- 1-0 NARK2007-1 عامل الكشف Scott المعدّل (كوكايين، HCl، مركبات الكوكايين)
- 1-0 NARK2011-1 عامل كاشف Mecke (جميع أنواع الهيرويين)
- 1-0 NARK20015-1 عامل كاشف عن نيتروبروسيد الصوديوم (ميثامفيتامين و MDMA)
- 1-0 NARK2006 مخيد الأحماض، 1 أوقية، (٣٠ مللي لتر)
- 1-0 KCP1001 حقيبة حمل سوداء من البوليستر المشترك والبلاستيك الأسود، الأبعاد: ٨,٥ x ٥,٥ x ٣,1٨٧ بوصة (١١,١ x ١٤ x ٨,١ سم)، الوزن: ٢ رطل (٩٠٧ جم)

محتويات NARK200CD:

- 1-0 NARK2001-1 كاشف Marquis (مستحضرات أفيونية)
- 1-0 NAR2004-1 كاشف Ehrlich مخدر الهلوسة (LSD)
- 1-0 NARK2007-1 عامل الكشف Scott المعدّل (كوكايين، HCl، مركبات الكوكايين)
- 1-0 NARK2010-1 كاشف أفيوني خاص (فينتانيل، هيرويين، أوكسيكودون)
- 1-0 NARK20015-1 عامل كاشف عن نيتروبروسيد الصوديوم (ميثامفيتامين و MDMA)
- 1-0 NARK2006 مخيد الأحماض، 1 أوقية، (٣٠ مللي لتر)
- 1-0 KCP1000 حقيبة حمل سوداء من البوليستر المشترك والبلاستيك الأسود، الأبعاد: ٨,٥ x ٥,٥ x ٣,1٨٧ بوصة (٨,١ x ١٤ x ١١,١ سم)، الوزن: ٢ رطل (٩٠٧ جم)



رقم الكatalog	وصف الطقم	السعر
NARK200MK	طقم أساسي، 130 اختبار فضلاً عن وحدة خبيد عدد ٢ صندوق اختبار ٠٥٠١ عدد ١ صندوق ٠٤٠٣٠٢٠٠٨٠٧٠٠٠١٠٠١٢٠١١	
NARK200IK	طقم دولي، 130 اختبار فضلاً عن وحدة خبيد ١ صندوق من كل نوع، ٠١٠٠٣٠٢٠٠٤٠٠٥٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠١٠٠١١٠١٢٠١٣٠١٤٠١٥	
NARK200CD	طقم اختبار للجمارك، ٥٠ اختبار فضلاً عن وحدة خبيد صندوق من كل نوع، اختبار ٠١٠٠٣٠٢٠٠٤٠٠٥٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠١٠٠١١٠١٥	
NARK200MEG	طقم Meg، ٥٠ اختبار فضلاً عن وحدة خبيد ١ من كل نوع بالصندوق، اختبار ٠١٠٠٣٠٢٠٠٤٠٠٥٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠١٠٠١١٠١٥	
NARK200PK	طقم Port-A-Kit، ٥٠ اختبار فضلاً عن وحدة خبيد ٢ كيس لكل منها، اختبار ٠١٠٠٣٠٢٠٠٤٠٠٥٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠١٠٠١١٠١٥	

محتويات NARK12PAK:

- ٢-1-NARK2001-1 أكياس اختبار كاشف ماركيز
- ٢-2-NARK2005-1 عامل كاشف Duquenois-Levine (الماريجوانا). يُقدم كأكياس اختبار
- ٤-1-NARK2007-1 عامل الكشف Scott المعدّل (كوكايين). HCl. مركبات الكوكايين). يُقدم كأكياس اختبار
- ٢-1-NARK20011-1 عامل كشف Mecke المعدّل. (جميع أنواع الهيرويين) أكياس اختبار
- ٢-1-NARK20015-1 عامل كشف من نيتروبروسيد الصوديوم. (ميثامفيتامين و MDMA) أكياس اختبار
- ١-1-1-NARK12PAK حقيبة من البوليمر المشترك NARK12PAK. سوداء. الأبعاد: ١٢,٥ x ١٠,٢٥ x ١,٢٥ بوصة (٣,١ x ٢,٦ x ٣,٢ سم). الوزن: ١,٤٥ رطل. (٦٥٨ جم)

محتويات NARK24PAK:

- ٤-1-NARK2001-1 أكياس اختبار كاشف ماركيز
- ١-1-NARK2005-1 عامل كاشف Duquenois-Levine (الماريجوانا). يُقدم كأكياس اختبار
- ١-1-NARK2007-1 عامل الكشف Scott المعدّل (كوكايين). HCl. مركبات الكوكايين). يُقدم كأكياس اختبار
- ٤-1-NARK20011-1 عامل كشف Mecke المعدّل. (جميع أنواع الهيرويين) أكياس اختبار
- ٤-1-NARK20015-1 عامل كشف من نيتروبروسيد الصوديوم. (ميثامفيتامين و MDMA) أكياس اختبار
- ١-1-1-NARK12PAK حقيبة من البوليمر المشترك NARK12PAK. سوداء. الأبعاد: ١٢,٥ x ١٠,٢٥ x ١,٢٥ بوصة (٣,١ x ٢,٦ x ٣,٢ سم). الوزن: ١,٥٥ رطل. (٧٠٣ جم)

محتويات NARK200VC:

- ٢-1-NARK2005-1 اختبار كاشف Duquenois-Levine للكشف عن الماريجوانا. الحشيش. زيت الحشيش. مخدر THC
- ٤-1-NARK2007-1 عامل الكشف Scott (معدّل). للكشف عن أملاح الكوكايين. قاعدة من الكوكايين
- ٢-1-NARK20015-1 عامل كشف من نيتروبروسيد الصوديوم. للكشف عن الميثامفيتامين و MDMA
- ١-1-NARK200VCC حقيبة حمل صغيرة مشكلة مع حنونة فوم سابقة القطع. الأبعاد: ٨,٨٧٥ x ٥,٥ x ١,٢٥ بوصة (٢,٢٥ x ١,٤ x ٣,١٨ سم). الوزن: ٥,٨ أوقية. (٢٠٠ جم)

أطقم الدفاتر ولوازم الدوريات II NARK®

تم تصميم دفاتر إثبات نتائج المخدرات خصيصاً من أجل الإدارات التي تحتاج إلى وسيلة عملية لاستخدام دفاتر الاختبارات الاستدلالية ميدانياً. فبدلاً من حمل تلك الاختبارات بشكل غير محكم والمخاطر بكسرها دون قصد. تم صنع هذا الطقم من البلاستيك الأسود الصلب بفتحات من الفلين الصناعي لتخزين ١٢ أو ٢٤ اختبار منفرد. وقد أرفق بهذا الطقم مخطط ملون يوضح ردود الفعل الملائمة في الغطاء الداخلي للحقيبة. ويحتوي هذا الطقم على معظم الاختبارات الشائعة المستخدمة لأغراض التعرف الاستدلالي على المخدرات التي يساء استخدامها.

يشتمل طقم الدورية II NARK® على الـ ٣ كواشف الأكثر استعمالاً والتي غالباً ما يتم استخدامها بواسطة ضباط الدوريات للكشف عن المخدرات بالأسلوب الاستدلالي. ويحتوي هذا الطقم على ٤ اختبارات للكوكايين و ٢ للميثامفيتامين و ٢ للماريجوانا.



رقم الكatalog	الوصف	السعر
NARK 12PAK	الطقم الدفترى II 12-Pak NARK®	
NARK 24PAK	الطقم الدفترى II 24-Pak NARK®	
NARK200VC	طقم الدورية II NARK®	

أطقم اختبار المخدرات وماسحات للتعرف على الكوكايين NARK® II

تحليل المخدرات الاستدلالي NARK®

طقم حزام تحليل المخدرات

ينزلق طقم تحليل المخدرات سهل الاستعمال هذا مباشرة على حزامك ولذا يمكنك دائماً الاحتفاظ بالمواد في متناول يدك. ويحتوي الطقم على اختبارين لكل من المارجوانا والكوكايين والميثامفيتامين بالإضافة إلى كيس بوزن ٠.٥ أوقية من المادة المحايدة الحمضية.



رقم الكatalog	الوصف	السعر
NARK200BK	طقم حزام تحليل المخدرات	

محتويات NARK200BK:

- 1 NARK2005-1 اختبار كشف Duquenois-Levine للكشف عن المارجوانا، الحشيش، زيت الحشيش، مخدر THC
- 2 NARK2007-1 عامل الكشف Scott (معدّل)، للكشف عن أملاح الكوكايين، قاعدة من الكوكايين
- 2 NARK20015-1 عامل كشف من نيتروبروسيد الصوديوم، للكشف عن الميثامفيتامين و MDMA
- 1 NARK200AN محيد الأحماض ٠.٥ أوقية، (١٥ جم)
- 1 حقيبة أنيقة بحزام بلاستيك مشكل مع حاشية من الفوم KCP306، الأبعاد: ٢,١٥ × ٤,١٥ × ٤ بوصة (١٠,٢ × ١٠,٨ × ٥,٧ سم)

كيفية استخدام ماسحات التعرف على الكوكايين:

مناديل التعرف على الكوكايين NARK® II
هذه "الماسحات" المريحة للكشف عن الكوكايين يمكنها الكشف عن الكوكايين والاستدلال على وجوده من آثار الرواسب الموجودة على الأسطح التي لامست الكوكايين. وتتسم هذه المناديل بمقاس ١٣ × ١٥ سم (٥ × ١ بوصة) بسهولة الاستخدام فضلاً عن كونها تحقق نتائج فورية، كل ما عليك هو مسح السطح المشتبه فيه بماسحات الكشف عن الكوكايين. وفي حالة وجوده، يتحول لون الماسحة على الفور إلى اللون الأزرق. وهي رائعة للاستخدام من قبل متخصصي الكشف عن المخدرات في الميدان والمحققين في مسرح الجريمة.



قم بإخراج ماسحات التعرف على الكوكايين من الكيس



امسح السطح المشتبه فيه بماسحة الكوكايين.




إذا تحول لون الماسحة إلى الأزرق، فيمكن افتراض وجود الكوكايين




رقم الكatalog	الوصف	السعر
NS20150	مناديل التعرف على الكوكايين NARK® II، صندوق يضم ٥٠ ماسحة	
NS20150	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء 1 وحدات (٣٠٠ في كل علبة) أو أكثر	

ثلاث خطوات متدرجة:

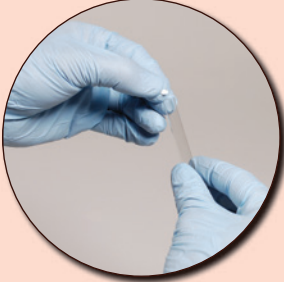

١. قم بإزالة الغطاء من الأنبوب المناسب وأضف كمية صغيرة من المادة المشتبه فيها.

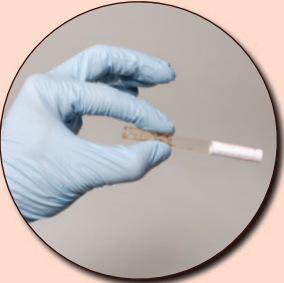

٢. أعد وضع الغطاء واكسر أمبول (واحد أو أكثر) بالضغط قليلاً ما بين الإبهام والسبابة.



٣. رَج برفق ثم قارن التفاعل باللوحة التوضيحية للألوان المقدمة داخل الطقم.

محتويات NAR100:

- 1 كاشف Mayer لتقويدات المخدرات NAR10001 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 كاشف Marquis لتقويدات الأفيون والأمفيتامين/ميثوردين. NAR10002 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 كاشف حامض النيتريك NAR10003 للتمييز بين الهيروين والمورفين. ١٠ في كل عبوة
- 1 كاشف تيوسيانات كوبالت للكوكايين الكراك NAR10004 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 كاشف Dille-Koppany للبريتوبورات NAR10005 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 كاشف Mandelin للأمفيتامين NAR10006 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 كاشف Ehrlich LSD المادة رقم NAR10007 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 كاشف Duquenois للماريجوانا والحشيش و THC رقم NAR10008 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 أكياس بولي NAR10010 عدد ١٠ في كل عبوة
- 1 مادة محايدة حمضية NAR10011
- 1 KCP1000 حقيبة حمل سوداء من البوليستر المشترك والبلاستيك الأسود، الأبعاد: ٨,٥ × ٥,٥ × ٣,١٧٥ بوصة (٢١ × ١٤ × ٨,١ سم)؛ الوزن: ١,٧ رطل (٧٧١ جم)

طقم كواشف لتحليل المخدرات (NARK®)

يمثل NARK® طقمًا للاختبار الميداني يتيح الكشف عن أغلب المخدرات والعقاقير التي يُساء استعمالها. وتأتي الكواشف معبأة في أنابيب تستعمل مرة واحدة — وهو نظام فريد سهل الاستخدام. ويتم ختم كل كاشف فردي في أمبول زجاجي رفيع لضمان أن يكون جديدًا وعدم تبادل التلوث مع الكواشف الأخرى. ويتم حفظ الأمبولات الزجاجية بأمان في كل طرف أنبوب بلاستيكي. كما يحتوي الطقم على كواشف تكفي لإجراء ٨٠ اختبارًا فرديًا على مجموعة متنوعة من المخدرات.



يمثل NARK® طقمًا صغيراً وعملياً للاختبار الميداني يتيح الكشف عن أغلب المخدرات والعقاقير التي يساء استعمالها:

- الماريجوانا
- GHB
- الحشيش
- THC
- الكوكايين
- مشتقات الكوكايين/فريبزين
- مركبات الأمفيتامين
- الباربيتورات
- المواد المخدرة شبه القلوية
- قلوبات الأفيون
- PCP
- مسببات الهلوسة
- الهيروين
- المورفين



استخدم اللوحة الإرشادية المرفقة للألوان، والتي توضح تفاعلات الألوان الإيجابية للتعرف على المواد المشتبه فيها الخاضعة للرقابة



السعر

وصف الطقم

رقم الكatalog

طقم كواشف لتحليل المخدرات

NAR100

كواشف اختبار المخدرات NARK® واختبار فصل كروماتوغرافي خفيف الطبقة

تحليل المخدرات
الاستدلالي NARK®



كواشف اختبار NARK® II ومكوناته

رقم الكatalog	الاختبار	وصف	اختبار مبدئي لكشف	السعر
NAR10001	٠١	كاشف من طراز Mayers. ١٠ في الصندوق	المواد المخدرة تشبه القلوية	
NAR10002	٠٢	كاشف من طراز Marquis. ١٠ في الصندوق	الأفيون تشبه القلوي	
NAR10003	٠٣	كاشف من حمض النتريك. ١٠ في الصندوق	تمييز الهيرويين/المورفين	
NAR10004	٠٤	كاشف من الكوبالت-التيوسيانات. ١٠ في الصندوق	الكوكايين الطبي. الكوكايين المخدر	
NAR10005	٠٥	كاشف من مادة Dille-Koppanyi. ١٠ في الصندوق	البريتوريك	
NAR10006	٠٦	كاشف من طراز Mandelin. ١٠ في الصندوق	أمفيتامين	
NAR10007	٠٧	كاشف Ehrlich. ١٠ في الصندوق	مخدر الهلوسة (LSD)	
NAR10008	٠٨	عامل كاشف Duquenois. ١٠ في الصندوق	للماريجوانا، الحشيش، مخدر THC	
NAR10009	٠٩	عامل كاشف KN. ١٠ في الصندوق	للماريجوانا (للنباتات الخضراء والجبوب)	
NAR10013	١٣	كاشف من الكوبالت-التيوسيانات المعدل. ١٠ في الصندوق	الكوكايين الطبي. الكوكايين المخدر	
NAR10014	١٤	فالسيوم، روهينول، كيتامين. ١٠ في الصندوق	فالسيوم، روهينول، كيتامين	
NAR10015	١٥	عامل كاشف من تيروبوسيد الصوديوم. ١٠ في الصندوق	ميثامفيتامين و MDMA	
NAR10016	١٦	عامل كاشف Mecke المعدل. ١٠ في الصندوق	جميع أنواع الهيرويين	
NAR10018	١٨	تاولين® (بنزازوسين). ١٠ في الصندوق	تاولين وبنزازوسين	
NAR10019	١٩	إيفيدرين. ١٠ في الصندوق	إيفيدرين، سودوإيفيدرين	
NAR10022	٢٢	مستحضرات الأفيون الخاصة. ١٠ في الصندوق	كودين، هيرويين، أوكسيكودون	
NAR10024	٢٤	جديدا! كاشف MDPV. ١٠ في العلبة	MDPV (مركبات الكائنون التخليقية)	
NAR10025	٢٥	جديدا! كاشف ميفيدرون. ١٠ في العلبة	(مركبات الكائنون التخليقية)	
NAR10028	٢٨	كاشف GHB. ٥ في الصندوق	GHB	
NAR10029	٢٩	PCP، ميثاكوالون. ١٠ وحدات في الصندوق	PCP وميثاكوالون.	
NAR10030	٣٠	جديدا! عامل كاشف سيلوسيبين/سيلوسين. ١٠ في الصندوق	سيلوسيبين/سيلوسين (أنواع من عيش الغراب)	

رقم الكatalog	وصف الملحقات	السعر
NAR10010	أكياس بولي. ١٠/صندوق	
NAR10011	مادة محايدة حمضية. زجاجة تحتوي على ١ أوقية	
NAR10012	حقيبة من البولي إيثيلين. ١٢/١ × ٨ × ٧ ٣ بوصة	
NAR10020	لوحة توضيحية NARK®	

الفصل الكروماتوغرافي خفيف الطبقة للماريجوانا

عبارة عن اختبار سريع ومبسط ومحدد للماريجوانا باستخدام تقنية عملية يمكن لأي ضابط القيام بها. ولن تتم مواجهة أية نتائج إيجابية خاطئة. وهو يتميز بحساسية تبلغ ١٢٠ ضعف اختبار Duquenois. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالعينات التي كان يعتقد في السابق أنها غير كافية للتحليل. وهذا طقم الفصل الكامل لأداء التحليل الكروماتوغرافي خفيف الطبقة ويتيح إجراء ستة اختبارات فردية كاملة.



رقم الكatalog	الوصف	السعر
MZ020	طقم فصل كروماتوغرافي لطبقة خفيفة من الماريجوانا	
MZ020A	اختبار بديل. ١ في كل عبوة	



وهو عبارة عن اختبار تفاعل يتغير لونه في حالة الكشف الإيجابي عن الماريجوانا باستخدام كاشف NAR10009 KN.

محتويات الاختبار الفردي رقم MZ020A:

- ١- أداة إغلاق الأوراق 131LT1 (رافعة مفصليّة)، شفافيّة، ٢ × ٤ بوصة (٥ × ١٠ سم)
- ١- KCP171 زجاجة حفظ للعينات المستخلصة مع غطاء بقطر ٥.
- ١- KCP191 ماصة بالخاصة الشعرية، ٢٠ ميكرو لتر
- ١- ورق الفصل الكروماتوغرافي رقيق الطبقة KCP174، مقاس ٥ سم × ١٠ سم
- ١- KRL108 كاشف محمول رقم ٢، زجاجة سعة ١١ مل
- ١- فصل كروماتوغرافي خفيف الطبقة للماريجوانا MZ020CAP، كبسولات ملونة

محتويات الطقم رقم MZ020:

- ١- اختبار فصل كروماتوغرافي خفيف الطبقة MZ020A
- ١- كاشف استخلاص MZ010B رقم ١، بحجم ١ أوقية
- ١- برطمانات زجاجية بغطاء KCP228A، بحجم ٤ أوقية (١١٨ مللي)، مع ملصقات توضيحية لمرحلة النقل...
- ١- برطمانات زجاجية بغطاء KCP228B، بحجم ٤ أوقية (١١٨ مللي)، مع ملصقات توضيحية لمرحلة خميض اللون.
- ١- ماصة 288DP للاستخدام مرة واحدة مع أنبوب شعري وبصيلة ٣ مللي لتر
- ١- ملصق خديد أدلة EIL011، "دليل جريمة"
- ١- KCP321 صون، مقارنة الفصل الكروماتوغرافي للماريجوانا
- ١- ملاقط بلاستيكية KCP1391، مقاس ٤،٧٥ بوصة (١٢،١ سم)
- ١- قضيب خريك زجاجي KCP165، مقاس ٥ بوصة (١٢،٧ سم)
- ١- ماصة KCP154 مع إيدون بصيلة شفط
- ١- حقيبة حمل MZ020C من البلاستيك المسبوك المنقوش: الأبعاد: ٣،٢ × ٢،٩ × ١٧،٨ سم (١٤،٢٥ × ٨،٢٥ × ٧ بوصة) الوزن: ٣،٢٥ رطل. (١،٤٧ كغم)