


# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

La correcta recolección, manipulación, rotulación, traslado y almacenamiento de evidencia son elementos esenciales a fin de mantener la integridad de las investigaciones de la escena del crimen. Sirchie brinda una oferta amplia de bolsas, cajas, contenedores, sobres y etiquetas que están diseñados específicamente para uso forense, los cuales permiten al investigador recolectar, rotular y mantener evidencia de acuerdo con sus procedimientos operativos estándar pertinentes.

Los productos para la manipulación de evidencia de Sirchie vienen elaborados con diferentes materiales y son de distintos tamaños, por lo tanto es importante considerar:


- Qué tipo de evidencia va a manipular
- Si el envoltorio necesitará respiración
- Consideraciones fisiológicas a fines de protección y contaminación
- Si el contenedor preservará la integridad de la evidencia
- Las condiciones climáticas de su área geográfica

Siempre que sus necesidades se encuentren dentro de nuestro espectro, Sirchie le ofrece la combinación perfecta de envases, rótulos y materiales de sellado para ayudarlo a cumplir con sus requisitos de recolección y preservación de evidencia.

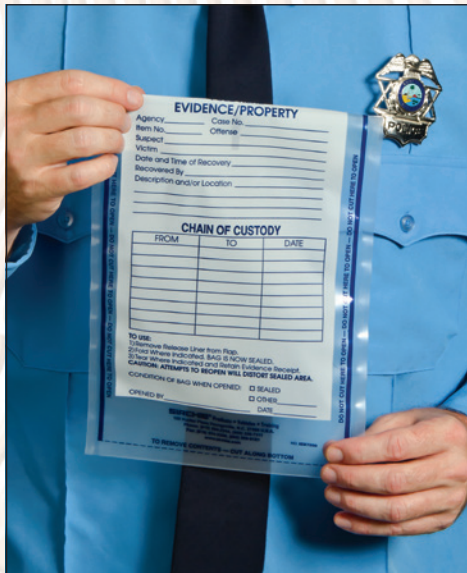

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

Para asegurar la integridad de la evidencia, siempre debe sellar su evidencia con cintas o tiras inviolables. Los productos de esta sección que tienen sello inviolable, propiedades de integridad, están identificados con este logo.

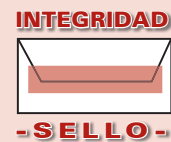

## ¡OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN!


Brindamos un curso de 40 horas en el establecimiento, en el que se le enseña a los profesionales encargados del cumplimiento de la ley los puntos fundamentales sobre la recolección, el procesamiento y la preservación de evidencia.




Para obtener más información, consulte la Sección de Entrenamiento de este catálogo o visite nuestra página en Internet en [www.sirchie.com](http://www.sirchie.com)

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

# Bolsas para integridad de evidencia

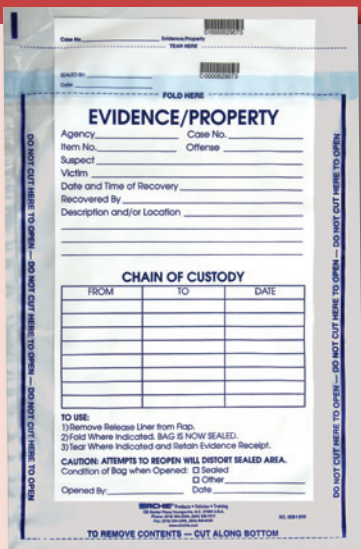


No. IEB1200

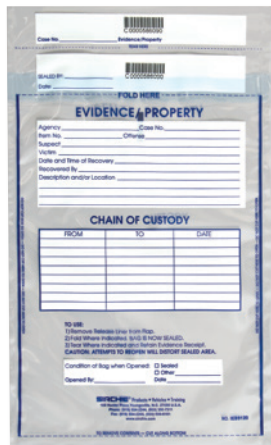

No. IEB9120



No. IEB1550

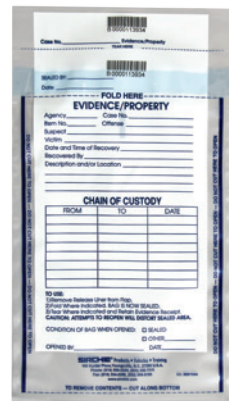

No. IEB7500



No. IEB4000



Cada paquete incluye una práctica caja dispensadora/almacenadora.

## SELLA EN TRES PASOS:



1. Retire el respaldo de plástico del adhesivo.



2. Pliegue el borde sobre el lugar indicado para sellar.




3. Retire la pestaña de información que contiene el número secuencial y el código de barras.

## BOLSAS PARA INTEGRIDAD DE EVIDENCIA

La forma en que se guarda y protege la evidencia por lo general puede marcar la diferencia entre la condena o la absolución. Con esto en mente, **SIRCHIE®** ofrece la bolsa para integridad de evidencia.

Estas bolsas todo-en-uno son impermeables, resistentes a rasguños y perforaciones, imprimibles e incluyen un sello inviolable. Ninguna otra bolsa para evidencia ofrece mayor integridad, seguridad y practicidad. Fabricada con multicapa de película de poliolefina coextruida de 3,2 mm de espesor.

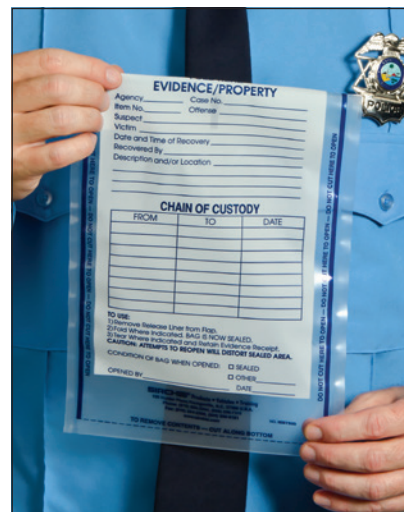

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al agua • Inviolable
- Transparente • Resistente a roturas
- Imprimible • Auto-sellado
- Resistente a perforaciones
- Numeración individual y con código de barras



Todas las bolsas de la serie IEB ahora vienen numeradas en forma individual y con código de barras.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
IEB4000	Bolsa para integridad de evidencia, 10,16 cm x 19 cm (4" x 7 1/2"), 100 unidades	
IEB4000CS	Bolsa para integridad de evidencia, 10,16 cm x 19 cm (4" x 7 1/2"), 500 unidades	
IEB7500	Bolsa para integridad de evidencia, 19 cm x 26,7 cm (7 1/2" x 10 1/2"), 100 unidades	
IEB7500CS	Bolsa para integridad de evidencia, 19 cm x 26,7 cm (7 1/2" x 10 1/2"), 500 unidades	
IEB9120	Bolsa para integridad de evidencia, 23 cm x 30,5 cm (9" x 12"), 100 unidades	
IEB9120CS	Bolsa para integridad de evidencia, 23 cm x 30,5 cm (9" x 12"), 500 unidades	
IEB1200	Bolsa para integridad de evidencia, 30,5 cm x 39,4 cm (12" x 15 1/2"), 100 unidades	
IEB1200CS	Bolsa para integridad de evidencia, 30,5 cm x 39,4 cm (12" x 15 1/2"), 500 unidades	
IEB1550	Bolsa para integridad de evidencia, 14 cm x 39,4 cm (5 1/2" x 15 1/2"), 100 unidades	
IEB1550CS	Bolsa para integridad de evidencia, 14 cm x 39,4 cm (5 1/2" x 15 1/2"), 500 unidades	



# Bolsas para pertenencias personales y billetes/monedas

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## BOLSAS DE INVENTARIO DE PERTENENCIAS PERSONALES


Las bolsas de inventario de pertenencias personales de **SIRCHIE®** están diseñadas específicamente para guardar las pertenencias personales de individuos que son encarcelados.

Las bolsas de 23 cm x 30,5 cm (9" x 12") tienen un sello inviolable que garantiza la integridad de todas las pertenencias.

El sello crea un seguro permanente que no se puede abrir sin destruir la bolsa. Las bolsas son transparentes para facilitar la visualización de su contenido.

Estas bolsas están preimpresas con una etiqueta de inventario con un código de barras (con un tratamiento especial para lograr una calidad texturizada similar a la del papel) de manera que sea posible crear una lista con su contenido directamente en la misma bolsa. Cada bolsa incluye una pestaña perforada para inventario que permite hacer el seguimiento de las pertenencias. La pestaña se puede quitar fácilmente para guardarla con el expediente del prisionero.

Fabricadas con multicapa de película de 3,2 mm de espesor de poliolefina coextruida de alta resistencia, las bolsas son más livianas y resistentes que el papel y las películas con una capa de polietileno. Las bolsas son resistentes a desgarres y perforaciones, y también son impermeables a modo de protección adicional contra daños para las pertenencias durante el almacenamiento. Disponibles en prácticas cajas de 100 y 500 unidades.

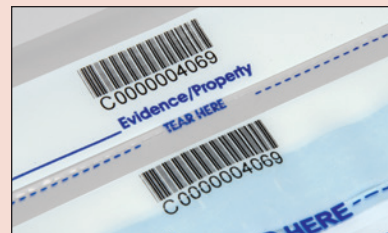

Todas las bolsas de la serie IEB ahora están numeradas en forma individual y tienen código de barras.

## SELLA EN TRES PASOS:



1. Retire el respaldo de plástico del adhesivo.



2. Pliegue el borde sobre el adhesivo para sellar.



3. Retire la pestaña de inventario perforada.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
IEB9000	Bolsa de inventario de pertenencias personales, 23 cm x 30,5 cm (9" x 12"), 100 unidades	
IEB9000CS	Bolsa de inventario de pertenencias personales, 23 cm x 30,5 cm (9" x 12"), 500 unidades	

## BOLSAS PARA BILLETES/MONEDAS

Las bolsas para billetes/monedas de SIRCHIE conservan las mismas características e integridad de las bolsas para pertenencias personales pero están hechas exclusivamente para contener billetes y monedas confiscados, ya sea como evidencia o como pertenencias personales. Las bolsas son de polietileno de 23 cm x 30,5 cm (9" x 12") x 3,2 mm de espesor y están disponibles en una práctica caja dispensadora de 100 y 500 unidades para un uso sencillo.



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
IEB3000	Bolsa para billetes/monedas, 23 cm x 30,5 cm (9" x 12"), 100 unidades	
IEB3000CS	Bolsa para billetes/monedas, 23 cm x 30,5 cm (9" x 12"), 500 unidades	

## Características de la bolsa IEB9000:

- Auto-sellado
- Alta resistencia
- Impermeable
- Transparente
- Inviolable
- Resistente a perforaciones
- Etiqueta de inventario preimpresa
- Numeración individual y con códigos de barras

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia


## CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA DE PLÁSTICO KEEPSAFE®:

- Cierre con prueba de violación
- La película plástica es resistente a perforaciones, a roturas y al agua
- Número único y de seguimiento impreso en cada bolsa
- Preimpresa, incluye toda la información requerida para el envío correcto de evidencia
- Totalmente reciclable
- Fabricadas según normas ISO9001:2000
- Disponibles en varios tamaños

# Bolsas para integridad de evidencia

## BOLSAS DE PLÁSTICO PARA EVIDENCIA KEEPSAFE®

Las bolsas de plástico para evidencia KeepSafe® traen formas de sellado fáciles de usar y brindan el más alto nivel de seguridad respecto de todos peligros mecánicos, químicos y anteriores a la manipulación conocidos. Una vez cerradas, cualquier intento no autorizado de romper el sello originará un alerta de "STOP" (ALTO) que aparecerá en las tiras anaranjadas de la cinta. Estas tres bolsas tienen un único número de serie impreso tanto en la etiqueta que se desprende como en la bolsa de seguimiento de evidencia y vienen preimpresas con toda la información requerida para el correcto envío de evidencia.

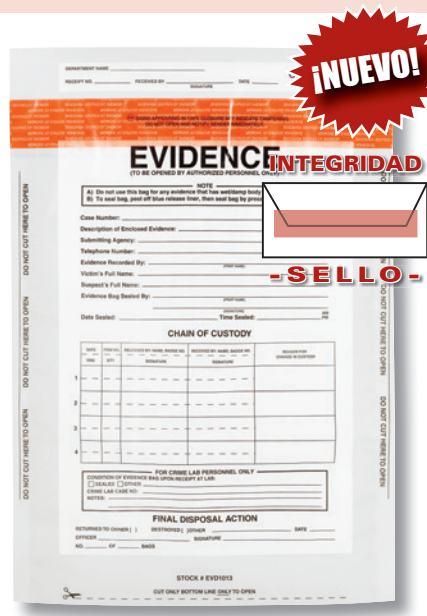

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KSB610C	Bolsa para evidencia Keepsafe, 15,2 cm x 26 cm (6" x 10 1/4"), caja de 100	
KSB1013C	Bolsa para evidencia Keepsafe, 25,4 cm x 33 cm (10" x 13"), caja de 100	
KSB1216C	Bolsa para evidencia Keepsafe, 30,5 cm x 42,9 cm (12" x 16 7/8"), caja de 100	

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA CON RESPIRACIÓN KEEPSAFE®:

- El contenido húmedo o mojado se secará en vez de deteriorarse
- Cierre con prueba de violación
- Ambos lados, el de respiración y el de la película plástica, son resistentes a perforaciones, a roturas y al agua
- Número único y de seguimiento impreso en cada bolsa
- Puede exponerse a temperaturas de -5,55°C a 55°C (-22°F a 131°F).
- Preimpresa, incluye toda la información requerida para el envío correcto de evidencia
- Totalmente reciclable
- Fabricadas según normas ISO9001:2000
- Disponibles en varios tamaños

## BOLSAS CON RESPIRACIÓN PARA EVIDENCIA KEEPSAFE®

La bolsa con respiración para evidencia KeepSafe® está fabricada especialmente para guardar objetos de evidencia que necesitan respiración a fin de permitir que la evidencia se seque de manera segura en su interior. Cada bolsa tiene un número único de seguimiento y tiene preimpresa toda la información necesaria para el envío correcto de evidencia.



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BSB13192C	Bolsa con respiración para evidencia, 35,5 cm x 49,5 cm (13,6" x 19,5"), 200 unidades	
BSB1927CL	Bolsa con respiración para evidencia, 50,5 cm x 70 cm (19,9" x 27,2"), 150 unidades	

COMPRE  
POR  
INTERNET  
  
[www.sirchie.com](http://www.sirchie.com)



## Bolsas para evidencia de material biológico peligroso y bolsas para cadáveres de desastres




Bolsa descartable para material biológico peligroso No. BDB3041.

### BOLSAS DESCARTABLES PARA MATERIAL BIOLÓGICO PELIGROSO

Actualmente las escenas del crimen y los procedimientos de laboratorio exigen materiales adecuados para eliminar materiales peligrosos. Las bolsas para materiales biológicos peligrosos de **SIRCHIE®** ayudan en este proceso. Son fácilmente identificables por su color anaranjado-rojo y los símbolos de material biológico peligroso. Utilice las bolsas de 61 cm x 61 cm (24" x 24") o de 77,5 cm x 104 cm (30 1/2" x 41") para objetos grandes como prendas de vestir. Las bolsas más grandes tienen suficiente espacio en su parte superior para cerrarlas; también puede utilizar los amarres desatables para evidencia de SIRCHIE (ver página 152).

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BDB2424	Bolsa descartable para material biológico peligroso, 61 cm x 61 cm (24" x 24"), 500 unidades	
BDB3041	Bolsa descartable para material biológico peligroso, 77,5 cm x 104 cm (30 1/2" x 41"), 250 unidades	

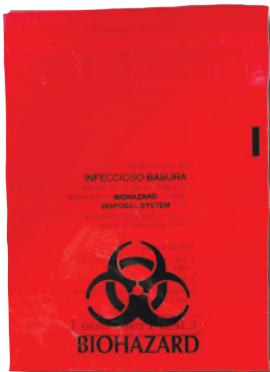

### BOLSAS CON REFUERZO ADHESIVO PARA MATERIAL BIOLÓGICO PELIGROSO

Estas bolsas vienen con un refuerzo autoadhesivo que permite adherirlas a muchas superficies. Utilice la bolsa de 23 cm x 25 cm (9" x 10") para guardar objetos más pequeños como guantes sucios o fundas de zapatos ensangrentadas. También tienen una solapa autoadhesiva para sellar la bolsa una vez terminada la tarea. Siempre elimine cualquier residuo peligroso de acuerdo con las normas federales, estatales y locales.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BI0910C	Bolsa con refuerzo adhesivo para material biológico peligroso, 23 cm x 25 cm (9" x 10"), 100 unidades	



### BOLSAS PARA CADÁVERES DE DESASTRES

Estas bolsas para desastres son de material no tejido Tyvek® de 122 cm x 244 cm (48" x 96"); son sumamente resistentes y sirven para trasladar y almacenar cadáveres temporalmente. Son imprescindibles en escenas de crímenes violentos, accidentes y desastres aéreos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DBB200	Bolsa para cadáveres de desastres, 122 cm x 244 cm (48" x 96")	

## Envasado, rotulación y sellado de evidencia



### Bolsas para evidencia de material biológico peligroso

Estas bolsas están disponibles en varios tamaños de acuerdo con el tipo de evidencia recolectada. Elija las bolsas descartables que se pueden cerrar con amarres desatables o las bolsas con refuerzo adhesivo para material biológico peligroso con una solapa autoadhesiva de cierre.

### FÁCIL DE USAR:



Inserte el residuo biológico peligroso.



Pliegue el solapa adhesiva, selle y deseche la bolsa adecuadamente.



Las bolsas electrostáticas vienen en cinco tamaños para guardar diversos tipos de aparatos electrónicos, desde teléfonos celulares hasta discos duros. Para los dispositivos de mayor tamaño, como computadoras de escritorio o servidores, utilice la envoltura de espuma de disipación electrostática.

## BOLSAS PARA DOCUMENTOS CUESTIONABLES

Preserve cartas anónimas, cartas de extorsión y anotaciones de asaltos a bancos en estas bolsas de tamaño normal para documentos cuestionables. Estas bolsas de polietileno (22,9 cm x 35,6 cm x 0,10 mm [9" x 14" x 0,004"] de espesor) son el vehículo perfecto de transmisión de documentos al laboratorio. Cerciérese de no manipular los documentos con las manos desprotegidas. Selle con el sellador de impulso SEARCH para bolsas de evidencia o la cinta de integridad SIRCHMARK™.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BQD14	Bolsa para documentos cuestionables, 22,9 cm x 35,6 cm x 0,10 mm (9" x 14" x 0,004"), 100 unidades	

## BOLSAS DE DISIPACIÓN ELECTROSTÁTICA (ESD) Y ENVOLTURA DE ESPUMA


Los aparatos electrónicos como los teléfonos y las tabletas, los discos de almacenamiento de datos y las tarjetas SD pueden tener gran cantidad de información. Proteja la información que contienen sin exponerlos a electricidad estática o a impulsos electrostáticos con las bolsas de disipación electrostática de SIRCHIE®. El nuevo tamaño de 45,7 cm x 61 cm (18" x 24") es lo suficientemente grande como para guardar computadoras portátiles.



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ESD0406	Bolsas de disipación electrostática, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 100 unidades	
ESD0608	Bolsas de disipación electrostática, 15,2 cm x 20,3 cm (6" x 8"), 100 unidades	
ESD0810	Bolsas de disipación electrostática, 20,3 cm x 25,4 cm (8" x 10"), 100 unidades	
ESD1012	Bolsas de disipación electrostática, 25,4 cm x 30,5 cm (10" x 12"), 50 unidades	
ESD1824	Bolsas de disipación electrostática, 45,7 cm x 61 cm (18" x 24"), 50 unidades	
ESDF24	Envoltura de espuma para disipación electrostática, 61 cm (ancho) x 7,6 m (24" x 25'), 1 rollo	

## BOLSAS CON RESPIRACIÓN PARA EVIDENCIA SEARCHBREATHE™

La bolsa con respiración para evidencia SEARCHBREATHE™ está fabricada especialmente para guardar objetos de evidencia que necesitan respiración, y también visibilidad. No importa si la evidencia no está seca. La capacidad de respiración de la bolsa permite que la evidencia se seque de manera segura en su interior. Un lado de la bolsa es de Tyvek® con un formato preimpreso para hacer un listado de la evidencia / las pertenencias y el otro lado es de plástico transparente para ver el contenido sin tener que abrir la bolsa. Las bolsas pueden tener impresiones personalizadas con el nombre del departamento en tinta negra (mínimo de 1.000 bolsas); se venden en paquetes de 100. Disponibles en dos tamaños: 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12") y 25,4 cm x 38,1 cm (10" x 15").

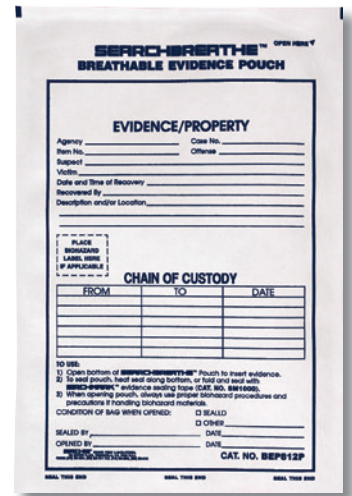

El reverso de las bolsas SearchBreathe™ para evidencia es transparente, a fin de poder ver su contenido sin tener que abrirlas.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BEP812P	Bolsa con respiración para evidencia, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12"), 100 unidades	
BEP1015P	Bolsa con respiración para evidencia, 25,4 cm x 38,1 cm (10" x 15"), 100 unidades	



# Bolsas para recolección de evidencia

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## BOLSAS PARA EVIDENCIA CON RECUBRIMIENTO INTERIOR

Estas bolsas para evidencia de polietileno son herméticas, transparentes, termosellables y sumamente resistentes. Están revestidas con Saran para integridad en caso de contacto con el aire, vapor o líquidos, garantizando que la evidencia no se contaminará dentro de la bolsa.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EPP01	Bolsa para evidencia con recubrimiento interior, 10,16 cm x 25,4 cm (4" x 10"), 100 unidades	
EPP02	Bolsa para evidencia con recubrimiento interior, 15,24 cm x 20,32 cm (6" x 8"), 75 unidades	
EPP03	Bolsa para evidencia con recubrimiento interior, 20,32 cm x 25,4 cm (8" x 10"), 75 unidades	
EPP04	Bolsa para evidencia con recubrimiento interior, 20,32 cm x 30,48 cm (8" x 12"), 40 unidades	
EPP05	Bolsa para evidencia con recubrimiento interior, 25,4 cm x 30,48 cm (10" x 12"), 50 unidades	



## BOLSA PARA EVIDENCIA DE BALÍSTICA

Bolsas de polietileno transparente de 10,2 cm x 10,2 cm x 0,1016 mm (4" x 4" x 0,004") de espesor para guardar casquillos o balas. Se recomienda enfáticamente que las balas recuperadas se envuelvan por separado en pañuelos higiénicos y se sellen en bolsas individuales.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BB3	Bolsa para balas, 10,2 cm x 10,2 cm x 0,1016 mm (4" x 4" x 0,004"), 100 unidades	



No. BB3

## SOBRES TYVEK® PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

¡Estos sobres Tyvek® para recolección de evidencia son resistentes! Resisten el más duro manejo y son capaces de almacenar objetos pesados y de formas irregulares, como armas, herramientas y vidrio. Están impresos en negro y tienen un adhesivo tipo contacto; miden 241 mm x 305 mm (9 1/2" x 12 1/2"). Asegure el sello con cualquiera de nuestras cintas SIRCHMARK™ para integridad de SIRCHIE®.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TVK100	Sobre Tyvek® para recolección de evidencia, 24,13 cm x 31,75 cm (9,5" x 12,5"), 100 unidades	




No. TVK100

## BOLSAS SEARCH PARA "CHEQUES DE EVIDENCIA" TIPO CIERRE O TERMOSELLADAS

Las bolsas se pueden abrir o cerrar a voluntad con el sello de cierre patentado o proteger su integridad con etiquetas o cinta para evidencia. Las bolsas con cierre y termosellado son de polietileno de 0,1 mm (0,004") de espesor. Selle con cualquiera de los selladores térmicos de SIRCHIE.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CEB100	Bolsa con cierre para evidencia, 10,2 cm x 25,4 cm x 0,10 mm (4" x 10" x 0,004"), 100 unidades	
CEB200	Bolsa termosellada para evidencia, 10,2 cm x 25,4 cm x 0,10 mm (4" x 10" x 0,004"), 100 unidades	

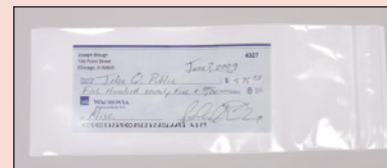


No. CEB100

## BOLSAS SEARCH PARA CHEQUES FRAUDULENTOS

Preserve la integridad de cualquier cheque sospechoso con nuestras bolsas para cheques fraudulentos. Selle con cualquiera de los selladores térmicos de SIRCHIE.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FCB50	Bolsa para cheques fraudulentos, 9 cm x 21,6 cm x 0,13 mm (3,5" x 8,5" x 0,005"), 100 unidades	

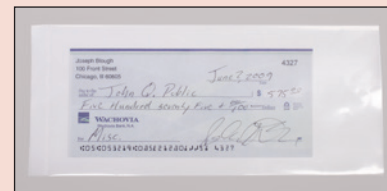

No. FCB50

**BOLSAS Y ROLLO DE POLIÉSTER**

Las bolsas de 2,5 y 4,5 mm de poliéster son más rígidas y ofrecen una mayor resistencia a perforaciones y roturas. Estas bolsas ofrecen otra opción para la manipulación de objetos punzantes, metales y otros objetos peligrosos.

Las bolsas de 2,5 y 4,5 mm también se utilizan preferentemente en el almacenamiento de drogas y otras sustancias ilícitas.

Estas bolsas son una opción para ayudar a hacer más fácil el trabajo de transporte y almacenamiento de objetos y sustancias peligrosas para todas las partes involucradas en el proceso de manipulación.

**BOLSAS KAPAK® DE POLIÉSTER DE 2,5 MM, TRANSPARENTES Y TERMOSELLADAS**

Ayude a eliminar la contaminación cruzada con estas bolsas de poliéster de 2,5 mm de alta resistencia y triple sellado. Estas bolsas transparentes y termoselladas incluyen sellos y marcas de rotura resistentes de 9,5 mm (3/8").



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
K2B46C	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 100 unidades	
K2B46M2	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 2.000 unidades.	
K2B68C	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 16,5 cm x 20,3 cm (6 1/2" x 8"), 75 unidades	
K2B68M2	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 16,5 cm x 20,3 cm (6 1/2" x 8"), 2.000 unidades	
K2B812L	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12"), 40 unidades	
K2B812M2	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12"), 2.000 unidades	
K2B1012L	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 25,4 cm x 30,5 cm (10" x 12"), 30 unidades	
K2B1012M2	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mm, 25,4 cm x 30,5 cm (10" x 12"), 2.000 unidades	
K2B916L	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mil, 24,1 cm x 40,6 cm (9 1/2" x 16"), 20 unidades	
K2B1216L	Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 mil, 30,5 cm x 40,6 cm (12" x 16"), 15 unidades	

**ROLLO DE POLIÉSTER TRANSPARENTE**

Elimine la contaminación cruzada con este rollo cilíndrico de poliéster. Termosellado para bolsas herméticas y resistente a perforaciones, para guardar evidencia. Disponible en 2,5 mm y 4,5 mm.



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KTR92	Rollo de poliéster transparente Kapak®, 2,5 mm, 24,1 cm x 76,2 m (9 1/2" x 250')	
KTR16	Rollo de poliéster transparente Kapak®, 4,5 mm, 40,6 cm x 38,1 m (16" x 125')	
KTR24	Rollo de poliéster transparente Kapak®, 2,5 mm, 61 cm x 76,2 m (24" x 250')	
KTR94	Rollo de poliéster transparente Kapak®, 4,5 mm, 24,1 mm x 38,1 m (9 1/2" x 125')	

**COMPRE POR INTERNET**  
  
[www.sirchie.com](http://www.sirchie.com)



# Bolsas de poliéster para recolección de evidencia y selladores térmicos

Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## BOLSAS KAPAK® DE POLIÉSTER DE 4,5 MM, TRANSPARENTES Y TERMOSELLADAS

Ayude a eliminar la contaminación cruzada con estas bolsas de poliéster de 4,5 mm de alta resistencia y con triple sellado. Estas bolsas tienen un sellado fuerte de 9,5 mm (3/8") sin marca de corte; son transparentes y son las bolsas prefabricadas más duraderas con sellado triple en el mercado.



**¡NUEVO!**

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
K4B46C	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 100 unidades	
K4B46M	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 1.000 unidades	
K4B68C	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 16,5 cm x 20,3 cm (6 1/2" x 8"), 75 unidades	
K4B68M	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 16,5 cm x 20,3 cm (6 1/2" x 8"), 1.000 unidades	
K4B89L	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 20,3 cm x 24,1 cm (8" x 9 1/2"), 50 unidades	
K4B89M	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 20,3 cm x 24,1 cm (8" x 9 1/2"), 1.000 unidades	
K4B812L	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12"), 40 unidades	
K4B812M	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12"), 1.000 unidades	
K4B1012L	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 25,4 cm x 30,5 cm (10" x 12"), 30 unidades	
K4B1012M	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 25,4 cm x 30,5 cm (10" x 12"), 1.000 unidades	
K4B916L	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 24,1 cm x 40,6 cm (9 1/2" x 16"), 20 unidades	
K4B9165C	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 24,1 cm x 40,6 cm (9 1/2" x 16"), 500 unidades	
K4B1216L	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 31 cm x 40,6 cm (12" x 16"), 15 unidades	
K4B12165C	Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 mm, 31 cm x 40,6 cm (12" x 16"), 500 unidades	

## SELLADORES TÉRMICOS PARA BOLSAS Y ROLLOS DE POLIÉSTER

Utilice estos selladores térmicos para sellar bolsas y rollos de poliéster Kapak® (no fueron diseñados para utilizar en bolsas de plástico de polietileno). Se encuentran disponibles en los tamaños: 26,7 cm (10 1/2") y 45,7 cm (18"). Ambos son de 120V.



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BPHS10	Sellador térmico de bolsas de protección, 26,7 cm (10 1/2")	
BPHS18	Sellador térmico de bolsas de protección, 45,7 cm (18")	

COMPRE  
POR  
INTERNET   
[www.sirchie.com](http://www.sirchie.com)



Imagen de la bolsa termosellada para evidencia No. 621E con el sellador de bolsas No. 614E.

## BOLSAS SEARCH TERMOSELLADAS PARA EVIDENCIA

Estas bolsas son envases transparentes, extra resistentes y económicos para guardar diversos objetos inorgánicos de evidencia. El espesor de las paredes de la bolsa es de 3 mm. Las bolsas se pueden sellar instantáneamente con un sellador térmico, con etiquetas para evidencia o con cinta para evidencia.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
620E	Bolsa termosellada para evidencia, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 100 unidades	
621E	Bolsa termosellada para evidencia, 10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10"), 100 unidades	
622E	Bolsa termosellada para evidencia, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12"), 100 unidades	
623E	Bolsa termosellada para evidencia, 30,5 cm x 51 cm (12" x 20"), 100 unidades	
624E	Bolsa termosellada, 22,9 cm x 38,1 cm x 7,6 cm (9" x 15" x 3")(Con ancho expansible), 100 unidades	

## SELLADORES SEARCH DE IMPULSO PARA BOLSAS DE EVIDENCIA

Esta es una herramienta excelente para el personal de investigación de escenas del crimen. Las bolsas de polietileno termoselladas garantizan la integridad de la evidencia. Sólo enchufe y utilice, no se requiere tiempo de calentamiento. Utilícelo con bolsas termoselladas de cualquier tipo. El sellador tiene un control de tiempo/temperatura de aluminio fundido, con un ancho de sello de 2 mm y funcionamiento a 120 voltios de CA. Disponible en modelos de 10 cm (4"), 30 cm (12") y 51 cm (20"), y un modelo de 30 cm (12") con cuchilla.



**COMPRE  
POR  
INTERNET**  
www.sirchie.com

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
614E	Sellador de impulso de bolsas para evidencia, 110V CA, 10 cm (4")	
614E220	Sellador de impulso de bolsas para evidencia, 220V CA, 10 cm (4")	
696E	Sellador de impulso de bolsas para evidencia, 110V CA, 30 cm (12")	
696E220	Sellador de impulso de bolsas para evidencia, 220V CA, 30 cm (12")	
696E1	Sellador de impulso de bolsas para evidencia, 110V CA, 51 cm (20")	
696E1220	Sellador de impulso de bolsas para evidencia, 220V CA, 51 cm (20")	
796EC12	Sellador de impulso de bolsas para evidencia con chuchilla, 110V CA, 30 cm (12")	
796EC12220	Sellador de impulso de bolsas para evidencia con chuchilla, 220V CA, 30 cm (12")	



# Sellador térmico y bolsas para evidencia con cierre

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## BOLSAS PARA EVIDENCIA CON CIERRE O TERMOSELLADAS CON ESPACIO PARA ANOTACIONES

Estas bolsas tienen 0,10 mm (0,004") de espesor y ofrecen las mismas características que otras bolsas de polietileno **SIRCHIE®** para evidencia, además de un espacio para anotaciones en el frente para incluir advertencias o instrucciones adicionales con bolígrafo o marcador.



Bolsas con cierre y espacio para anotaciones para evidencia



Bolsas termoselladas y espacio para anotaciones para evidencia



No. ZWB02




No. PWB01

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PWB01	Bolsa termosellada para evidencia con espacio para anotaciones, 7,6 cm x 15,2 cm (3" x 6"), 100 unidades	
PWB02	Bolsa termosellada para evidencia con espacio para anotaciones, 15,2cm x 25,4 cm (6" x 10"), 100 unidades	
PWB03	Bolsa termosellada para evidencia con espacio para anotaciones, 25,4 cm x 31 cm (10" x 12"), 100 unidades	
PWB04	Bolsa termosellada para evidencia con espacio para anotaciones, 31 cm x 51 cm (12" x 20"), 100 unidades	
ZWB01	Bolsa para evidencia con cierre y espacio para anotaciones, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 100 unidades	
ZWB02	Bolsa para evidencia con cierre y espacio para anotaciones, 23 cm x 31 cm (9" x 12"), 100 unidades	
ZWB03	Bolsa para evidencia con cierre y espacio para anotaciones, 31 cm x 38 cm (12" x 15"), 100 unidades	

## BOLSAS PARA EVIDENCIA SEARCH CON CIERRE

Estas resistentes bolsas con cierre (auto-sellado) para evidencia se fabrican con polietileno extra durable de 0,10 mm (0,004"). Son excelentes para guardar objetos inorgánicos, cuando la posibilidad de condensación no es un factor. Se puede garantizar la integridad de la evidencia después de cerrar la bolsa con cinta para evidencia o etiquetas.

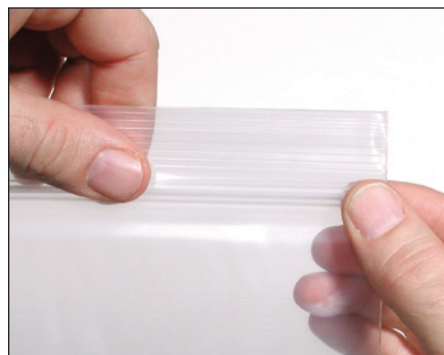

¡Las bolsas con cierre son fáciles de sellar!



Las bolsas con cierre para evidencia son excelentes para guardar objetos inorgánicos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ZTE01	Bolsa para evidencia con cierre, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 100 unidades	
ZTE02	Bolsa para evidencia con cierre, 23 cm x 31 cm (9" x 12"), 100 unidades	
ZTE03	Bolsa para evidencia con cierre, 33 cm x 46 cm (13" x 18"), 100 unidades	

# Dispensador y rollo de bolsas para recolección de evidencia

## ROLLO DE BOLSAS PARA EVIDENCIA CON TIRA BLANCA

Este rollo de 4 mm de espesor tiene una tira blanca para anotar información importante. Es imposible tener bolsas de cada tamaño para cada pieza de evidencia. El rollo de polietileno de **SIRCHIE®** permite a las agencias adaptar los tamaños según sus necesidades. Hay cinco anchos diferentes. Desenrolle el largo de material que necesite, corte y utilice cualquiera de los selladores térmicos SIRCHIE para sellar los extremos abiertos.



No. PETW12



No. PETW12



No. PETW6



No. PETW3



Imagen del rollo No. EBT12 con el rollo de bolsas para evidencia No. PETW12.

## DISPENSADOR DE ROLLO DE BOLSAS PARA EVIDENCIA

Utilice este práctico dispensador de rollo de bolsas para evidencia de SIRCHIE para rollos de 7,6 cm, 15,2 cm, 30,4 cm, 40,6 cm y 51 cm (3", 6", 12", 16" y 20"). Colóquelo sobre una mesa o móntelo en la pared con los materiales de montaje que se incluyen.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EBTD12	Dispensador de rollo de bolsas para evidencia, 30 cm (12")	
EBTD24	Dispensador de rollo de bolsas para evidencia, 60 cm (24")	

# Rollo y bolsas de papel Kraft para evidencia

## Envasado, rotulación y sellado de evidencia

### BOLSAS PREIMPRESAS Y EN BLANCO PARA EVIDENCIA (PAPEL KRAFT)

Estas bolsas de papel Kraft café para evidencia están preimpresas o en blanco con toda la cadena de datos de posesión e identificación. Son durables, ventiladas y vienen en cuatro tamaños para diversos tipos de conservación de evidencia. Utilice las cintas de integridad de **SIRCHIE®** para sellar apropiadamente las bolsas.



**¡Bolsas de papel Kraft en blanco y preimpresas!**

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EB000	Bolsa de papel Kraft, 12,7 cm x 8 cm x 25 cm (5" x 3 1/8" x 9 7/8"), 100 unidades	
EB000P	Bolsa preimpresa para evidencia, 12,7 cm x 8 cm x 25 cm (5" x 3 1/8" x 9 7/8"), 100 unidades	
EB000P2M	Bolsa preimpresa para evidencia, 12,7 cm x 8 cm x 25 cm (5" x 3 1/8" x 9 7/8"), 2.000 unidades	
EB001	Bolsa en blanco para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 35 cm (7" x 4 1/2" x 13 3/4"), 100 unidades	
EB001P	Bolsa preimpresa para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 35 cm (7" x 4 1/2" x 13 3/4"), 100 unidades	
EB001P1M	Bolsa preimpresa para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 35 cm (7" x 4 1/2" x 13 3/4"), 1.000 unidades	
EB002	Bolsa en blanco para evidencia, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm (8" x 5" x 18"), 100 unidades	
EB002P	Bolsa preimpresa para evidencia, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm (8" x 5" x 18"), 100 unidades	
EB002P5C	Bolsa preimpresa para evidencia, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm (8" x 5" x 18"), 500 unidades	
EB003	Bolsa en blanco para evidencia, 31 cm x 17,8 cm x 45,7 cm (12" x 7" x 18"), 100 unidades	
EB003P	Bolsa preimpresa para evidencia, 31 cm x 17,8 cm x 45,7 cm (12" x 7" x 18"), 100 unidades	
EB003P5C	Bolsa preimpresa para evidencia, 31 cm x 17,8 cm x 45,7 cm (12" x 7" x 18"), 500 unidades	



No. EB004

### BOLSAS GIGANTES DE PAPEL KRAFT PARA EVIDENCIA

De 2 pliegos de papel Kraft reforzado de 31,75 kg (70 lb), estas bolsas gigantes tienen una expansión de 30,5 cm (12"). Son ideales para guardar objetos grandes, como cobijas o prendas que no caben en cajas convencionales. Utilice las etiquetas para evidencia ZTE10, ET6 o EIL05R de SIRCHIE (páginas 162 y 165) para identificar el contenido.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EB004	Bolsa gigante de papel Kraft, en blanco, 40,6 cm x 31 cm x 89 cm (16" x 12" x 35"), 50 unidades	

### ROLLO DE PAPEL KRAFT PARA EVIDENCIA

De 2 pliegos de papel Kraft reforzado de 31,75 kg (70 lb), este rollo es ideal para guardar evidencia de tamaño especial. Los rollos de 91 m (300 pies) están disponibles en dos tamaños. Utilice las etiquetas para evidencia ZTE10, ET6 o EIL05R de SIRCHIE (páginas 162 y 165) para identificar el contenido.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KPT001	Rollo de papel Kraft para evidencia, 23 cm x 15,2 cm x 91,4 m (9" x 6" x 300')	
KPT002	Rollo de papel Kraft para evidencia, 30,5 cm x 15,2 cm x 91,4 m (12" x 8" x 300')	



No. KPT001



# Bolsas grandes de papel Kraft para evidencia y rollos de papel



No. EB006



## BOLSAS DE PAPEL KRAFT PARA EVIDENCIA

Estas bolsas para evidencia tienen 2 pliegos de papel Kraft reforzado de 31,75 kg (70 lb) cosidos en un extremo para mayor durabilidad. Utilice las etiquetas para evidencia ZTE10, ET6 o EIL05R de **SIRCHIE**® (ver páginas 162 y 165) para identificar el contenido.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EB006	Bolsa para evidencia, 27,94 cm x 1,22 m (11" x 48") con 17,78 cm (7") de expansión, 50 unidades	
EB007	Bolsa para evidencia, 58,42 cm x 76,2 cm (23" x 30") con 17,78 cm (7") de expansión, 15 unidades	
EB008	Bolsa para evidencia, 58,42 cm x 1,12 m (23" x 44") con 17,78 cm (7") de expansión, 15 unidades	
EB009	Bolsa para evidencia, 48,26 cm x 1,27 m (19" x 50") con 40,64 cm (16") de expansión, 8 unidades	

## ROLLO DE PAPEL Y DISPENSADOR PARA EVIDENCIA

Ofrecemos tres rollos diferentes de papel Kraft para empaquetar objetos demasiado grandes para las bolsas; blanco para cubrir una superficie para examinar evidencia; y negro para bloquear el exceso de luz. Elimine cualquier desperdicio de papel utilizando el dispensador No. KPD36.




El dispensador se vende por separado.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KRP100	Rollo de papel Kraft, 91,4 cm x 365,8 m (36" x 1200')	
WPR100	Rollo de papel blanco, 91,4 cm x 219,5 m (36" x 720')	
BPR100	Rollo de papel negro, 91,4 cm x 219,5 m (36" x 720')	
KPD36	Dispensador de papel para rollos de papel de 91,4 cm (36")	

## SOBRES PREIMPRESOS PARA EVIDENCIA

Cuando los contenedores grandes para recolección de evidencia son innecesarios, los sobres **SIRCHIE®** para evidencia son ideales. Magníficos para cabello, fibras y fragmentos de todo tipo. Preimpresos con toda la información adecuada. Solamente humedezca para sellar o utilice cualquiera de los sellos "cortos" SIRCHIE de la serie SM100 (ver página 160).

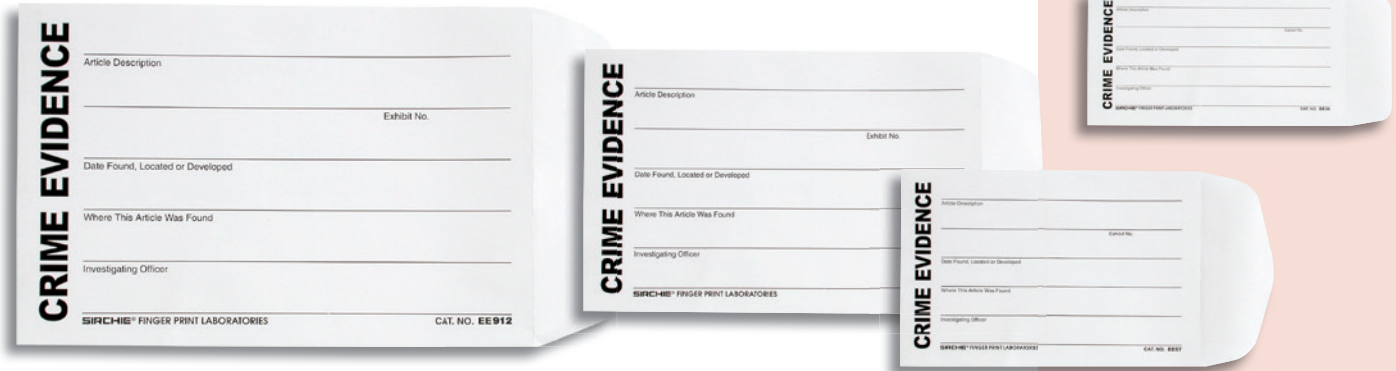

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EE36	Sobre preimpreso para evidencia, blanco, 8,9 cm x 16,5 cm (3 1/2" x 6 1/2"), 100 unidades	
EE57	Sobre preimpreso para evidencia, blanco, 12,7 cm x 19 cm (5" x 7 1/2"), 100 unidades	
EE69	Sobre preimpreso para evidencia, blanco, 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9"), 100 unidades	
EE912	Sobre preimpreso para evidencia, blanco, 22,9 cm x 30,5 cm (9" x 12"), 100 unidades	

## SOBRES DE PAPEL CRISTAL PARA EVIDENCIA

Elimine la electricidad estática y otros problemas de empaquetado con nuestros sobres transparentes de papel cristal con respiración. Son ideales para empaquetar evidencia de micro partículas como cabello, fibras, fragmentos de vidrio, virutas de pintura, vegetación y más.


NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
GEE34	Sobre de papel cristal para evidencia 7,6 cm x 11,4 cm (3" x 4 1/2"), 100 unidades	
GEE55	Sobre de papel cristal para evidencia, 14 cm x 14 cm (5 1/2" x 5 1/2"), 100 unidades	



## SOBRE DE PAPEL MANILA PARA EVIDENCIA

Estos son sobres de papel Manila de alta resistencia con capacidad de expansión a 89 mm (3 1/2"). Cada sobre está impreso con toda la información necesaria de recolección de la evidencia para garantizar la debida cadena de custodia. Estos económicos sobres para evidencia vienen en dos prácticos tamaños. Garantice la integridad con cinta SIRCHMARK™ (ver página 157) u otros productos de integridad. También están disponibles con una ventana de 10,16 cm x 24,76 cm (4" x 9 3/4"), junto con la misma información detallada en el lado opuesto.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EE513	Sobre de papel Manila para evidencia, 14 cm x 28 cm x 8,9 cm (5 1/2" x 11" x 3 1/2"), 100 unidades	
EEVW511	Sobre de papel Manila con ventana, 14 cm x 28 cm x 8,9 cm (5 1/2" x 11" x 3 1/2"), 100 unidades	
EE813	Sobre de papel Manila para evidencia, 20,3 cm x 28 cm x 8,9 cm (8" x 11" x 3 1/2"), 100 unidades	
EEVW811	Sobre de papel Manila con ventana, 20,3 cm x 28 cm x 8,9 cm (8" x 11" x 3 1/2"), 100 unidades	

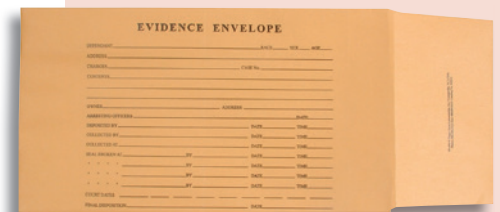


No. EE813



No. EEVW811 impreso en un lado y ventana en el lado opuesto.

## Envasado, rotulación y sellado de evidencia

Ciertos tipos de evidencia deben ser almacenados en lugar de conservarlos en bolsas de plástico. Utilice las cajas para recolección de evidencia de **SIRCHIE®**. Las cajas son de cartón corrugado de 91 kg (200 lb) con interior marrón y exterior blanco. Son excelentes para almacenar en los estantes de cualquier bodega. Estas cajas tienen orificios en el panel inferior para sujetar la evidencia con los amarres para evidencia de SIRCHIE. Las cajas están impresas en la parte superior y están preparadas para anotar la información de la evidencia y de la cadena de custodia.

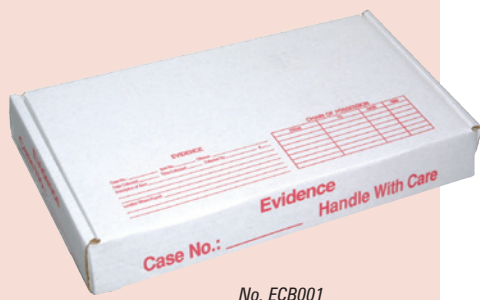

No. ECB001



No. ECB003




No. ECB002




No. ET100

## Cajas para recolección de evidencia y amarres para evidencia

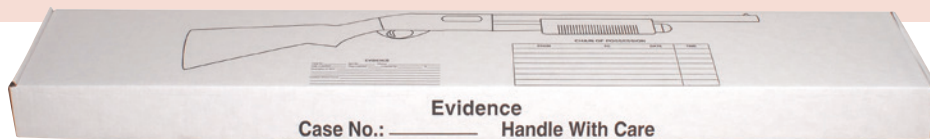

No. ERB004

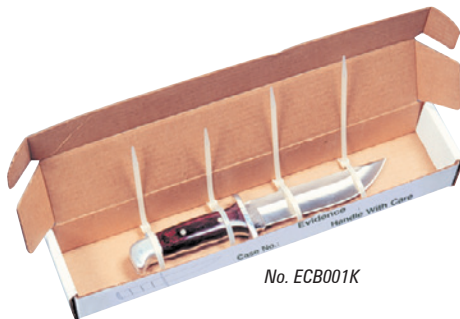

No. ECB001K



No. ECB001G

### CAJA PARA EVIDENCIA DE OBJETOS DIVERSOS

Esta caja es excelente para guardar objetos diversos de evidencia.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECB001	Caja para evidencia varia, 37,5 cm x 20 cm x 5,7 cm (14 3/4" x 7 7/8" x 2 1/4"), 25 unidades	

### CAJAS DE CARTULINA KRAFT PARA EVIDENCIA

Las cajas de cartulina Kraft para evidencia son excelentes para guardar objetos pequeños de metal, vidrio y materiales frágiles de evidencia que no necesitan protección hermética. Cada caja está recubierta con algodón.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECB002	Caja de cartulina Kraft para evidencia, 7,8 cm x 5,4 cm x 2,5 cm (3 1/16" x 2 1/8" x 1"), 50 unidades	
ECB003	Caja de cartulina Kraft para evidencia, 13,3 cm x 9,5 cm x 2,2 cm (5 1/4" x 3 3/4" x 7/8"), 50 unidades	

### CAJAS DE EVIDENCIA PARA PISTOLA, CUCHILLO Y RIFLE

Estas cajas para evidencia tienen tamaños personalizados para guardar objetos como pistolas y armas de fuego, cuchillos y rifles. Las cajas están preimpresas para registrar la cadena de custodia necesaria y la información de identificación. Los orificios del panel inferior de la caja se utilizan para sujetar el arma con los amarres desatables **SIRCHIE®** para evidencia (se venden por separado).

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECB001G	Caja de evidencia par pistola, 37,5 cm x 20 cm x 5,7 cm (14 3/4" x 7 7/8" x 2 1/4"), 25 unidades	
ECB001K	Caja para cuchillo, 40,6 cm x 7,6 cm x 5,1 cm (16" x 3" x 2"), 25 unidades	
ERB004	Caja de evidencia para rifle*, 130 cm x 23 cm x 7,6 cm (51" x 9" x 3"), 25 unidades	

\*Las cajas de evidencia para rifle serán cobradas como paquete de gran tamaño por parte del transportista.

### AMARRES DESATABLES PARA EVIDENCIA (NAILON)

Sujete bien la evidencia cuando utilice las cajas ECB001, ECB001G, ECB001K o ERB004 de SIRCHIE. Los orificios de panel inferior de las cajas permiten atar los amarres desatables alrededor de la evidencia para asegurarla; también puede colocar ganchos para sujetar piezas más grandes de evidencia. Reutilice los amarres presionando la lengüeta para soltarlos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ET100	Amarres desatables para evidencia, 31 cm (12"), nailon, 100 unidades	



# Cajas para recolección de evidencia y cinta para sellar

## Envasado, rotulación y sellado de evidencia

### CAJA PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA/REGISTROS CON TAPA REMOVIBLE

Guarda registros o evidencia en estas cajas de **SIRCHIE®**. Las cajas son blancas por dentro y por fuera, y tienen una tapa removible. En un lado tienen un formato preimpreso para la información de los registros e incluyen una etiqueta de la cadena de custodia. Diseño de dos piezas (superior e inferior). Tienen un diseño compacto y plano para facilitar el almacenaje.



Caja para recolección/evidencia con tapa removible

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECB008	Caja de registros/evidencia, 61 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (24" x 12" x 10"), 10 unidades	

### CAJAS PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

Estas cajas para evidencia son de cartón corrugado Kraft resistente. Están preimpresas en uno de los lados para registrar la información de la evidencia y de la cadena de custodia.



No. ECB004

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECB004	Caja para recolección de evidencia, 26,4 cm x 16,2 cm x 11,4 cm (10 3/8" x 6 3/8" x 4 1/2"), 40 unidades	
ECB005	Caja para recolección de evidencia, 35 cm x 27,3 cm x 13,3 cm (13 3/4" x 10 3/4" x 5 1/4"), 25 unidades	
ECB006	Caja para recolección de evidencia, 37,5 cm x 29,2 cm x 31,4 cm (14 3/4" x 11 1/2" x 12 3/8"), 20 unidades	
ECB007	Caja para recolección de evidencia, 46,7 cm x 36,8 cm x 37,5 cm (18 3/8" x 14 1/2" x 14 3/4"), 10 unidades	

### CAJAS CORRUGADAS PLEGABLES BLANCAS PARA EVIDENCIA

Contenedores extra resistentes para los tipos de evidencia física más delicados. Estas cajas están preparadas para resistir una manipulación descuidada cuando se utilizan para enviar evidencia fundamental al laboratorio criminalista. Requieren poco espacio de almacenamiento hasta que se arman. Protegen todo, desde rastros de evidencia hasta armas de fuego. La superficie blanca para anotaciones permite registrar detalles completos de la cadena de posesión.



Las cajas No. EFB333 y EFB983 se envían desarmadas y se plegan en cuestión de segundos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EFB333	Caja plegable para evidencia, blanca, corrugada, 7,6 cm x 7,6 cm x 7,6 cm (3" x 3" x 3"), 10 unidades	
EFB543	Caja plegable para evidencia, blanca, corrugada, 12,7 cm x 10,2 cm x 7,6 cm (5" x 4" x 3"), 10 unidades	
EFB753	Caja plegable para evidencia, blanca, corrugada, 17,8 cm x 12,7 cm x 7,6 cm (7" x 5" x 3"), 10 unidades	
EFB983	Caja plegable para evidencia, blanca, corrugada, 22,9 cm x 20,3 cm x 7,6 cm (9" x 8" x 3"), 10 unidades	

### CINTA Y DISPENSADOR PARA SELLAR CAJAS DE EVIDENCIA


La cinta 705E de acrílico transparente, impresa en color rojo, es ideal para el sellado de integridad de las cajas. La cinta para evidencia 704E impresa en negro o la cinta amarilla brillante 706E con letras negras también ofrecen seguridad. Todas las cajas se pueden utilizar con el dispensador portátil BSET1D.



No. 704E



No. 706E



No. 705E



No. 707E

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
704E	Cinta para sellar cajas de evidencia (negra), 7,6 cm x 50,3 m (3" x 165')	
705E	Cinta para sellar cajas de evidencia (roja), 5,1 cm x 100,6 m (2" x 330')	
706E	Cinta para sellar cajas de evidencia (negro sobre amarillo), 5,1 cm x 50,3 m (2" x 165')	
707E	Cinta para sellar cajas de evidencia (negro sobre rojo), 5,1 cm x 50,3 m (2" x 165')	
BSET1D	Dispensador de cinta de 7,6 cm (3")	



La cinta para sellar cajas No. 705E es ideal para asegurar la evidencia que se guarda en cajas.



Dispensador No. BSET1D y cinta No. 704E

# Tubos para recolección de evidencia

## TUBOS SHARPSTUBE™ PARA TRANSPORTAR JERINGAS

Diseñados para portar jeringas hipodérmicas, estos tubos tienen marcas internacionales definidas con los colores anaranjado-rojo brillante de los materiales biológicos peligrosos. Un extremo del tubo contiene un material de sellado que inmoviliza la jeringa y evita filtraciones de la aguja. Su forma cuadrada de 2,5 cm x 20,3 cm (1" x 8") ofrece mejor almacenamiento y manipulación.



No. ECT3



No. ECT1

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECT2	Tubo para transportar jeringas, 2,5 cm x 20,3 cm (1" x 8"), 12 unidades	

## TUBOS PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

En la sociedad actual, la exposición al SIDA (HIV), la hepatitis B y otras enfermedades transportadas por sangre es un problema muy serio. Use los tubos de plástico transparente **SIRCHIE®** no solo para recolectar evidencia sino también para proteger al personal que lo hace. Disponibles en dos tamaños para su conveniencia. El tubo ECT1 utiliza un tope de espuma de polietileno para inmovilizar objetos puntiagudos y tiene 20,3 cm (8") de longitud, 3,3 cm (1 5/16") de diámetro con una pared de 0,76 mm (0,030") de espesor. El tubo ECT3 es ideal para guardar evidencia de mayor tamaño, como cuchillos y varias jeringas. El tubo mide 7,6 cm (3") de diámetro, 30,5 cm (12") de longitud, con una pared tiene 0,89 mm (0,035") de espesor. Utilice las tiras para material biológico peligroso BIO400 de SIRCHIE para sellar y marcar adecuadamente los tubos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECT1	Tubo para recolección de evidencia, 3,3 cm x 20,3 cm (1 5/16" x 8"), 12 unidades	
ECT3	Tubo para recolección de evidencia, 7,6 cm x 30,5 cm (3" x 12"), 8 unidades	

## TUBOS TELESCÓPICOS PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

Estos tubos tienen una extensión telescópica. Todos los tubos son de polipropileno traslúcido a excepción del modelo ECT4 que es de PVC transparente. Las ranuras internas del tubo permiten la expansión telescópica para dar cabida a la evidencia. Un mecanismo de giro-bloqueo del tubo retiene la posición expandida a la vez que el extremo hexagonal evita que se enrolle sobre sí mismo. Los tubos reutilizables son rígidos, durables y resistentes a la humedad y el aceite.



No. ECT6



No. ECT5



No. ECT4

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECT4	Tubo telescópico, 12 cm x 19,8 cm (4 3/4" x 7 7/8"), 3,2 cm (1,26") de diámetro	
ECT5	Tubo telescópico, 19,8 cm x 35 cm (7 7/8" x 13 3/4"), 5,2 cm (2,047") de diámetro, 12 unidades	
ECT6	Tubo telescópico, 35 cm x 61,9 cm (13 3/4" x 24 3/8"), 6,5cm (2,559") de diámetro, 12 unidades	

# Contenedores y frascos para recolección de evidencia

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## FRASCOS PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

Estos frascos herméticos transparentes sirven para situaciones que exigen un envase rígido. Disponibles en poliestireno y vidrio con tapas roscadas, son ideales para líquidos y evidencia de tipo frágil. Selle con cinta de integridad (ver página 155).



No. ECJ16



No. ECJ8



No. ECJ4



No. ECJ2



No. ECJ1



No. ECJ2WM

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECJ1	Frasco para recolección, 30 ml (1 oz líq.), poliestireno, 15 unidades	
ECJ2	Frasco para recolección, 59 ml (2 oz líq.), poliestireno, 15 unidades	
ECJ4	Frasco para recolección, 118 ml (4 oz líq.), poliestireno, 15 unidades	
ECJ8	Frasco para recolección, 237 ml (8 oz líq.), poliestireno, 15 unidades	
ECJ16	Frasco para recolección, 473 ml (16 oz líq.), poliestireno, 15 unidades	
ECJ2WM	Jarro de boca ancha, 59 ml (2 oz líq.), poliestireno, 15 unidades	
ECGJ1	Frasco para recolección, 30 ml (1 oz líq.), vidrio, 16 unidades	
ECGJ2	Frasco para recolección, 59 ml (2 oz líq.), vidrio, 16 unidades	
ECGJ4	Frasco para recolección, 118 ml (4 oz líq.), vidrio, 16 unidades	
ECGJ8	Frasco para recolección, 237 ml (8 oz líq.), vidrio, 8 unidades	



No. ECGJ1



No. ECGJ2



No. ECGJ4



No. ECGJ8

## CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

Contenedores metálicos sin costura con una etiqueta blanca adherida en la tapa. Son un excelente medio para envasar diversos objetos de evidencia pequeños y frágiles. Sirven para proteger balas, casquillos, muestras de tierra y otros objetos.



No. ECC5L



No. ECC1L



No. ECC2L



No. ECC4L

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ECC5L	Contenedor para recolección de evidencia, 14,8 ml (1/2 oz líq.), 3,8 cm x 1,3 cm (1,5" x 0,5"), 25 unidades	
ECC1L	Contenedor para recolección de evidencia, 30 ml (1 oz líq.), 5,1 cm x 1,6 cm (2" x 0,625"), 25 unidades	
ECC2L	Contenedor para recolección de evidencia, 60 ml (2 oz líq.), 6 cm x 1,9 cm (2,375" x 0,75"), 25 unidades	
ECC4L	Contenedor para recolección de evidencia, 118 ml (4 oz líq.), 7,9 cm x 2,4 cm (3,125" x 0,9375"), 25 unidades	





Los contenedores para muestras sólidas ahora se encuentran disponibles con revestimiento de polímero para solventes.



No. AECPT



No. AECQT



No. AECGAL

## CONTENEDOR PARA MUESTRAS LÍQUIDAS O SÓLIDAS

Estos contenedores para muestras de 118 ml (4 oz) con superficie interior esterilizada se pueden emplear para almacenar o transportar la mayoría de las muestras líquidas o sólidas. Se envasan individualmente, son durables y pueden resistir temperaturas de -10° a 130° C (continuas) o de -10° a 140° C (intervalos cortos). Graduados tanto en unidades avoirdupois como métricas. No se recomiendan para hidrocarburos (gasolina, queroseno, etc.).



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BUK1006	Contenedor para muestras sólidas o líquidas de 118 ml (4 oz.), 100 unidades	

## CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA DE MATERIAL SÓLIDO

Estos contenedores ofrecen un método único para preservar evidencia física en forma sólida. Los sólidos se recolectan y se guardan en contenedores. Una vez cerrados, se forma un sello hermético que evita que materiales inflamables e hidrocarburos se evaporen a la atmósfera. Cuando los contenedores llegan al laboratorio, se calientan y se toman muestras de aire a través de la membrana de goma localizada en la tapa. Disponibles con y sin etiquetas y membranas. **Los contenedores sin etiquetas ni membranas están disponibles con o sin recubrimiento de polímero para solventes.**

No. AEC02



No. AEC01

No. AEC00

NÚM.	CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS DE MATERIAL SÓLIDO	PRECIO
AEC00	473 ml (1 pt.) con membrana de goma y etiquetas, 10 c/u.	
AECPT	473 ml (1 pt.), 10 unidades	
AECPTL	473 ml (1 pt.), con recubrimiento de polímero, 10 unidades	
AEC01	946 ml (1 qt), con membrana de goma y etiquetas, 10 unidades	
AECQT	946 ml (1 qt), 10 unidades	
AECQTL	946 ml (1 qt), con recubrimiento de polímero, 10 unidades	
AEC02	3,8 l (1 galón), con membrana de goma y etiquetas, 10 unidades	
AECGAL	3,8 l (1 galón), 10 unidades	
AECGALL	3,8 l (1 galón), con recubrimiento de polímero, 10 unidades	

# Cinta de seguridad para integridad de evidencia

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## CINTA PARA EVIDENCIA SIRCHMARK™


La cinta para evidencia SIRCHMARK™ está fabricada a base de acetato mate con recubrimiento que permite escribir con lápiz o bolígrafo. Esta revestida con un adhesivo permanente de fijación rápida que resiste su remoción de la mayoría de las superficies. Para aumentar la capacidad contra rasgaduras de la cinta, está perforada con cortes de 4,76 mm (3/16") a intervalos de 6,35 mm (1/4"). Los dos bordes serrados de la cinta suman redundancia a la integridad. La superficie superior de la cinta está impresa con tinta traslúcida roja o azul, después sobreimpresa con un identificador negro opaco o con la impresión personalizada de alguna agencia. El rollo mide 3,81 cm

(1 1/2") de ancho, 0,0025 mm (0,001") de espesor, sobre un núcleo de 7,62 cm (3"); está reforzado con revestimiento de cartulina Kraft de 23 kg (50 lb).

Cualquier intento para quitar la cinta SIRCHMARK™ ocasionará que el sustrato se rompa y se desprenda en tiras irregulares. La tinta roja o azul y negra sobreimpresa se disolverá y esparcirá si se aplican solventes como alcohol o acetona, lo cual es prueba positiva de violación.

Disponible en **ROJO** o **AZUL** o **TRANSPARENTE** con o sin impresión; o con un logotipo o mensaje personalizado impreso sobre la cinta. **Disponibilidad de colores personalizados a pedido.**

## INTEGRIDAD



-SELLO-

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SM1000	"Evidence" roja, 16,46 m (54 pies)	
SM1000B	"Evidence" azul, 16,46 m (54 pies)	
SMW1000	"Evidence" ancha, roja 7,30 cm x 16,46 m (2 7/8" x 54 pies)	
SM10002	"Evidence", roja, 32,92 m (108 pies)	
SM10002B	"Evidence" azul, 32,92 m (108 pies)	
SM2000	Roja (sin impresión), 16,46 m (54 pies)	
SM20002	Roja (sin impresión), 32,92 (108 pies)	
SM2000B	Azul (sin impresión), 16,46 m (54 pies)	
SM2000B2	Azul (sin impresión), 32,92 m (108 pies)	
SM3000	Roja (impresión personalizada*), 16,46 m (54 pies)	
SM30002	Roja (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
SM3000B	Azul (impresión personalizada*), 16,46 m (54 pies)	
SM3000B2	Azul (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
SM4000	"Evidence" transparente, 16,46 m (54 pies)	
SM40002	"Evidence" transparente, 32,92 m (108 pies)	
SM4000B	Transparente (impresión personalizada*), 16,46 m (54 pies)	
SM4000B2	Transparente (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
BIO300	Roja "Biohazard", 32,92 m (108 pies)	

## CINTA SIRCHMARK™ CON TIRA BLANCA PARA EVIDENCIA

Esta cinta tiene las mismas características que las anteriores y una tira de 9,52 mm (3/8") de ancho a todo lo largo del rollo. La tira incluye espacio para registrar cualquier información necesaria. Acepta sin problema tintas de bolígrafos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SM5000	"Evidence" rojo/blanco, 16,46 m (54 pies)	
SMW5000	"Evidence" ancha, rojo/blanco, 7,30 cm x 16,46 m (2 7/8" x 54 pies)	
SM50002	"Evidence" rojo/blanco, 32,92 m (108 pies)	
SM5000B	"Evidence" azul/blanco, 16,46 m (54 pies)	
SM5000B2	"Evidence" azul/blanco, 32,92 m (108 pies)	
SM6000	R rojo/blanco (impresión personalizada*), 16,46 m (54 pies)	
SM60002	R rojo/blanco (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
SM6000B	Azul/blanco (impresión personalizada*), 16,46 m (54 pies)	
SM6000B2	Azul/blanco (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	



No. SM1000




No. SM1000B



No. SM2000




No. SM2000B



No. SM4000



No. BIO300




No. SM5000



No. SM5000B

## Impresión personalizada en cinta para evidencia SIRCHMARK™


La cinta para evidencia SIRCHMARK™ con impresión personalizada se encuentra disponible en una base de 24 rollos por pedido. Podemos imprimir el nombre de su empresa o departamento y/o el logo en casi cualquier idioma. Comuníquese con nosotros para más información.



## CÓMO SE UTILIZA:



1. Extraiga la cantidad de cinta que necesita y córtela.

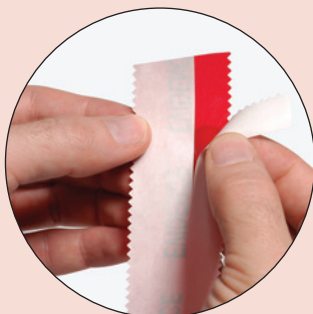

2. Desprenda la mitad del refuerzo de papel.



3. Coloque la cinta y desprenda el refuerzo de papel restante para sellar permanentemente la evidencia.

## PARA RECARGAR:



Solamente inserte una moneda, gire 90° para abrir, inserte el rollo de cinta nuevo y cierre.



Cada rollo de cinta para evidencia SIRCHMARK™ viene con un núcleo de 7,6 cm (3"), en una práctica caja dispensadora.



Cada rollo de cinta para evidencia EZ-Peel viene con núcleo de 2,5 cm (1") para utilizar con nuestra dispensadora EZ-Peel. Dispensador de regalo con la compra de 6 rollos.


## CINTA E-Z PEEL PARA EVIDENCIA Y DISPENSADOR

La cinta E-Z Peel de SIRCHMARK™ para evidencia tiene un refuerzo precortado que puede retirarse sin inconvenientes. La cinta SIRCHMARK™ se fabrica sobre una base de acetato mate revestida con adhesivo acrílico permanente de rápida fijación que impide su remoción de la mayoría de las superficies. Cualquier intento de violación de la cinta ocasionará que el sustrato se rompa y se desprenda en tiras irregulares. La cinta se disolverá y borrará si se aplican solventes como acetona, indicando positivamente una violación.

Utilice esta cinta junto con nuestro dispensador de cinta E-Z. Nuestro dispensador es de plástico resistente moldeado ABS y tiene un útil broche para cinturón integrado para mayor comodidad. Solamente desprenda la cantidad de cinta que necesita, retire la mitad del refuerzo de papel y aplique. Cuando la cinta esté colocada, retire la otra mitad del refuerzo para sellar de manera permanente.

Además, el dispensador de cinta es reutilizable. Solo inserte una moneda, gire 90° y extraiga para volver a cargar.

## INTEGRIDAD



-SELLO-

## Impresión personalizada en cinta para evidencia E-Z Peel


La cinta para evidencia E-Z Peel con impresión personalizada se encuentra disponible sobre una base de 24 rollos por pedido. Podemos imprimir el nombre de su empresa o departamento y/o el logo en casi cualquier idioma. Comuníquese con nosotros para más información.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
STD100	Dispensador de cinta E-Z	
NÚM. DE CATÁLOGO	CINTA E-Z PEEL	PRECIO
EZ10002	"Evidence" roja, 32,92 m (108 pies)	
EZ20002	Roja (sin impresión), 32,92 m (108 pies)	
EZ2000B2	Azul (sin impresión), 32,92 m (108 pies)	
EZ30002	Roja (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
EZ3000B2	Azul (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
EZ40002	"Evidence" transparente, 32,92 m (108 pies)	
EZ4000B2	Transparente (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
NÚM. DE CATÁLOGO	CINTA E-Z PEEL CON TIRA BLANCA	PRECIO
EZ50002	"Evidence", roja/blanco, 32,92 m (108 pies)	
EZ5000B2	"Evidence" azul/blanco, 32,92 m (108 pies)	
EZ60002	Roja/blanco (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	
EZ6000B2	Azul/blanco (impresión personalizada*), 32,92 m (108 pies)	

\*Pedido mínimo de 24 rollos para impresiones personalizadas.



# Tiras para identificación e integridad de evidencia

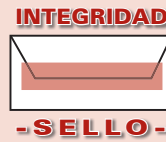

## Envasado, rotulación y sellado de evidencia

### TIRAS PARA INTEGRIDAD DE EVIDENCIA SIRCHMARK™

Las tiras para integridad de evidencia SIRCHMARK™ miden 35 mm (1 3/8") de ancho x 178 mm (7") de largo y permiten a las agencias distribuir cinta de calidad para evidencia de manera selectiva y económica. No hay necesidad de emplear rollos de cinta, tan solo distribuya tantas tiras como sea necesario. Contienen el mismo sustrato destructible de la cinta para evidencia SIRCHMARK™ de SIRCHIE® pero con la mayor estabilidad de un papel antiadherente de 0,018 mm (0,007") de espesor. Solamente desprenda la tira del papel antiadherente y colóquela en el contenedor de evidencia. Disponibles en seis presentaciones, con llamativos colores translúcidos rojo o azul y sobreimpresión en negro opaco. Las tiras imprimibles permiten a las agencias poner las iniciales y fechas necesarias a los objetos. Envasadas en una caja dispensadora de surtido fácil que contiene 100 tiras.



No. SM5000SER



No. SM1000SCR



No. SM1000SLR



No. SM5000SEB



No. SM1000SCB



No. SM1000SLB

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SM1000SR	Tira "Evidence" roja, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SB	Tira "Evidence" azul, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SLR	Tira "Lab Sample" roja, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SLB	Tira "Lab Sample" azul, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SCR	Tira "Confidential" roja, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SCB	Tira "Confidential" azul, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SSR	Tira "Security Seal" roja, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SSB	Tira "Security Seal" azul, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM5000SER	Tira "Sealed Evidence" roja, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM5000SEB	Tira "Sealed Evidence" azul, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
BIO400	Tira "Biohazard" roja, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	



No. SM1000SSR



No. SM1000SSB



No. BIO400

### TIRAS PARA INTEGRIDAD DE EVIDENCIA CON LÍNEA BLANCA

Estas tiras tienen un recubrimiento de 0,18 mm (0,007") de espesor y una línea blanca de 9,52 mm (3/8") de ancho con las mismas cualidades que las otras cintas para integridad de SIRCHIE. Use la línea blanca para escribir cualquier información importante. Acepta tinta de bolígrafo.



No. SM1000SRW



No. SM2000SRW

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SM1000SRW	"Evidence" rojo/blanco, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM1000SBW	"Evidence" azul/blanco, 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM2000SRW	Rojo/blanco (personalizada*), 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM2000SBW	Azul/blanco (personalizada*), 3,49 cm x 17,78 cm (1 3/8" x 7"), 100 unidades	
SM200E	"Evidence" rojo/blanco, 7,30 cm x 19,05 cm (2 7/8" x 7 1/2"), 100 unidades	



No. SM200E

\*Pedido mínimo de 24 cajas para impresiones personalizadas.



No. SM100A1C



No. SM100E1C



No. SM100N1C



No. SM100P1C



No. 905ES



No. 606ES



No. 603ES



Cinta SVUE100 aplicada con dispensadora (arriba) y muestra de violación de la cinta (abajo).



No. ESR1



No. ESB1

## TIRAS CORTAS PARA INTEGRIDAD DE EVIDENCIA

Las tiras cortas para integridad de evidencia miden 3,49 cm (1 3/8") de ancho x 8,25 cm (3 1/4") de largo. Tienen un sustrato destructivo y mayor estabilidad con el papel antiadhesivo de 0,018 mm (0,007") espesor. Solamente desprenda la tira del papel antiadherente y colóquela en el contenedor de evidencia. Disponibles en envases de 100 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SM100A1C	Tiras rojas cortas "Police Seal", 35 mm x 83 mm (1 3/8" x 3 1/4"), 100 unidades	
SM100E1C	Tiras rojas cortas "Evidence", 35 mm x 83 mm (1 3/8" x 3 1/4"), 100 unidades	
SM100N1C	Tiras rojas cortas "Biohazard", 35 mm x 83 mm (1 3/8" x 3 1/4"), 100 unidades	

## TIRAS CORTAS PARA INTEGRIDAD DE EVIDENCIA CON LÍNEA BLANCA

Las tiras cortas para integridad de evidencia miden 3,49 cm (1 3/8") de ancho x 8,25 cm (3 1/4") de largo. Tienen un sustrato destructivo y mayor estabilidad con el papel antiadhesivo de 0,018 mm (0,007") espesor y una línea blanca que acepta tinta de bolígrafo. Solamente desprenda la tira del papel antiadherente y colóquela en el contenedor de evidencia. Disponibles en envases de 100 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SM100P1C	"Evidence" rojo/blanco, 35 mm x 83 mm (1 3/8" x 3 1/4"), 100 unidades	

## TIRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

Nuestras llamativas tiras inviolables en rojo sobre blanco para identificar evidencia están disponibles en tres formatos. Las tiras miden 1,90 cm x 17,78 cm (3/4" x 7") y ofrecen practicidad y economía. Se puede escribir fácilmente en ellas con bolígrafos o marcadores permanentes.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
603ES	Rojo sobre blanco "Evidence (artículo)", 1,90 cm x 17,78 cm (3/4" x 7"), 100 unidades	
606ES	Rojo sobre blanco "Evidence (fecha-número)", 1,90 cm x 17,78 cm (3/4" x 7"), 100 unidades	
905ES	Rojo sobre blanco "Evidence (no tocar)", 1,90 cm x 17,78 cm (3/4" x 7"), 100 unidades	

## CINTA INDICADORA DE VIOLACIÓN SIRCH-VUE™

La cinta indicadora de violación SIRCH-VUE™ de SIRCHIE® está fabricada con poliéster de 1,25 mm de espesor, es de color rojo con la palabra SIRCH-VUE™ impresa con tinta negra. La cinta está pre-enbobinada a un núcleo de tres pulgadas y envasada en rollos de 32,92 m (180 pies).

La cinta SIRCH-VUE™ se puede aplicar fácilmente a una bolsa o caja de evidencia empleando pistolas dispensadoras estándar y es prácticamente imposible removerla sin evidenciar la violación. La cinta se adhiere a los objetos a los cuales se aplica y si se intenta quitar, la palabra "OPENED" aparecerá. Una vez que se revela el mensaje oculto es extremadamente difícil volver a colocar la tinta sin notarlo.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SVUE100	Cinta inviolable SIRCH-VUE™, 5,08 cm x 54,86 m (2" x 180')	
SVUE1001	Dispensador de cinta SIRCH-VUE™	

## SELLOS SIRCHSEAL™ DE INTEGRIDAD

Garantice la integridad de la evidencia a precios asequibles con estos sellos para evidencia de 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") en un formato reducido. Es virtualmente imposible remover el sustrato de la cinta de 0,038 mm (0,0015") de espesor sin destruirla. Los sellos son ideales para lo equipos de violación y para pequeños objetos y contenedores de evidencia.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ESR1	Sellos de integridad rojos, rollo de 100	
ESR5	Sellos de integridad rojos, rollo de 500	
ESB1	Sellos de integridad azules, rollo de 100	
ESB5	Sellos de integridad azules, rollo de 500	

# Etiquetas para identificación de evidencia

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## ETIQUETA SIRCHSEAL™ PARA IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

Esta etiqueta "EVIDENCE" de formato estándar tiene el texto rojo impreso sobre una cinta blanca. Cantidad/rollo: 100 unidades con caja dispensadora.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL01R	Etiqueta para identificación de evidencia, rojo/blanco, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2" x 3"), rollo de 100	

## ETIQUETA SIRCHSEAL™ PARA SELLO POLICIAL

Esta etiqueta con el sello "POLICE" atrae de inmediato la atención con su impresión en negro sobre fondo rojo. Cantidad/rollo: 100 unidades con caja dispensadora.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL02R	Etiqueta para sello policial, negro/rojo, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2" x 3"), rollo de 100	

## ETIQUETA SIRCHSEAL™ PARA SELLO DE EVIDENCIA

Estas etiquetas tienen el formato estándar "Evidence Seal" impreso en rojo sobre una cinta blanca. Cantidad/rollo: 100 unidades con caja dispensadora.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL03R	Etiqueta para identificación de evidencia, rojo/blanco, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2" x 3"), rollo de 100 unidades	

## ETIQUETA SIRCHSEAL™ PARA SELLO DE INTEGRIDAD

Estas etiquetas tienen el formato estándar "Integrity Seal" impreso en rojo sobre una cinta blanca. Cantidad/rollo: 100 unidades con caja dispensadora.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL04R	Etiqueta para integridad de evidencia, rojo/blanco, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2" x 3"), rollo de 100	

## ETIQUETAS DE EVIDENCIA SELLADA

Estas etiquetas tienen el formato estándar "SEALED EVIDENCE" impreso en negro sobre una cinta de color amarillo brillante montada en núcleo de 7,6 cm (3"). Cantidad/rollo: 250 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL07R	Etiqueta de evidencia sellada, 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4"), rollo de 250	

## ETIQUETAS DE EVIDENCIA SELLADA DEL SHERIFF

Estas etiquetas tienen el formato estándar de "SHERIFF'S SEALED EVIDENCE" con texto en negro impreso sobre la cinta color amarillo brillante montada en un núcleo de 7,6 cm (3"). Cantidad/rollo: 250 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL08R	Evidencia sellada del sheriff, 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4"), rollo de 250	

## ETIQUETAS DE PELIGRO

Estas etiquetas tienen las palabras "HAZARD-HANDLE WITH GLOVES" impresas en negro sobre la cinta de color rojo-anaranjado brillante montada en un núcleo de 7,6 cm (3"). Cantidad/rollo: 250 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL09R	Etiqueta de peligro, 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4"), rollo de 250	

EVIDENCE	
ARTICLE _____	EXHIBIT NO. _____
DATE/TIME COLLECTED _____	
WHERE ARTICLE FOUND _____	
INV. OFFICER _____	SIRCHIE NO. EIL01R

No. EIL01R

EVIDENCE	
<b>Warning!!</b>	<b>DO NOT REMOVE</b>
<b>Police Seal</b>	

No. EIL02R

Evidence Seal		
NO. _____		
DATE _____	CASE NO. _____	OFFENSE _____
LOCATION _____	OFFICER _____	Sirchie No. EIL03R

No. EIL03R

Integrity Seal	
TO BE OPENED BY AUTHORIZED PERSONNEL ONLY	
SIRCHIE NO. EIL04R	

No. EIL04R

SEALED EVIDENCE	
DATE _____	BY _____
DO NOT REMOVE	
EIL07R	

No. EIL07R

SHERIFF'S SEALED EVIDENCE	
DATE _____	BY _____
DO NOT REMOVE	
EIL08R	

No. EIL08R

HAZARD	
Chemically and/or Biologically Contaminated	
HANDLE WITH GLOVES	
EIL09R	

No. EIL09R



Dept.: \_\_\_\_\_ Case: \_\_\_\_\_

## EVIDENCE

Description: \_\_\_\_\_

Removed from: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Time: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

By: \_\_\_\_\_

How Secured: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Where: \_\_\_\_\_

Released To: \_\_\_\_\_

How: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Released To: \_\_\_\_\_

How: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Released To: \_\_\_\_\_

How: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

COMMENTS: \_\_\_\_\_

Sirchie Label E16

No. ET6

## Evidence Control

No. \_\_\_\_\_

Subject/Victim \_\_\_\_\_

Offense \_\_\_\_\_

Location \_\_\_\_\_

Date/Time of Offense \_\_\_\_\_

Date/Time of Collection \_\_\_\_\_

Items \_\_\_\_\_

Collected By \_\_\_\_\_

Agency \_\_\_\_\_

Analysis

Storage

(Peel off backing from this portion and affix to Evidence Container)  
CATALOG NO. E105 SIRCHIE FINGER PRINT LABORATORIES

---

**EVIDENCE RECEIPT**

No. \_\_\_\_\_

Laboratory

Property Room

Received By \_\_\_\_\_

Date/Time \_\_\_\_\_

For \_\_\_\_\_

Lab. No. \_\_\_\_\_

This Tab to be filled out, detached and affixed to case jacket after receipt by Crime Laboratory or Property Room.

No. E105R

## CHAIN OF CUSTODY

Received From: \_\_\_\_\_

Received By: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ am/pm

Received From: \_\_\_\_\_

Received By: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ am/pm

Received From: \_\_\_\_\_

Received By: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ am/pm

Received From: \_\_\_\_\_

Received By: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ am/pm

Received From: \_\_\_\_\_

Received By: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ am/pm

Received From: \_\_\_\_\_

Received By: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_ am/pm

CAT. NO. COC2100

No. COCL100

### ETIQUETAS COMBINADAS PARA EVIDENCIA/CADENA DE CUSTODIA

Estas etiquetas son la elección perfecta para marcar de manera permanente la evidencia. Están impresas sobre cartulina resistente para etiquetas inviolables, que impide su remoción de la mayoría de las superficies.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ET6	Etiquetas combinadas para evidencia/cadena de custodia, 10,2 cm x 12,7 cm (4" x 5"), 100 unidades	

### ETIQUETAS PARA CONTROL DE EVIDENCIA

Adhiera la etiqueta principal a la evidencia y desprenda la sección inferior que sirve como recibo de evidencia. Las etiquetas de control vienen en rollos de 100 y están perforadas para desprenderlas fácilmente.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E105R	Etiqueta para control de evidencia, 11,4 cm x 15,2 cm (4 1/2" x 6"), rollo de 100	

### ETIQUETAS PARA CADENA DE CUSTODIA

Estas etiquetas sirven para marcar de manera permanente la evidencia. Están impresas sobre cartulina resistente para etiquetas inviolables, que impide su remoción de la mayoría de las superficies. Son imprescindibles para marcar artículos, así como paquetes y contenedores pequeños. Dimensiones: 8,9 cm x 15,2 cm (3 1/2" x 6"),

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
COCL100	Etiqueta para cadena de custodia, 8,9 cm x 15,2 cm (3 1/2" x 6"), 100 unidades	

### ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

Estas etiquetas tienen un refuerzo precortado para desprenderlas fácilmente. Las etiquetas tienen un adhesivo permanente sensible a la presión. El texto rojo está impreso sobre una cinta blanca.

CRIME EVIDENCE

Article \_\_\_\_\_ Exhibit No. \_\_\_\_\_

Date Found, Located or Developed \_\_\_\_\_

Where This Article Was Found \_\_\_\_\_

Investigation Officer \_\_\_\_\_


SIRCHIE CAT. NO. E101

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E101	Etiquetas para identificación de evidencia, 7 cm x 5 cm (2 3/4" x 1 3/4"), 100 unidades	
E101	<b>Descuento por volumen en pedidos de 10 paquetes (1.000 unidades) o más.</b>	

### SELLOS CIRCULARES PARA EVIDENCIA

Estas etiquetas tienen el formato estándar "EVIDENCE LABEL" impreso en rojo sobre una cinta blanca.

Cantidad/rollo: 100 unidades

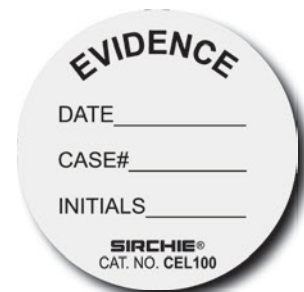

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CEL100	Sello circular de evidencia, 3,5 cm (1 3/8") de diámetro, rollo de 100	

# Etiquetas para identificación de evidencia

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## ETIQUETAS DE ADVERTENCIA/EVIDENCIA SELLADA

Estas etiquetas tienen las palabras "WARNING- DO NOT TAMPER" impresas en negro sobre una cinta roja montada en un núcleo de 7,6 cm (3").

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL11R	Advertencia/evidencia sellada, 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4"), rollo de 250	
EIL12R	Advertencia/evidencia sellada, 2,5 cm x 17,8 cm (1" x 7"), rollo de 100	

## ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN—EVIDENCIA CON TRATAMIENTO QUÍMICO

Estas etiquetas son de color rojo con texto en negro y vienen en un núcleo de 7,6 cm (3"). Cantidad/ rollo: 250 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL13R	Precaución-Tratamiento químico, 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4"), rollo de 250	

## ETIQUETAS DE ADVERTENCIA—NO TOCAR LABELS

Estas etiquetas son de color amarillo con texto en negro y vienen en un núcleo de 7,6 cm (3"). Cantidad/rollo: 250 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL14R	Advertencia-No tocar, 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4"), rollo de 250	

## ETIQUETAS PARA "SELLO POLICIAL" DE EVIDENCIA

Estas etiquetas están impresas en negro sobre fondo rojo. Están precortadas al tamaño y son el mejor recurso para la apertura intencional o accidental de contenedores de evidencia. El adhesivo permanente de las etiquetas se adhiere a la mayoría de las superficies.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL02	Etiqueta "Police Seal", 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2" x 3"), 100 unidades	

## ETIQUETAS DE MATERIAL BIOLÓGICO PELIGROSO—MANÉJESE CON GUANTES

Estas etiquetas tienen texto negro impreso sobre una cinta roja-anaranjada y vienen en un núcleo de 7,6 cm (3"). Cantidad/rollo: 250 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL15R	Material biológico peligroso-Manéjese con guantes, 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4"), rollo de 250	

## ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO PELIGROSO

Estas etiquetas tienen texto negro impreso sobre una cinta roja-anaranjada y vienen en un núcleo de 7,6 cm (3"). Cantidad/rollo: 250 unidades.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EIL16R	Identificación de material biológico peligroso, 2,5 cm x 7,6 cm (1" x 3"), rollo de 250	

## ETIQUETAS DE MATERIAL BIOLÓGICO PELIGROSO

Estas etiquetas llevan el símbolo universal de material biológico peligroso impreso en material permanente.



Núm. KCP206C


NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BIO100	Etiquetas para material biológico peligroso, rojo/blanco, 3,8 cm x 3,8 cm (1 1/2" x 1 1/2"), 100 unidades	
BIO200	Etiquetas para material biológico peligroso, negro/rojo fluorescente, 10,2 cm x 12,7 cm (4" x 5"), 100 unidades	
KCP206C	Etiquetas para material biológico peligroso, negro/naranja fluorescente, 2,5 cm x 3,2 cm (1" x 1 1/4"), 100 unidades	



No. EIL12R




No. EIL11R

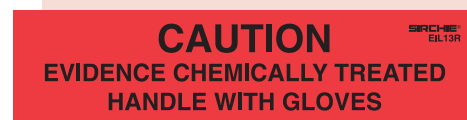


No. EIL13R



No. EIL14R

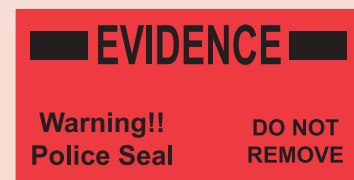

No. EIL02



No. EIL15R



No. EIL16R



No. BIO100

No. BIO200



Estas cintas preimpresas sensibles a la presión [2,54 cm x 12,7 m (1" x 500")] permiten identificar rápidamente diversos artículos, con espacio para todos los datos de identificación y se pueden personalizar con el nombre impreso de la agencia. (Su precio es por rollo, con o sin el dispensador de cinta 145TW).

## CINTA REGLETA SEARCH PARA FOTOGRAFÍA DE EVIDENCIA

Aplique esta cinta a superficies de vidrio, metal, madera u otras superficies y retírela una vez que se hayan tomado las fotografías. Esta cinta incluye la medición en incrementos de 1,5 mm (1/16"), con repeticiones cada 30,5 cm (12 pulgadas) y se imprime en blanco y negro.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
601E	Cinta regleta para fotografía de evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500")	
602E	Cinta regleta para fotografía de evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con impresión*	
601ED	Cinta regleta para fotografía de evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con dispensador	

## CINTA SEARCH PARA IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

Esta cinta es sensible a la presión y sirve para marcar artículos de evidencia. La cinta está impresa en color rojo o blanco.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
603E	Cinta para identificación de evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500")	
604E	Cinta para identificación de evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con impresión*	
603ED	Cinta para identificación de evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con dispensador	

## CINTA PARA EVIDENCIA SEARCH

Esta cinta sirve para marcar la parte exterior de paquetes o cajas que contienen evidencia para fines de transporte o envío. La cinta está impresa en color rojo o blanco.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
606E	Cinta para evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500")	
607E	Cinta para evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con impresión*	
606ED	Cinta para evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con dispensador	

## CINTA SEARCH PARA MARCAR EVIDENCIA

Selle paquetes de evidencia con esta cinta que tiene la palabra "EVIDENCE" impresa en letras negras sobre una llamativa cinta de color amarillo.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
803E	Cinta para marcar evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500")	
804E	Cinta para marcar evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con impresión*	
803ED	Cinta para marcar evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con dispensador	

## CINTA SEARCH PARA PROCESAR EVIDENCIA

Esta cinta en color rojo sobre fondo blanco identifica la evidencia recolectada en la escena del crimen que requiere procesos específicos como los de impresiones latentes o fragmentos de pólvora.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
903E	Cinta para procesar evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500")	
904E	Cinta para procesar evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con impresión*	
903ED	Cinta para procesar evidencia, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con dispensador	

## CINTA SEARCH PARA EVIDENCIA DE IMPRESIONES DACTILARES

Esta cinta de color rojo sobre fondo blanco identifica artículos procesados con impresiones latentes que están listos para ser fotografiados. Los recuadros para poner la "inicial" del investigador son parte del formato.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
905E	Cinta para evidencia de impresiones dactilares, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500")	
906E	Cinta para evidencia de impresiones dactilares (únicamente), 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con impresión*	
905ED	Cinta para evidencia de impresiones dactilares, 2,54 cm x 12,7 m (1" x 500") con dispensador	

\*Impresión del departamento con pedido mínimo de 24 rollos.



No. 601E



No. 603E



No. 606E



No. 803E



No. 903E



No. 905E




# Etiquetas para evidencia

# Envasado, rotulación y sellado de evidencia

## ETIQUETAS EN BLANCO PARA EVIDENCIA

Estas resistentes etiquetas de papel Manila vienen en blanco y preimpresas con la palabra "EVIDENCE". Estas etiquetas tienen ojales reforzados para fijarlas a la evidencia con los amarres de alambre que vienen incluidos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
608E1	Etiqueta en blanco para evidencia, 9,5 cm x 4,8 cm (3 3/4" x 1 7/8"), 100 unidades	

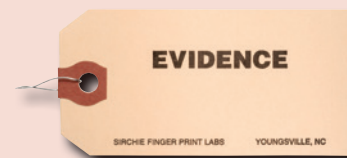

No. 608E1

## ETIQUETAS PARA EVIDENCIA

Resistentes etiquetas de papel Manila que tienen ojales reforzados para fijarlas a la evidencia con los amarres de alambre que vienen incluidos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
608E	Etiqueta para evidencia, 8,9 cm x 4,8 cm (3 1/2" x 1 7/8"), 100 unidades	



No. 608E

## ETIQUETAS COMBINADAS PARA EVIDENCIA/CADENA DE CUSTODIA

Estas etiquetas preimpresas, grandes, tienen un formato uniforme para describir la evidencia en un lado y tres cadenas de custodia en el otro. Las etiquetas se imprimen en cartulina de 91 kg (200 lb), con ojales reforzados para fijarlas a la evidencia con los amarres de alambre que vienen incluidos.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ET3	Etiqueta para evidencia, 15,9 cm x 7,9 cm (6 1/4" x 3 1/8"), 100 unidades	



No. ET3

## ETIQUETAS COMBINADAS PARA INFORME DE LA ESCENA DEL CRIMEN/ CADENA DE CUSTODIA

Impresas en cartulina resistente e impermeable con texto en rojo y negro, estas etiquetas son difíciles de remover de cualquier superficie. Tienen amplio espacio para escribir los datos de recolección e identificación además de incluir una sección para la cadena de custodia. Pliegue la etiqueta sobre el centro para desprender el refuerzo y marque artículos individuales, paquetes y contenedores.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ZTE10	Combinación de informe/cadena de custodia, 8,9 cm x 11,4 cm (3 1/2" x 4 1/2"), 100 unidades	



No. ZTE10

No. ZTE10T

## COMBINACIÓN DE ETIQUETA Y TARJETA PARA EVIDENCIA


Registre todos los datos básicos de recolección e identificación en esta etiqueta, que está empaquetada con un recubrimiento interior de 27 kg (60 lb). La etiqueta No. ZTE10T ofrece las mismas cualidades de adhesión que la etiqueta No. ZTE10, pero funciona como tarjeta rígida. El ojal en el margen superior de la etiqueta sirve para sujetarla a la evidencia.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ZTE10T	Etiqueta combinada, 8,9 cm x 12,7 cm (3 1/2" x 5"), 100 unidades.	

## ETIQUETAS PARA EVIDENCIA

Las normas federales recomiendan utilizar etiquetas de colores para indicar el grado de secado del gabinete—AZUL representa un gabinete vacío y ROJO representa un gabinete en uso. Las etiquetas vienen en paquetes de 25 y tienen un espacio para escribir información pertinente.

NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACEVDRT	Etiquetas rojas para evidencia, 30,5 cm (12"), 25 unidades	
ACEVDBT	Etiquetas azules para evidencia, 30,5 cm (12"), 25 unidades	

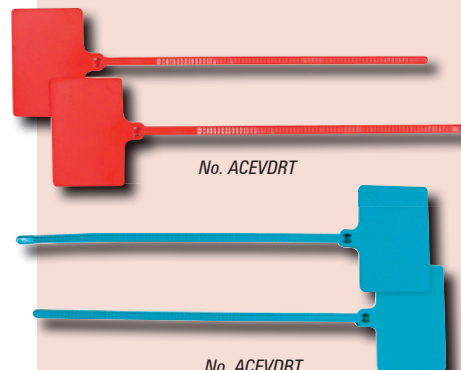

No. ACEVDRT

No. ACEVDBT

## CARACTERÍSTICAS DEL CASILLERO:

- Compuertas de seguridad de alta resistencia, construidas con acero laminado en frío de calibre 14
- Bisagra continua tipo piano con pasador de acero
- Doble pared externa, construida con acero laminado en frío calibre 20
- El acabado consiste en un primario fosfórico con una capa superior mínima de 2 mm (0,002") de esmalte industrial de poliuretano cocido
- Cada compartimiento mide 15,2 cm x 10,2 cm x 39,4 cm (6" x 4" x 15,5")
- El fondo del compartimiento del casillero para pistolas está acojinado con fieltro

## ACERCA DE LOS CERROJOS:

- Sistema de cerrojos de alta seguridad MEDECO Biaxial™
- Cada compuerta está configurada individualmente con dos llaves por compartimiento y dos llaves maestras para el gabinete
- Los ángulos de las llaves no se pueden duplicar con máquinas de cerrajería convencionales
- Las llaves en blanco están disponible solamente a través de distribuidores y cerrajeros autorizados por MEDECO
- Juegos de llaves y cerrojos codificados con números



**Llame al 1-800-545-7375 para obtener información y precios.**

## CASILLERO PARA EVIDENCIAS

El casillero para evidencias de **SIRCHIE®** está diseñado para el almacenamiento y manejo seguro de evidencia. Una vez recolectada, la evidencia se deposita dentro de uno de los ocho compartimientos. La compuerta tiene seguro y la llave está en la ranura del compartimiento cerrado, evitando así que se adultere la evidencia. La integridad de la evidencia se mantiene hasta que el custodio regresa de su actividad con la llave maestra. Este método simplifica y garantiza que se mantenga la debida cadena de custodia. Dimensiones generales: 38,4 cm x 51,1 cm x 43,8 cm (15,125" x 20,125" x 17,25"); Peso: 20,4 kg (45 lb).



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SS8E	Casillero para evidencias	

## CASILLERO PARA PISTOLAS

En cualquier tribunal, prisión u oficina policial de la actualidad, existen áreas de procesamiento donde el almacenamiento temporal y seguro de armas de fuego es obligatorio para seguridad del personal policial y del público en general. Para cumplir con este requisito, SIRCHIE fabrica un casillero para pistolas de alta resistencia con ocho compartimientos. Dimensiones generales: 38,4 cm x 51,1 cm x 43,8 cm (15,125" x 20,125" x 17,25"); Peso: 20,4 kg (45 lb).



NÚM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SS8	Casillero para pistolas	