

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها



لضمان سلامة الأدلة، قم دائماً بعزل الدليل باستخدام أشرطة أو عوازل لا تسمح بالعبث بها. يشير هذا الشعار إلى المنتجات الواردة في هذا القسم والمجهزة بخواص محول دون العبث بها أو تضمن سلامتها.



تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

من الضروري اتباع أسلوب سليم في جمع الأدلة بشكل سليم والتعامل معها ووضع ملصقات تعريف عليها ونقلها وتخزينها وذلك للحفاظ على سلامة التحقيقات في مسرح الجريمة. وتقدم شركة Sirchie مجموعة كبيرة من الأكياس والعلب والحاويات والأظرف والملصقات المصممة خصيصاً لتطبيقات العمل الجنائي والتي تتيح للمحقق جمع الأدلة ووضع الملصقات التعريفية عليها والحفاظة عليها وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية المختصة.

تأتي منتجات Sirchie للتعامل مع الأدلة في مجموعة متنوعة من المواد والأحجام بحيث يكون من المهم التفكير فيما يلي:

- ما أنواع الأدلة التي تتولى التعامل معها
- ما إذا كان التغليف يحتاج إلى نفاذ الهواء
- الاعتبارات الفسيولوجية لأغراض الحماية والوقاية من التلوث
- هل ستحافظ الحاوية على سلامة الدليل
- ظروف الجو والطقس السائدة في المنطقة الجغرافية لديك

سواءً كانت احتياجاتك تتعلق بهذا القطاع، فإن شركة SIRCHIE لديها المجموعة السليمة من مواد التعبئة وملصقات التعريف والعزل لمساعدتك على تلبية احتياجات جميع الأدلة وحفظها.



فرصة للتدريب!


نقدم دورة تدريبية في موقع العمل لمدة ٤٠ ساعة، والتي تدرّس للمختصين في مجال تطبيق القانون أساسيات جمع الأدلة ومعالجتها وحفظها.




لمزيد من المعلومات، راجع قسم التدريب المقدم في هذا الكاتالوج أو تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني على www.sirchie.com

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها


أكياس للحفاظ على سلامة الأدلة

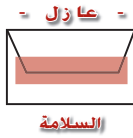


رقم IEB4000

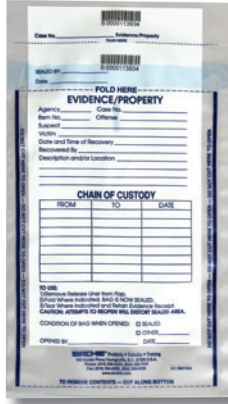


رقم IEB7500

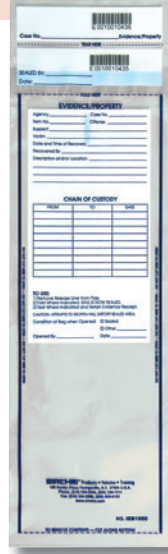

رقم IEB1550

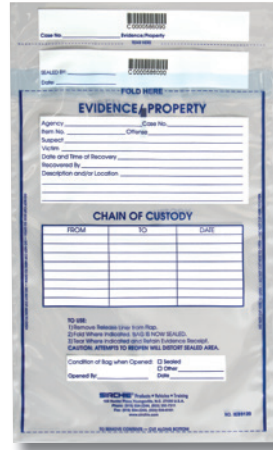

رقم IEB9120

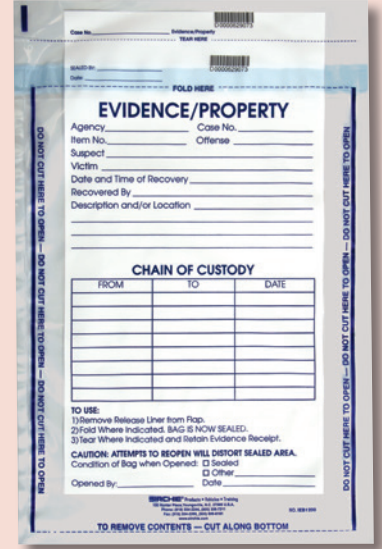

رقم IEB1200



المزايا:

- مانعة لتسرب الماء • مقاومة للعبث
- شفافة
- مقاومة للتمزق • قابلة للطباعة عليها
- ذاتية الإغلاق • مقاومة للثقب
- تحمل أرقاماً فردية وباركود

أكياس للحفاظ على سلامة الأدلة

قد تعني الطريقة التي يتم تخزين أدلة وحمايتها بها في كثير من الأحيان الفرق بين الإدانة والبراءة. ومع وضع هذا في الاعتبار، ابتكرت SIRCHIE® كيس الأدلة الذي يحافظ على السلامة.

تنسجم هذه الأكياس متعددة الأغراض بمقاومة الماء ومقاومة التمزق والثقب. وإمكانية الطباعة عليها كما تحتوي على ختم مقاوم للعبث. ولا يوفر أي كيس أدلة آخر سلامة وأماناً وراحة أكثر من هذا الكيس. تصنع الأكياس من غشاء من البولي أوليفينات المشكل بالبثق المشترك متعدد الطبقات ومتين سمكه ٣,٢ مل.



جميع أكياس سلسلة منتجات IEB تحمل الآن أرقاماً منفردة وباركود.



تتضمن كل حزمة صندوق تخزين/توزيع مناسب.

الإغلاق في ثلاث خطوات:



١. اسحب الغطاء البلاستيك بعيداً عن الشريط اللاصق.



٢. قم بطي اللسان القلاب فوق اللاصق لإغلاقه وذلك من الوضع الموضح.



٣. قم بإزالة لسان المعلومات والذي يحمل الرقم التسلسلي والباركود المطابق.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
IEB4000	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ٤ × ٧,٥ بوصة، (١٩ × ١٠,١٦ سم)، ١٠٠ وحدة	
IEB4000CS	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ٤ × ٧,٥ بوصة، (١٩ × ١٠,١٦ سم)، ٥٠٠ وحدة	
IEB7500	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ٧,٥ × ١٠,٥ بوصة، (١٩ × ٢٦,٧ سم)، ١٠٠ وحدة	
IEB7500CS	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ٧,٥ × ١٠,٥ بوصة، (١٩ × ٢٦,٧ سم)، ٥٠٠ وحدة	
IEB9120	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ٩ × ١٢ بوصة، (٢٣ × ٣٠,٥ سم)، ١٠٠ وحدة	
IEB9120CS	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، ٩ × ١٢ بوصة (٢٣ × ٣٠,٥ سم)، ٥٠٠ في كل علبة	
IEB1200	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ١٢ × ١٥,٥ بوصة، (٣٠,٥ × ٣٩,٥ سم)، ١٠٠ وحدة	
IEB1200CS	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، ١٢ × ١٥,٥ بوصة (٣٠,٥ × ٣٩,٥ سم)، ٥٠٠ في كل علبة	
IEB1550	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ٥,٥ × ١٥,٥ بوصة، (١٤ × ٣٩,٥ سم)، ١٠٠ وحدة	
IEB1550CS	كيس للمحافظة على سلامة الأدلة، مقياس ٥,٥ × ١٥,٥ بوصة، (١٤ × ٣٩,٥ سم)، ٥٠٠ وحدة	

أكياس المقتنيات الشخصية والنقود/العملة المعدنية

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها



جميع أكياس سلسلة منتجات IEB تحمل الآن أرقاماً منفردة وباركود.

الإغلاق في ثلاث خطوات:



١. اسحب الغطاء البلاستيك بعيداً عن اللاصق.



٢. قم بطي الغطاء فوق اللاصق للإغلاق.



٣. انزع لسان التخزين المثقب.

مزايا IEB9000:

- قفل ذاتي
- خدمة شاقة
- مقاوم للمياه
- شفاف
- مقاوم للعبث
- مقاوم للثقب
- ملصق تخزين مطبوع مسبقاً
- يحمل أرقاماً منفردة وباركود


أكياس تخزين المقتنيات الشخصية

صممت أكياس تخزين المقتنيات الشخصية من SIRCHIE® خصيصاً لتخزين المقتنيات الشخصية للمحتجزين.

وتضم الأكياس مقاس ٢٣ × ٣٠,٥ سم (٩ × ١٢ بوصة) أختام مضادة للعبث للتأكد من سلامة المقتنيات.

ويسمح الختم بإغلاق دائم ولا يمكن فتحه دون تدمير الكيس. وتتسم الأكياس بالشفافية لرؤية المحتويات بسهولة.

تحتوي هذه الأكياس على ملصق مطبوع عليه مسبقاً بار كود. معالج خصيصاً لتوفير خصائص ماثلة للورق الخشن. بحيث يمكن سرد المحتويات على الكيس مباشرة. ويوجد لسان تخزين مثقب على كل كيس حيث يساعد على تعقب المقتنيات. ويمكن إزالة اللسان بسهولة وتخزين الكيس مع ملف السجين.

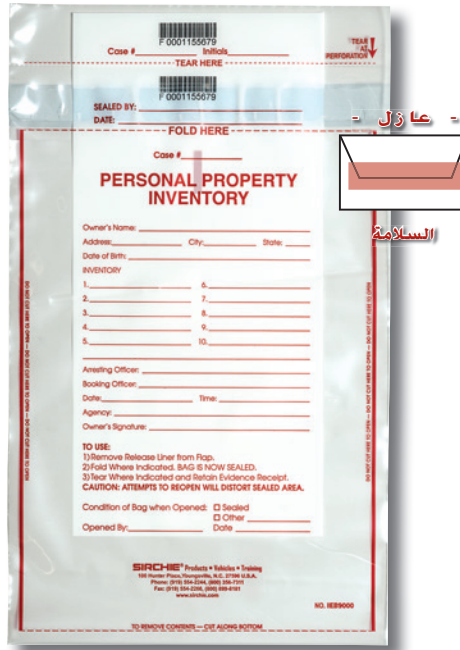


تصنع الأكياس من غشاء من البولي أوليفينات المشكل بالثقب المشترك متعدد الطبقات ومتين سمكه ٣,٢ مل. ولذا فهي أخف وأقوى من الورق وأغشية البولي إيثيلين أحادية الطبقة. وتتسم الأكياس بمقاومة التمزق والثقب. بالإضافة إلى مقاومة المياه، وهي مزايا حماية إضافية ضد الأضرار التي تلحق بالمقتنيات أثناء التخزين. وتتوافر أكياس تخزين المقتنيات الشخصية بكميات من ١٠٠ و ٥٠٠ كيس معبأة في صندوق ملائم لسهولة سحب الأكياس منه.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
IEB9000	كيس تخزين المقتنيات الشخصية. ٢٣ × ٣٠,٥ سم (٩ × ١٢ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
IEB9000CS	كيس تخزين المقتنيات الشخصية. ٢٣ × ٣٠,٥ سم (٩ × ١٢ بوصة). ٥٠٠ في كل حزمة	

أكياس النقود/العملة المعدنية


تتمتع أكياس النقود/العملة المعدنية من SIRCHIE بنفس الخصائص وعوامل السلامة التي تتمتع بها أكياس المقتنيات الشخصية. ولكنها مصنعة خصيصاً لحفظ النقود والعملة المعدنية. سواء كأدلة أو كمقتنيات شخصية. وتصنع الأكياس من البولي أوليفينات بمقاس ٩ × ١٢ بوصة × سمك ٣,٢ مل وتتوافر بكميات من ١٠٠ و ٥٠٠ كيس معبأة في صندوق توزيع ملائم لسهولة سحب الأكياس منه.

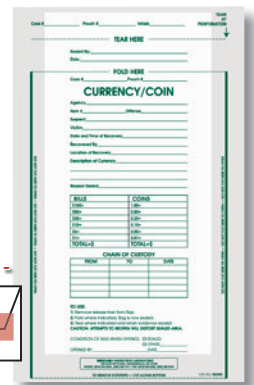

رقم الكatalog	الوصف	السعر
IEB3000	أكياس نقود/عملة معدنية. ٢٣ × ٣٠,٥ سم (٩ × ١٢ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
IEB3000CS	أكياس نقود/عملة معدنية. ٢٣ × ٣٠,٥ سم (٩ × ١٢ بوصة). ٥٠٠ في كل حزمة	

هاتف: +1.919.554.2244 فاكس: +1.919.554.2266

أكياس للحفاظ على سلامة الأدلة

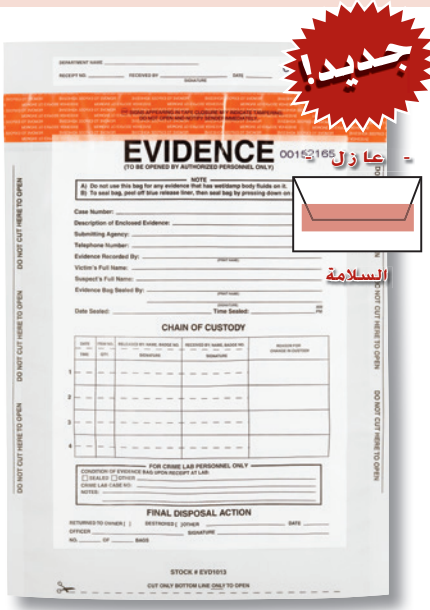

أكياس حفظ الأدلة المتعددة KEEPSAFE®

تتميز أكياس حفظ الأدلة المتعددة KeepSafe® بعوازل إغلاق مدمجة وسهلة الاستخدام تقدم أعلى درجات الأمان ضد جميع الأساليب المعروفة للعبث سواء الميكانيكية أو الكيماوية أو القائمة على الإتلاف المسبق. وبمجرد إغلاق تلك الأكياس، فسوف تؤدي المحاولات غير المصرح بها لكسر القفل إلى ظهور علامة STOP (توقف) في الشرائح البرتقالية من الشريط. وتتميز هذه الأكياس بوجود رقم مسلسل فريد مطبوع على اللسان المخصص لتمييزه وعلى الكيس نفسه لتتبع الأدلة. وتتم طباعتها مسبقاً بحيث تحمل كل المعلومات المطلوبة لتسليم الدليل بشكل صحيح.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
KSB610C	كيس Keepsafe لحفظ الأدلة 1 x 10,25 x 15,2 سم (21 سم). صندوق يضم 100 كيس	
KSB1013C	كيس Keepsafe لحفظ الأدلة 10 x 13 (25,4 سم x 33 سم). صندوق يضم 100 كيس	
KSB1216C	كيس Keepsafe لحفظ الأدلة 12 x 11,7 (20,5 سم x 24,5 سم). صندوق يضم 100 كيس	



أكياس حفظ الأدلة المنفذة للهواء KEEPSAFE®

تصنع أكياس الأدلة المنفذة للهواء KeepSafe® خصيصاً لتخزين أنواع الأدلة التي تحتاج إلى التهوية، وذلك للسماح لها بالجفاف أثناء تخزينها بالداخل. ويتميز كل كيس برقم فريد يمكن تتبعه وتتم طباعته بشكل مسبق بحيث يحمل كل المعلومات المطلوبة لتسليم الدليل بشكل سليم.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
BSB13192C	كيس أمان منفذ للهواء 13,1 بوصة x 19,5 بوصة (35,5 سم x 49,5 سم). 200 في كل علبة.	
BSB1927CL	كيس أمان منفذ للهواء 19,9 بوصة x 27,2 بوصة (50,5 سم x 70 سم). 150 في كل علبة.	

مزايا أكياس الأدلة المتعددة KEEPSAFE®

- وسيلة إغلاق تكشف التلاعب
- يكون الغشاء المتعدد مقاوماً للثقب والقطع والماء
- رقم فريد يمكن تتبعه وتتم طباعته على كل كيس
- يحمل طباعة مسبقة تشتمل على كل المعلومات المطلوبة لتسليم الدليل بشكل سليم.
- قابلية إعادة التدوير بنسبة 100٪
- تم تصنيعه في ظروف خاضعة لعيان ISO9001:2000
- تتوفر بمقاسات متعددة

مزايا الأكياس المنفذة للهواء KEEPSAFE®

- المحتويات المبتلة أو الرطبة جف دون أن تتلف
- وسيلة إغلاق تكشف التلاعب
- يكون الغشاء المتعدد مقاوماً للثقب والقطع والماء من الوجهين
- رقم فريد يمكن تتبعه وتتم طباعته على كل كيس
- يمكن تعريضه لدرجات حرارة ما بين 21- فهرنهايت إلى 131+ فهرنهايت
- يحمل طباعة مسبقة تشتمل على كل المعلومات المطلوبة لتسليم الدليل بشكل سليم.
- قابلية إعادة التدوير بنسبة 100٪
- تم تصنيعه في ظروف خاضعة لعيان ISO9001:2000
- تتوفر بمقاسات متعددة

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها



أكياس أدلة الخطر البيولوجي وجثث الكوارث



رقم BDB3041 كيس لاحتواء المخاطر البيولوجية. يمكن التخلص منه

أكياس أدلة للخطر البيولوجي

تتاح الأكياس بمجموعة متنوعة من المقاسات لاستيعاب نوع الأدلة التي يتم جمعها. ويمكن الاختيار من الأكياس التي يمكن التخلص منها التي يمكن إغلاقها بأربطة قابلة لللفك أو الأكياس ذات الظهر اللاصق للخطر البيولوجي مع قلاب ذاتي للصلق للإغلاق.

أكياس يمكن التخلص منها بعد الاستعمال لاحتواء المخاطر البيولوجية

تتطلب إجراءات مسرح الجريمة والتحقيقات في الوقت الحالي التخلص المناسب من المواد الخطرة. وسوف تساعد أكياس الخطر البيولوجي من SIRCHIE® في هذه العملية. ويمكن التعرف عليها بسهولة بسبب لونها الأحمر البرتقالي ورموز الخطر البيولوجي. تستخدم الأكياس مقاس ٦١ سم x ٦١ سم (٢٤ x ٢٤ بوصة) أو ٧٧.٥ سم x ١٠٤ سم (٣٠.٥ x ٤١ بوصة) للمواد الأكبر مثل الملابس. وتحتوي الأكياس الأكبر على مساحة كبيرة في الأعلى لكي يتم ربطها أو يمكنك استخدام أربطة الأدلة القابلة لللفك من SIRCHIE (انظر صفحة ١٥٢).

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
BDB2424	كيس يمكن التخلص منه للخطر البيولوجي. ٦١ سم x ٦١ سم (٢٤ x ٢٤ بوصة). ٥٠٠ في كل حزمة	
BDB3041	كيس يمكن التخلص منه للخطر البيولوجي. ٧٧.٥ سم x ١٠٤ سم (٣٠.٥ x ٤١ بوصة). ٢٥٠ في كل حزمة	

سهل الاستخدام:




ضع النفايات الخطرة البيولوجية.



قم بطي القلاب اللاصق. وأغلق الكيس وتخلص منه بطريقة مناسبة.

أكياس بظهر لاصق للخطر البيولوجي

تأتي هذه الأكياس بظهر ذاتي الالتصاق بحيث يمكن لصقها بالعديد من الأسطح بغرض التعليق. استخدم الكيس مقاس ٢٣ سم x ٢٥ سم (٩ x ١٠ بوصة) للتخلص من المواد الأصغر مثل القفاصات المتسخة أو أغطية الأحذية الملطخة بالدم. وهي أيضاً مزودة بقلاب ذاتي الالتصاق لإغلاق الكيس عند الانتهاء. وتخلص دائماً من أي نفايات خطيرة بما يتماشى مع اللوائح الفيدرالية والإقليمية والمحلية.

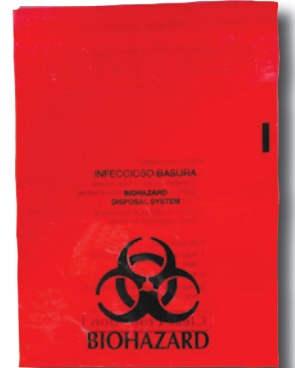

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
BIO910C	كيس بظهر لاصق للخطر البيولوجي. ٢٣ سم x ٢٥ سم (٩ x ١٠ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

أكياس جثث الكوارث

تتميز أكياس جثث الكوارث هذه بالقوة الفائقة. وهي أكياس Tyvek® من الألياف المنسوجة مقاس ١٢٢ سم x ٢٤٤ سم (٤٨ x ٩٦ بوصة) للإزالة المؤقتة ولتخزين الجثث. وهي ضرورية في مسارح الجريمة العنيفة والحوادث والكوارث الجوية.



رقم الكتلوج	الوصف	السعر
DBB200	كيس جثث الكوارث. ١٢٢ سم x ٢٤٤ سم (٤٨ x ٩٦ بوصة)	

أكياس جمع الأدلة

أكياس المستندات محل التساؤل

احتفظ بالرسائل المجهولة، ورسائل الابتزاز ورسائل السطو على البنك في أكياس المستندات محل التساؤل كاملة الحجم هذه. وتوفر هذه الأكياس المصنعة من البولي إثيلين (٩ × ١٤ بوصة × سمك ٠,٠٠٤ بوصة) وسيلة مثالية لإحالة المستند إلى المختبر. وتؤكد من عدم التعامل مع الوثائق بأيد غير محمية. وقم بالإغلاق بإحكام باستخدام أداة إغلاق كيس الأدلة بالضغط SEARCH وأشريطة الحفاظ على السلامة من نوع SIRCHMARK™.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
BQD14	كيس المستند محل الاشتباه ٩ × ١٤ × ٠,٠٠٤ بوصة (٢٢,٩ سم × ٣٥,٦ سم × ٠,١٠ سم). ١٠٠ في كل كيس	



أكياس التبريد الإلكتروني (ESD) وغلاف الفوم

قد تحتوي الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية ووسائط التخزين مثل الأقراص وبطاقات SD وأجهزة الكمبيوتر على كنوز من المعلومات. ويمكنك توفير الحماية لمثل هذه المعلومات ضد التعرض للكهرباء الإستاتيكية المضرّة والنضبات الإلكترونية باستخدام أكياس التبريد الإلكتروني من SIRCHIE®. وتم طرح مقياس جديد بحجم ٤٥,٧ سم × ٦١ سم (١٨ × ٢٤ بوصة) وهو واسع بدرجة كافية لاستيعاب أجهزة الكمبيوتر المحمول.




رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ESD0406	أكياس تبريد إلكتروني ٤ × ٦ بوصة (١٠,١٦ × ١٥,٢٤ سم). ١٠٠ في كل حزمة	
ESD0608	أكياس تبريد إلكتروني ٦ × ٨ بوصة (١٥,٢٤ × ٢٠,٣ سم). ١٠٠ في كل حزمة	
ESD0810	أكياس تبريد إلكتروني ٨ × ١٠ بوصة (٢٠,٣ × ٢٥,٤ سم). ١٠٠ في كل حزمة	
ESD1012	أكياس تبريد إلكتروني ١٠ × ١٢ بوصة (٢٥,٤ × ٣٠,٥ سم). ٥٠ في كل حزمة	
ESD1824	أكياس تبريد إلكتروني ١٨ × ٢٤ بوصة (٤٥,٧ × ٦١ سم). ٥٠ في كل حزمة	
ESDF24	غلاف فوم للتبريد الإلكتروني عرض ٢٤ بوصة × ٢٥ قدمًا (٦١ سم × ٧,٦ م). لفة واحدة	

تتوافر الأكياس الإلكترونية خمسة أحجام للألوان المختلفة من الإلكترونيات، من الهواتف الخلوية إلى الأقراص الثابتة، وبالنسبة للأجهزة الأكبر مثل الكمبيوتر المكتبي أو الخادم، استخدم غلاف فوم للتبريد الإلكتروني.

أكياس أدلة تتيح التهوية SEARCHBREATHE™

تصنع أكياس الأدلة التي تتيح التهوية SEARCHBREATHE™ خصيصًا لتخزين أنواع الأدلة التي تحتاج إلى التهوية، ولكنها تحتاج كذلك إلى إتاحة الرؤية، ولا توجد مشكلة إذا كانت الأدلة غير جافة. وتسمح إمكانية التهوية المزود بها الكيس بجفاف الأدلة أثناء تخزينها بأمان بداخله. ويوجد في جانب الكيس Tyvek® مع نموذج أدلة/مقتنيات مطبوع مسبقًا ويصنع الجانب الآخر من بلاستيك شفاف بحيث يمكنك رؤية ما بداخل الكيس دون فتحه. ويمكن الطباعة على الأكياس بطريقة مخصصة، حيث يطبع اسم إدارتك بحبر أسود (١٠٠٠ كيس كحد أدنى) وتأتي الأكياس مغلقة مسبقًا كل ١٠٠ في صندوق واحد. وتتوافر بمقاسين: ٢٠,٣ × ٣٠,٥ سم (٨ × ١٢ بوصة) و ٢٥,٤ × ٣٨,١ سم (١٠ × ١٥ بوصة).

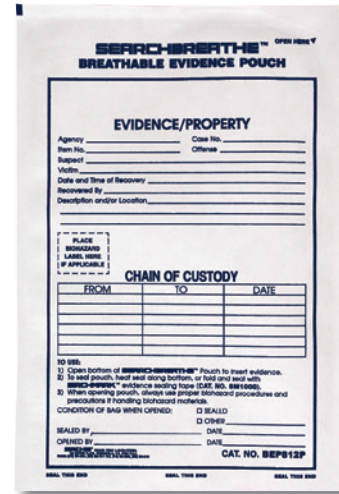


رقم الكتالوج	الوصف	السعر
BEP812P	كيس أدلة يتيح التهوية، ٢٠,٣ × ٣٠,٥ سم (٨ × ١٢ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
BEP1015P	كيس أدلة يتيح التهوية، ٢٥,٤ × ٣٨,١ سم (١٠ × ١٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

يحتوي كيس الأدلة SearchBreathe™ على ظهر شفاف للسماح برؤية المحتويات دون فتحه.

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

أكياس جمع الأدلة

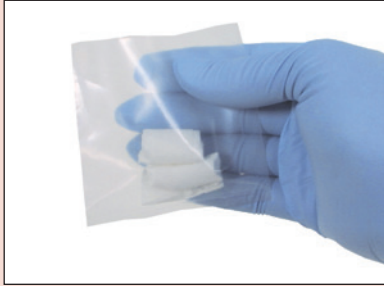


رقم BB3



رقم TVK100



رقم CEB100

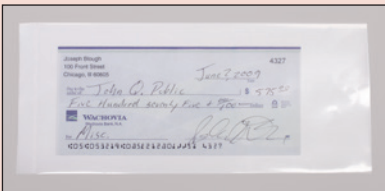

رقم FCB50

مظروف أدلة صغير مبطن

تتسم مظاريب الأدلة الصغيرة المصنعة من البولي بأنهما محكمة السد وشفافة وقابل للغلق بالحرارة وبالقوة الفائقة. وهي أيضًا مغلفة بالبلمر المشترك الحراري لتوفير الحماية ضد الهواء والبخار والسوائل. وهو ما يضمن عدم تلوث الأدلة الموجودة في المظروف الصغير.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EPP01	مظروف أدلة صغير مبطن. ١٠,١٦ × ٢٥,٤ سم (٤ × ١٠ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EPP02	مظروف أدلة صغير مبطن. ١٥,٢٤ × ٢٠,٣٢ سم (٦ × ٨ بوصة). ٧٥ في كل حزمة	
EPP03	مظروف أدلة صغير مبطن. ٢٠,٣٢ × ٢٥,٤ سم (٦ × ٨ بوصة). ٧٥ في كل حزمة	
EPP04	مظروف أدلة صغير مبطن. ٢٠,٣٢ × ٣٠,٤٨ سم (٨ × ١٢ بوصة). ٤٠ في كل حزمة	
EPP05	مظروف أدلة صغير مبطن. ٢٥,٤ × ٣٠,٤٨ سم (١٠ × ١٢ بوصة). ٥٠ في كل حزمة	

كيس أدلة للطلاقات

يبلغ قياس هذا الكيس ١٠,٢ سم × ١٠,٢ سم × ٠,١١٦ سم (٤ × ٤ بوصة) × سمك ٠,٠٠٤ بوصة وهو مصنع من البولي إيثيلين الشفاف لتخزين الخرطيش أو الطلاقات. ومن المستحسن بشدة تغليف الطلاقات التي يتم استعادتها بشكل فردي في مناديل ورقية ووضعها في أكياس منفصلة مغلقة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
BB3	كيس أدلة للطلاقات. ١٠,٢ سم × ١٠,٢ سم × ٠,١١٦ سم (٤ × ٤ × ٠,٠٠٤ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

مغلقات جمع الأدلة® TYVEK

تتسم هذه المغلفات لجمع الأدلة® Tyvek بالمتانة! ويمكنها خدي أفسى تداول واستيعاب الأصناف ذات الأشكال غير المنتظمة/الثقيلة. مثل الأسلحة والأدوات والزجاج. وهي مطبوعة بالأسود ومجهزة بلاصق من نوع التلامس. ومقاسها ٩,٥ × ١٢,٥ بوصة (٢٤ × ٣٠,٥ سم). تأكد من الإغلاق بإحكام باستخدام أي من أشرطة الحفاظ على السلامة من نوع SIRCHIE® من SIRCHMARK™.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
TVK100	مغلف جمع الأدلة® Tyvek. ٢٤,١٣ سم × ٣١,٧٥ سم (٩,٥ × ١٢,٥ بوصة). ١٠٠ في كل علبه	

أكياس أدلة بسحاب منزلق من أعلى أو بختم حراري "الأدلة الشيكات" SEARCH

يمكن فتح وإغلاق الأكياس عند الحاجة باستخدام السحاب المنزلق في الأعلى الحاصل على براءة الاختراع أو حماية السلامة باستخدام ملسقات أو شرائط الأدلة. ويبلغ سمك الأكياس المصنعة من البولي إيثيلين التي تغلق بسحاب منزلق في الأعلى والأكياس ذات الإغلاق الحراري ٠,٠٠٤ بوصة (٠,١ مم). وتأكد من الإغلاق باستخدام أي من أدوات الإغلاق الحراري من SIRCHIE.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
CEB100	كيس أدلة بسحاب منزلق في الأعلى. ١٠,٢ سم × ٢٥,٤ سم × ٠,١٠ سم (٤ × ١٠ × ٠,٠٠٤ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
CEB200	كيس أدلة يُغلق حرارياً. ١٠,٢ سم × ٢٥,٤ سم × ٠,١٠ سم (٤ × ١٠ × ٠,٠٠٤ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

أكياس الشيكات الاحتياطية SEARCH

حافظ على سلامة أي شيكات مشكوك فيها باستخدام أكياس الشيكات الاحتياطية. وتأكد من الإغلاق باستخدام أي من أدوات الإغلاق الحراري من SIRCHIE.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FCB50	كيس للشيكات الاحتياطية. ٩ سم × ٢١,٦ سم × ٠,١٣ سم (٣,٥ × ٨,٥ × ٠,٠٠٥ بوصة). ١٠٠ في كل كيس	

أكياس وأنابيب لجمع الأدلة من البولبيستر وعوازل حرارية

أكياس شفافة من البولبيستر بعازل حراري بسمك ٢,٥ مل من طراز KAPAK®

ساعد على القضاء على الملوثات باستخدام هذه الأكياس ذات الحاجز المرتفع بسمك ٢,٥ مل المعدة بعازل ثلاثي الجوانب. وهي عبارة عن أكياس شفافة يتم إغلاقها بالحرارة ومجهزة بعوازل قوية مقاس ٩,٥ سم (٠,٣٧٥ بوصة) وألسن للفتح.



أكياس وأنابيب من البولبيستر

تكون أكياس البولبيستر بسمك ٢,٥ و ٤,٥ مل أكثر صلابة وتقدم درجة مقاومة أعلى للثقب والتمزقات. وتقدم هذه الأكياس خياراً إضافياً للتعامل مع الأجسام والمعادن الحادة وغيرها من الأجسام الخطرة.

وهناك إقبال كبير على الأكياس بسمك ٢,٥ و ٤,٥ مل كما يتم استخدامها لتخزين المخدرات وغيرها من المواد الأخرى المحظورة.

وتمثل خياراً للمساعدة في تيسير نقل وتخزين الأجسام والمواد الخطرة بشكل أكثر أماناً لجميع المختصين بعملية التعامل مع الأدلة

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
K2B46C	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ١٠,٢ سم × ١٥,٢ سم (٤ × ٦ بوصة). ١٠٠ في العلبة.	
K2B46M2	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ١٠,٢ سم × ١٥,٢ سم (٤ × ٦ بوصة). ٢٠٠ في العلبة.	
K4B68C	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ١٦,٥ سم × ٢٠,٣ سم (٦,٥ × ٨ بوصة). ٧٥ في العلبة.	
K2B68M2	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ١٦,٢ سم × ٢٠,٣ سم (٦,٥ × ٨ بوصة). ٢٠٠ في العلبة.	
K2B812L	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ٢٠,٣ سم × ٣٠,٥ سم (٨ × ١٢ بوصة). ٤٠ في العلبة.	
K2B812M2	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ٢٠,٣ سم × ٣٠,٥ سم (٨ × ١٢ بوصة). ٢٠٠ في العلبة.	
K2B1012L	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ١٠ × ١٢ بوصة (٤,٤ × ٢٥,٤ سم × ٣٠,٥ سم). ٣٠ في العلبة.	
K2B1012M2	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ١٠ سم × ١٢ سم (٤,٤ × ٣٠,٥ بوصة). ٢٠٠ في العلبة.	
K4B916L	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ٢٤,١ سم × ٤٠,٦ سم (٩,٥ × ١٦ بوصة). ٢٠ في العلبة.	
K2B1216L	كيس بوليستر® Kapak. ٢,٥ مل. ١٦ × ١٢ بوصة (٤٠,٦ × ٣٠,٥ سم). ١٥ في العلبة.	



بكرة أنبوبية شفافة من البولبيستر

تغلب على احتمال انتقال التلوث باستخدام هذه البكرة الأنبوبية من البولبيستر. قم بعزلها حرارياً للحصول على كيس محكم الهواء ومقاوم للثقب لتخزين الدليل. متوفرة بسمك ٢,٥ و ٤,٥ مل.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
KTR92	أسطوانة أنبوبية من البولبيستر® Kapak. ٢,٥ مل. ٢٤,١ سم × ٧٦,٢ م (٩,٥ بوصة × ٢٥٠ قدم)	
KTR16	أسطوانة أنبوبية من البولبيستر® Kapak. ٤,٥ مل. ٤٠,٦ سم × ٣٨,١ م (١٦ بوصة × ١٢٥ قدم)	
KTR24	أسطوانة أنبوبية من البولبيستر® Kapak. ٢,٥ مل. ٦١ سم × ٧٦,٢ م (٢٤ بوصة × ٢٥٠ قدم)	
KTR94	أسطوانة أنبوبية من البولبيستر® Kapak. ٤,٥ مل. ٢٤,١ سم × ٣٨,١ م (٩,٥ بوصة × ١٢٥ قدم)	

أكياس شفافة من البوليستر بعازل حراري بسمك ٤,٥ مل من طراز KAPAK®

ساعد على القضاء على الملوثات باستخدام هذه الأكياس ذات الحاجز المرتفع بسمك ٤,٥ مل المعدة بعازل ثلاثي الجوانب. وتتميز بوجود عوازل قوية مقاس ٩,٥ سم (٣,٧٥ بوصة) دون تمزيق أطراف الفتحة، وهي شفافة ويتم إغلاقها حرارياً وتمثل الأكياس الأكثر متانة والمجهزة بعوازل ثلاثية الجوانب في الصناعة.



رقم الكatalog	الوصف	السعر
K4B46C	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٤ × ٦ بوصة (١٠,٢ سم × ١٥,٢ سم)، ١٠٠ في العبوة.	
K4B46M	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٤ × ٦ بوصة (١٠,٢ سم × ١٥,٢ سم)، ١٠٠٠ في العبوة.	
K4B68C	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٦,٥ × ٨ بوصة (١٦,٥ سم × ٢٠,٣ سم)، ٧٥ في العبوة.	
K4B68M	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٦,٥ × ٨ بوصة (١٦,٥ سم × ٢٠,٣ سم)، ١٠٠٠ في العبوة.	
K4B89L	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٤ × ٩,٥ بوصة (٢٠,٣ سم × ٢٤,١ سم)، ٥٠ في العبوة.	
K4B89M	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٤ × ٩,٥ بوصة (٢٠,٣ سم × ٢٤,١ سم)، ١٠٠ في العبوة.	
K4B812L	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٨ × ١٢ بوصة (٢٠,٣ سم × ٣٠,٥ سم)، ٤٠ في العبوة.	
K4B812M	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٨ × ١٢ بوصة (٢٠,٣ سم × ٣٠,٥ سم)، ١٠٠ في العبوة.	
K4B1012L	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ١٠ × ١٢ بوصة (٢٥,٤ سم × ٣٠,٥ سم)، ٣٠ في العبوة.	
K4B1012M	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ١٠ × ١٢ بوصة (٢٥,٤ سم × ٣٠,٥ سم)، ١٠٠ في العبوة.	
K4B916L	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٩,٥ × ١٦ بوصة (٢٤,١ سم × ٤٠,٦ سم)، ٢٠ في العبوة.	
K4B9165C	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ٩,٥ × ١٦ بوصة (٢٤,١ سم × ٤٠,٦ سم)، ٥٠ في العبوة.	
K4B1216L	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ١٢ × ١٦ بوصة (٣١ سم × ٤٠,٦ سم)، ١٥ في العبوة.	
K4B12165C	كيس بوليستر® KAPAK®، ٤,٥ مل، ١٢ × ١٦ بوصة (٣١ سم × ٤٠,٦ سم)، ٥٠٠ في العبوة.	



عوازل حرارية لأكياس وأنابيب البوليستر

استخدم هذه العوازل الحرارية عزل أكياس وأنابيب KAPAK® من البوليستر (غير مخصصة للاستعمال مع أكياس البلاستيك المصنوعة من البولي إيثيلين). وتتوفر بمقاسات ٢٦,٧ سم (١٠,٥ بوصة) و٤٥,٧ سم (١٨ بوصة) وكلاهما يعمل بجهد ١٢٠ فولت.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
BPHS10	عازل حراري لأكياس احتجاز الأدلة، ١٠,٥ بوصة (٢٦,٧ سم)	
BPHS18	عازل حراري لأكياس احتجاز الأدلة، ١٨ بوصة (٤٥,٧ سم)	


أكياس للأدلة بعوازل حرارية مع وحدات العزل الحراري

تغليف الأدلة ووضع
الملصقات التوضيحية
وعزلها

أكياس أدلة بالإغلاق الحراري من نوع SEARCH

هذه الأكياس عبارة عن حاويات أدلة اقتصادية شفافة وقوية للغاية لتأمين مجموعة متنوعة من مواد الأدلة غير العضوية. ويبلغ سمك الكيس ٣ مل. ويمكن إغلاق الأكياس على الفور بأداة إغلاق حراري وملصقات أدلة أو شرائط أدلة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
620E	كيس أدلة بالإغلاق الحراري. ٧,٦ سم x ١٢,٧ سم (٣ x ٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
621E	كيس أدلة بالإغلاق الحراري. ١٠,٢ سم x ٢٥,٤ سم (٤ x ١٠ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
622E	كيس أدلة بالإغلاق الحراري. ٢٠,٣ سم x ٣٠,٥ سم (٨ x ١٢ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
623E	كيس أدلة بالإغلاق الحراري. ٣٠,٥ سم x ٥١ سم (١٢ x ٢٠ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
624E	كيس عزل حراري. ٢٢,٩ سم x ٣٨,١ سم x ٧,٦ سم (٩ بوصة x ١٥ بوصة x ٣ بوصة) (يعرض يمكن توسيعه). ١٠٠ في كل حزمة	

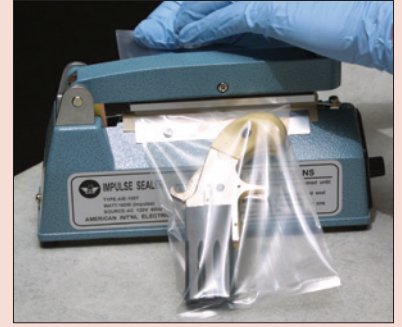

كيس الأدلة بالإغلاق الحراري رقم 621E يظهر مع أداة إغلاق الكيس رقم 614E.

أدوات لإغلاق أكياس الأدلة بالضغط من نوع SEARCH

هذه أداة ممتازة لمن يقومون بالبحث في مسرح الجريمة. ويمكن التأكد من سلامة الأدلة من خلال الإغلاق الحراري للأكياس البولي إثيلين. فقط وصل الأداة واستخدمها - لا توجد حاجة لانتظار التسخين. ويمكن استخدامها مع أي كيس أدلة من نوع الإغلاق الحراري. وتتسم أداة الإغلاق بإمكانية التحكم في الوقت/درجة الحرارة. كما أنها مصنعة من ألومنيوم مشكل. وتتيح إغلاقًا بعرض ٢ م وتعمل بتيار متردد ١٢٠ فولت أو ٢٢٠ فولت تيار متردد. ويتوافر بموديلات ٤ و ١٢ و ٢٠ بوصة وموديل ١٢ بوصة مع قاطع.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
614E	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط. ١١٠ فولت تيار متردد. ٤ بوصة (١٠ سم)	
614E220	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط. ٢٢٠ فولت تيار متردد. ٤ بوصة (١٠ سم)	
696E	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط. ١١٠ فولت تيار متردد. ١٢ بوصة (٣٠ سم)	
696E220	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط. ٢٢٠ فولت تيار متردد. ١٢ بوصة (٣٠ سم)	
696E1	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط. ١١٠ فولت تيار متردد. ٢٠ بوصة (٥١ سم)	
696E1220	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط. ٢٢٠ فولت تيار متردد. ٢٠ بوصة (٥١ سم)	
796EC12	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط مع قاطع. ١١٠ فولت تيار متردد. ١٢ بوصة (٣٠ سم)	
796EC12220	أداة إغلاق أكياس الأدلة بالضغط مع قاطع. ٢٢٠ فولت تيار متردد. ١٢ بوصة (٣٠ سم)	

تسوق
عبر الإنترنت

www.sirchie.com

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

أكياس أدلة بالإغلاق الحراري وبسحاب من أعلى

أكياس أدلة بسحاب منزلق من أعلى أو بإغلاق حراري مع مربع للكتابة عليه

يبلغ سمك هذه الأكياس ٠,٠١ سم (٠,٠٠٤ بوصة) وتوفر نفس المزايا التي توفرها أكياس الأدلة الأخرى المصنعة من البولي إيثيلين من **SIRCHIE®**. بالإضافة إلى مربع للكتابة في الوجه الأمامي من الكيس لتضمين تحذيرات أو تعليمات إضافية باستخدام قلم حبر أو قلم تمييز.




رقم ZWB02



أكياس أدلة بالإغلاق الحراري مع مربع للكتابة عليه

أكياس أدلة بسحاب منزلق في الأعلى ومربع للكتابة عليه

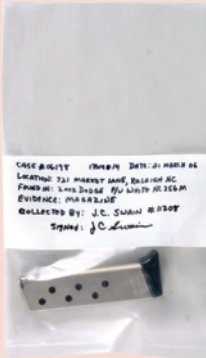


رقم PWB01

رقم الكatalog	الوصف	السعر
PWB01	كيس أدلة بالإغلاق الحراري مع مربع للكتابة. مقياس ١٥,٢ x ٧,٦ سم (٦ x ٣ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
PWB02	كيس أدلة بالإغلاق الحراري مع مربع للكتابة. مقياس ٢٥,٤ x ١٥,٢ سم (١٠ x ٦ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
PWB03	كيس أدلة بالإغلاق الحراري مع مربع للكتابة. مقياس ٣١ x ٢٥,٤ سم (١٢ x ١٠ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
PWB04	كيس أدلة بالإغلاق الحراري مع مربع للكتابة. مقياس ٥١ x ٣١ سم (٢٠ x ١٢ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
ZWB01	كيس أدلة سميكة بسحاب منزلق من أعلى ومربع للكتابة. مقياس ١٥,٢ x ١٠,٢ سم (٦ x ٤ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
ZWB02	كيس أدلة سميكة بسحاب منزلق من أعلى ومربع للكتابة. مقياس ١٢ x ٩ سم (٩ x ٦ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
ZWB03	كيس أدلة سميكة بسحاب منزلق من أعلى ومربع للكتابة. مقياس ٣١ سم x ٣٨ سم (١٢ x ١٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

أكياس أدلة بسحاب منزلق في أعلى من نوع

SEARCH

يتم إنتاج أكياس الأدلة ذات السحاب المنزلق في أعلى (إغلاق ذاتي) المتينة من البولي إيثيلين عالي التحمل بسمك ٤ مل. وهذه الأكياس ممتازة لتعبئة المواد غير العضوية حيث لا يمثل احتمال التكتيف عاملاً. ويمكن ضمان السلامة باستخدام شريط أدلة أو ملصقات بعد الإغلاق.

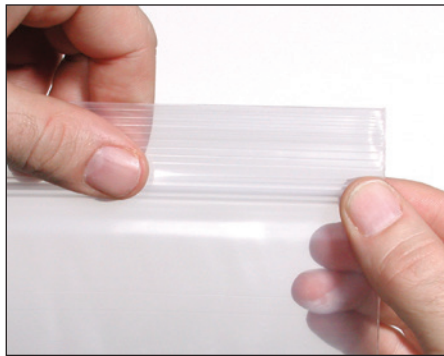

أكياس أدلة بسحاب منزلق في أعلى لسهولة الإغلاق!

رقم الكatalog	الوصف	السعر
ZTE01	كيس أدلة بسحاب منزلق في الأعلى. مقياس ١٥,٢ x ١٠,٢ سم (٦ x ٤ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
ZTE02	كيس أدلة بسحاب منزلق في الأعلى. مقياس ٣١ x ٢٣ سم (١٢ x ٩ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
ZTE03	كيس أدلة بسحاب منزلق في الأعلى. مقياس ٤٦ x ٣٣ سم (١٨ x ١٣ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

أكياس الأدلة بسحاب منزلق في أعلى ممتازة لتعبئة المواد غير العضوية.

لفة وموزع أكياس جمع الأدلة

لفة أكياس أدلة مع شريط أبيض

يبلغ سمك الكيس في هذه اللفة ٤ مل مع شريط أبيض لتسجيل المعلومات ذات الصلة. من المستحيل أن يكون كل كيس بالحجم الذي تريده لكل دليل. وتسمح لفة أكياس البولي إيثيلين من SIRCHIE® للوكالات بتحديد الحجم الخاص الذي يناسب احتياجاتها. وتتوافر أنواع بخمسة مقاسات عرض. قم بفرد الطول المطلوب من المادة، واقطع واستخدم أي أداة لإغلاق حراري من SIRCHIE لإغلاق الأطراف المفتوحة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PETW3	لفة أكياس أدلة مع شريط أبيض، ٧.٦ x ١١٠ سم (٣ بوصة x ٥٢.٥ قدمًا)	
PETW6	لفة أكياس أدلة مع شريط أبيض، ١٥.٢ x ١١٠ سم (٦ بوصة x ٥٢.٥ قدمًا)	
PETW12	لفة أكياس أدلة مع شريط أبيض، ٣٠.٤ x ١١٠ سم (١٢ بوصة x ٥٢.٥ قدمًا)	
PETW16	لفة أكياس أدلة مع شريط أبيض، ٤٠.٦ x ١١٠ سم (١٦ بوصة x ٥٢.٥ قدمًا)	
PETW20	لفة أكياس أدلة مع شريط أبيض، ٥١ x ١١٠ سم (٢٠ بوصة x ٥٢.٥ قدمًا)	



رقم PETW12

رقم PETW6

رقم PETW3



رقم PETW12



رقم EBTD12 يظهر مع لفة أكياس الأدلة رقم
PETW12.

موزع لفة أكياس الأدلة

استخدم موزع لفة أكياس الأدلة المناسب هذا مع لفة أكياس الأدلة من SIRCHIE مقاس ٧.٦ سم و ١٥.٢ سم و ٣٠.٤ سم و ٤٠.٦ سم و ٥١ سم (٣ و ٦ و ١٢ و ١٦ و ٢٠ بوصة). ويمكنك وضعه فوق طاولة أو تركيبه على الحائط باستخدام أدوات التركيب المصاحبة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EBTD12	موزع لفة أكياس الأدلة، ٣٠ سم (١٢ بوصة)	
EBTD24	موزع لفة أكياس الأدلة، ٤٠ سم (١٦ بوصة)	

أكياس الأدلة البيضاء والمطبوعة (ورق كرافت)

تأتي أكياس الأدلة المصنعة من ورق الكرافت البني فارغة أو مطبوعاً عليها كل بيانات تسلسل الحياة والهوية اللازمة. وتتميز هذه الأكياس بالمتانة وتتيح التهوية وتتوفر في أربعة أحجام لمجموعة متنوعة من تغليف الأدلة. ويمكنك استخدام أشرطة الحفاظ على السلامة من SIRCHIE® لإغلاق الأكياس بشكل جيد.

تأتي أكياس كرافت
فارغة أو مطبوعاً
عليها بشكل مسبقاً!



رقم EB004

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EB000	أكياس أدلة فارغة بملصقات فارغة، 12.7 x 8 x 25 سم (5 سم x 3.5 سم x 9.75 مللي)، 100 في كل حزمة	
EB000P	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 12.7 سم x 8 سم x 25 سم (3 x 5 بوصة x 9.75 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB000P2M	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 12.7 سم x 8 سم x 25 سم (3 x 5 بوصة x 9.75 بوصة)، 200 في كل حزمة	
EB001	أكياس أدلة بملصقات فارغة، 17.8 x 11.8 x 35 سم (7 x 4.5 x 13.75 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB001P	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 17.8 سم x 11.8 سم x 35 سم (7 x 4.5 x 13.75 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB001P1M	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 17.8 سم x 11.8 سم x 35 سم (7 x 4.5 x 13.75 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB002	أكياس أدلة بملصقات فارغة، 20.3 x 12.7 x 45.7 سم (8 x 5 x 18 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB002P	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 20.3 سم x 12.7 سم x 45.7 سم (8 x 5 x 18 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB002P5C	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 20.3 سم x 12.7 سم x 45.7 سم (8 x 5 x 18 بوصة)، 500 في كل حزمة	
EB003	أكياس أدلة بملصقات فارغة، 31 x 17.8 x 45.7 سم (12 x 7 x 18 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB003P	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 31 سم x 17.8 سم x 45.7 سم (12 x 7 x 18 بوصة)، 100 في كل حزمة	
EB003P5C	أكياس لتخزين الأدلة بملصقات مطبوعة، مقياس 31 سم x 17.8 سم x 45.7 سم (12 x 7 x 18 بوصة)، 500 في كل حزمة	

أكياس أدلة ضخمة من ورق الكرافت

تصنع أكياس الأدلة الضخمة من ورق الكرافت المقوى من طبقتين بوزن 31,751 جم (70 رطلاً) وقابلة للتوسع 30,5 سم (12 بوصة)، وهي مثالية لتخزين المواد الكبيرة مثل البطانيات أو الملابس التي لن تجد لها مكاناً في الأكياس التقليدية. ويمكنك استخدام ملصقات الأدلة رقم ZTE10 أو ET6 أو EIL05R (صفحات 112 و 115) من SIRCHIE لتعريف المحتويات.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EB004	أكياس Kraft كبيرة الحجم لتخزين الأدلة ذات ملصقات فارغة، 40.1 x 31 x 89 سم (16 x 12 x 35 بوصة)، 50 في كل حزمة	

لفة أكياس أدلة من ورق الكرافت

تصنع لفة الأكياس من ورق الكرافت المقوى من طبقتين بوزن 31,751 جم (70 رطلاً) وهي مثالية لتغليف الأدلة بحجم مخصص. وتتوافر البكرات التي يبلغ طولها 136 جم (300 قدم) بمقاسين. ويمكنك استخدام ملصقات الأدلة رقم ZTE10 أو ET6 أو EIL05R (صفحات 112 و 115) من SIRCHIE لتعريف المحتويات.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
KPT001	لفة أكياس ورقية للأدلة من طراز Kraft، مقياس 23 x 15.2 x 91.4 م (9 x 6 x 300 قدم)	
KPT002	لفة أكياس ورقية للأدلة من طراز Kraft، مقياس 23 x 15.2 x 91.4 م (12 x 8 x 300 قدم)	



رقم KPT001

أكياس ورقية للأدلة من ورق Kraft ولفات ورق

تغليف الأدلة ووضع
الملصقات التوضيحية
وعزلها

أكياس ورقية للأدلة من

طراز KRAFT

تصنع أكياس الأدلة هذه من ورق الكرافت المقوى من طبقتين بوزن ٣١,٧٥١ جم (٧٠ رطلاً) وهي محاكة من أحد الطرفين لتتيح متانة إضافية. ويمكنك استخدام ملصقات الأدلة رقم ZTE10 أو ET6 أو EIL05R (صفحات ١١٢ و١١٥) من SIRCHIE® لتعريف المحتويات.



رقم EB006

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EB006	كيس أدلة، ٢٨ × ١٢٢ سم (١١ × ٤٨ بوصة) مع تمديد ١٨ سم (٧ بوصة)، ٥٠ في كل حزمة	
EB007	كيس أدلة، ٥٨ × ٧١ سم (٢٣ × ٣٠ بوصة) مع تمديد ١٨ سم (٧ بوصة)، ١٥ في كل حزمة	
EB008	كيس أدلة، ٥٨ × ١١١,٧ سم (٢٣ × ٤٤ بوصة) مع تمديد ١٨ سم (٧ بوصة)، ١٥ في كل حزمة	
EB009	كيس أدلة، ٤٨ × ١٢٧ سم (١٩ × ٥٠ بوصة) مع تمديد ١٨ سم (٧ بوصة)، ٨ في كل حزمة	

بكرة وموزع أكياس الأدلة الورقية

نقدم ثلاث لفات ورق مختلفة - ورق كرافت لتغليف المواد الكبيرة الغاية التي لا تستوعبها الأكياس؛ ورق أبيض لتغطية السطح لفحص الأدلة؛ وورق أسود لمنع الضوء المفرط. ويمكنك التخلص من أي نفايات ورقية باستخدام الموزع رقم KPD36.



بياع الموزع بشكل منفصل.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
KRP100	بكرة من ورق Kraft، ٩١,٤ سم × ٣٦٥,٨ م (٣٦ بوصة × ١٢٠٠ قدم)	
WPR100	بكرة ورق أبيض، ٩١,٤ سم × ٢١٩,٥ م (٣٦ بوصة × ٧٢٠ قدم)	
BPR100	لفة ورق أسود، ٩١,٤ سم × ٢١٩,٥ م (٣٦ بوصة × ٧٢٠ قدم)	
KPD36	موزع ورق للفة الورق عرض ٩١,٤ سم (٣٦ بوصة)	

مغلفات الأدلة المطبوعة

عندما تكون حاويات جمع الأدلة الأكبر غير ضرورية، تعتبر مغلفات الأدلة من SIRCHIE® مثالية لهذا الغرض. وتأتي المغلفات مطبوعاً عليها كل المعلومات المناسبة. وتأتي المغلفات مطبوعاً عليها كل المعلومات المناسبة. فقط قم بترتيبها لإغلاقها أو استخدم أي من شرائط الإغلاق القصيرة من SIRCHIE من السلسلة SM100 (انظر صفحة 110).



رقم الكatalog	الوصف	السعر
EE36	مغلف أدلة مطبوع. أبيض ٨,٩ سم × ١٦,٥ سم (٣,٥ × ٦,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EE57	مغلف أدلة مطبوع. أبيض ١٢,٧ سم × ١٩ سم (٥ × ٧,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EE69	مغلف أدلة مطبوع. أبيض ١٥,٢ سم × ٢٢,٩ سم (٦ × ٩ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EE912	مغلف أدلة مطبوع. أبيض ٢٢,٩ سم × ٣٠,٥ سم (٩ × ١٢ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

مغلفات أدلة من الورق المزيج الصقيل

تخلص من الكهرباء الإستاتيكية ومشكلات التغليف الأخرى مع مغلفات الورق المزيج الصقيل الشفافة التي تتيح التهوية. وهذه المغلفات مثالية لتغليف الأدلة من الجسيمات الدقيقة مثل الشعر والألياف وقطع الزجاج ورقاقات الدهان والنباتات وغيرها.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
GEE34	مغلف أدلة من الورق المزيج الصقيل. ٧,٦ × ١١,٤ سم (٣ × ٤,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
GEE55	مغلف أدلة من الورق المزيج الصقيل. ١٤ × ١٤ سم (٥,٥ × ٥,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

مغلف أدلة من ورق المانيلا القوي

عبارة عن مغلفات قوية من ورق المانيلا مع إمكانية توسيع ٨٩ مم (٣,٥ بوصة). ويطبوع على كل مغلف كافة معلومات جمع الأدلة اللازمة لضمان التسلسل السليم للحفاظ. وتتوافر مغلفات الأدلة الاقتصادية هذه بمقاسين مناسبين. ويمكنك ضمان السلامة باستخدام شريط SIRCHMARK™ (انظر صفحة ١٥٧) أو المنتجات الأخرى للحفاظ على السلامة. وتتوافر أيضاً بفتحة معيارية ١٠ × ٢٤,٧ سم (٤ × ٩ ٤/٣ بوصة) بالإضافة إلى نفس المعلومات التفصيلية على الجانب المقابل.


رقم الكatalog	الوصف	السعر
EE513	مغلف أدلة من ورق المانيلا القوي. ١٤ × ٢٨ × ٨,٩ سم (٥,٥ × ١١ × ٣,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EEVW511	مغلف أدلة من ورق المانيلا القوي به فتحة شفافة. ١٤ × ٢٨ × ٨,٩ سم (٥,٥ × ١١ × ٣,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EE813	مغلف أدلة من ورق المانيلا القوي. ٣ × ٢٠ × ٢٨ × ٨,٩ سم (٨ × ١١ × ٣,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EEVW811	مغلف أدلة من ورق المانيلا القوي به فتحة شفافة. ٣ × ٢٠ × ٢٨ × ٨,٩ سم (٨ × ١١ × ٣,٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

رقم EE813



رقم EEVW811 مع طباعة على جانب وفتحة للمعاينة في الجانب المقابل.


صناديق تخزين الأدلة وتربطها

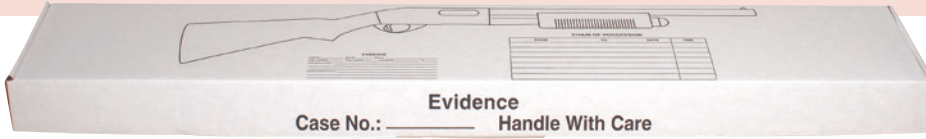

رقم ERB004



رقم ECB001G

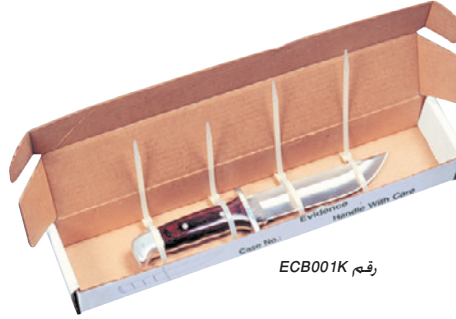

رقم ECB001K

صندوق أدلة متنوعة

يتيح هذا الصندوق تخزين الأدلة المتنوعة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECB001	صندوق للأدلة المتنوعة ٣٧,٥ x ٢٠ x ٥,٧ سم (١٤,٧٥ x ٧,٨٧ x ٢,٢٥ بوصة). ٢٥ وحدة في كل علبة	

صناديق أدلة من ورق KRAFT

تعتبر صناديق الأدلة المصنعة من ورق Kraft ممتازة لتخزين المعادن الصغيرة والزجاج ومواد الأدلة الأخرى الأكثر هشاشة التي لا تحتاج إلى حماية محكمة السد. ويحتوي كل صندوق على بطاقة قنطية.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECB002	صندوق للأدلة من ورق Kraft. مقاس ٧,٨ x ٥,٤ x ٢,٥ سم (٣,٠٦ x ٢,١٢ x ١ بوصة). ٥٠ وحدة في كل علبة	
ECB003	صندوق للأدلة من ورق Kraft. مقاس ١٣,٣ x ٩,٥ x ٢,٢ سم (٥,٢٥ x ٣,٧٥ x ٠,٨٧٥ بوصة). ٥٠ وحدة في كل علبة	

صناديق الأدلة للمسدسات والسكاكين والبنادق

يمكن تخصيص مقاسات صناديق الأدلة هذه لتخزين المواد مثل المسدسات والطبنجات والسكاكين والبنادق. ويتم الطباعة على الصناديق من الخارج لتسجيل تسلسل الحفظ اللازم ومعلومات الهوية. ويتم استخدام الثقوب الموجودة في لوح القاع في الصندوق لتثبيت السلاح باستخدام أربطة القابلة لللفك من SIRCHIE® (تباع بشكل منفصل).

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECB001G	صندوق للأدلة المتنوعة ٣٧,٥ x ٢٠ x ٥,٧ سم (١٤,٧٥ x ٧,٨٧ x ٢,٢٥ بوصة). ٢٥ وحدة في كل علبة	
ECB001K	صندوق للسكاكين. مقاس ٤٠,٦ x ٧,٦ x ٥,١ سم (١٦ x ٣ x ٢ بوصة). ٢٥ وحدة في كل علبة	
ERB004	صندوق أدلة للبندقية. ١٣٠ x ٢٣ x ٧,٦ سم (٥١ x ٩ x ٣ بوصة). ٢٥ في العبوة	

* تقوم بشركات الشحن بفرض رسم شحن على البضائع كبيرة الحجم على صناديق أدلة البنادق

روابط الأدلة القابلة لللفك من النايلون

ثبت الأدلة في مكانها عند استخدام صناديق الأدلة ECB001 أو ECB001G أو ECB001K أو ERB004 من SIRCHIE. وتسمح الثقوب في ألواح القاع في الصناديق للأربطة القابلة لللفك بالالتفاف حول الأدلة وتأمينها في مكانها - شبك الأربطة معاً للقطع الأكبر من الأدلة. وأعد استخدام الأربطة بالضغط على لسان الفك.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ET100	روابط الأدلة القابلة لللفك من النايلون. ٣١ سم (١٢ بوصة). نايلون. ١٠٠ قطعة في كل عبوة	

تتطلب بعض أنواع الأدلة التخزين في أشياء أخرى غير الأكياس البلاستيكية. استخدم صناديق الأدلة من SIRCHIE®. تصنع الصناديق من ورق كرتون مضلع ٢٠٠ رطل بني من الداخل وأبيض من الخارج. وهي تتيح التخزين الممتاز على الأرفف في أي غرفة تخزين. وتوجد في قاع الصندوق ثقوب لتثبيت الأدلة باستخدام أربطة الأدلة من SIRCHIE. وتتم الطباعة على الصناديق من أعلى - لتصبح جاهزة لتسجيل معلومات الأدلة وتسلسل الحفظ.



رقم ECB001



رقم ECB003



رقم ECB002



رقم ET100

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

صناديق جمع الأدلة وأشرطة الإغلاق



صندوق جمع أدلة
مع غطاء قابل للإزالة



رقم ECB004



رقم EFB333 - يتم شحن EFB983 مسطحًا ويمكن طيه
خلال ثوان.



شريط أدلة لإغلاق الصندوق رقم 705E مثالي لتأمين الأدلة
المحفوظة في الصندوق.



الموزع رقم BSET1D والشريط رقم 704E

صندوق جمع الأدلة/السجلات مع غطاء قابل للإزالة

يمكنك تخزين السجلات أو الأدلة في هذه الصناديق من SIRCHIE® وتتسم الصناديق بأنها بيضاء من الداخل والخارج مع وجود غطاء قابل للإزالة. ويوجد نموذج لتسجيل المعلومات مطبوع على جانب الصندوق ويأتي معه ملصق لتسلسل الأدلة. ويصنع الصندوق من جزأين (العلوي والسفلي). وتباع الصناديق مسطحة لسهولة التخزين.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
ECB008	صندوق للأدلة والسجلات. مقياس 11,4 x 30,5 x 25,4 سم (24 x 12 x 10 بوصة). 10 وحدة في كل علبة	

صناديق جمع الأدلة

تصنع صناديق الأدلة هذه من كرتون مضلع من ورق Kraft المتين. وتتم الطباعة على الصناديق من جانب واحد لتسجيل معلومات الأدلة وتسلسل الحفظ.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
ECB004	صندوق للأدلة. مقياس 11,4 x 11,2 x 21,4 سم (4,5 x 4,3 x 8,5 بوصة). 40 وحدة في كل علبة	
ECB005	صندوق للأدلة. مقياس 13,3 x 27,3 x 35 سم (5,25 x 10,75 x 13,75 بوصة). 25 وحدة في كل علبة	
ECB006	صندوق للأدلة. مقياس 31,4 x 29,2 x 37,5 سم (12,3 x 11,5 x 14,75 بوصة). 20 وحدة في كل علبة	
ECB007	صندوق للأدلة. مقياس 37,5 x 31,8 x 41,7 سم (14,75 x 12,5 x 16,4 بوصة). 10 وحدة في كل علبة	

صناديق أدلة مضلعة قابلة للطي بيضاء

عبارة عن حاويات أدلة قوية للغاية لمواد الأدلة المادية الأكثر حساسية. وسوف تتحمل الاستعمال القاسي عند استخدامها لشحن الأدلة الحاسمة إلى مختبر الجريمة. ولا تتطلب سوى مساحة تخزين صغيرة إلى أن يتم جمعها. وهي توفر الحماية لكل شيء من أدلة الأثر إلى الأسلحة. ويسمح السطح الأبيض المميز بسهولة إدخال التسلسل الكامل لتفاصيل الحيازة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EFB333	صندوق أدلة قابل للطي. أبيض. مضلع. 7,1 x 7,1 x 7,1 سم (2 x 2 x 2 بوصة). 10 في كل حزمة	
EFB543	صندوق أدلة قابل للطي. أبيض. مضلع. 7,1 x 10,2 x 12,7 سم (2 x 4 x 5 بوصة). 10 في كل حزمة	
EFB753	صندوق أدلة قابل للطي. أبيض. مضلع. 17,8 x 10,2 x 12,7 سم (7 x 4 x 5 بوصة). 10 في كل حزمة	
EFB983	صندوق أدلة قابل للطي. أبيض. مضلع. 7,1 x 20,3 x 22,9 سم (2 x 8 x 9 بوصة). 10 في كل حزمة	

شريط مكتوب عليه EVIDENCE لإغلاق الصندوق مع موزع

يعتبر شريط 705E المصنع من الأكريليك الشفاف والمطبوع بالأحمر مثالي لإغلاق الصناديق بأمان. كما يوفر شريط الأدلة 704E الأسود و706E الأصفر الساطع مع حروف سوداء الحماية كذلك. ويمكن استخدام كل هذه الأشرطة مع موزع BSET1D الذي يحمل باليد.



رقم 706E

رقم 704E



رقم 707E

رقم 705E

رقم الكatalog	الوصف	السعر
704E	شريط أدلة لإغلاق الصندوق (أسود). 7,1 سم x 50,3 م (3 بوصة x 165 قدمًا)	
705E	شريط أدلة لإغلاق الصندوق (أحمر). 100,1 x 50,1 سم (2 بوصة x 330 قدمًا)	
706E	شريط أدلة لإغلاق الصندوق (أسود على أبيض). 50,3 x 50,1 سم (2 بوصة x 165 قدمًا)	
707E	شريط أدلة لإغلاق الصندوق (أسود على أحمر). 50,3 x 50,1 سم (2 بوصة x 165 قدمًا)	
BSET1D	موزع شريط 7,1 سم (3 بوصة)	

أنابيب جمع الأدلة

أنابيب نقل المحاقن SHARPSTUBE™

صممت هذه الأنابيب لحفظ المحاقن تحت الجلدية لنقلها، وهي مميزة بشكل ملحوظ بعلامات المخاطر البيولوجية الدولية باللون الأحمر البرتقالي. ويحتوي أحد طرفي الأنبوب على مادة إغلاق من شأنها إيقاف حركة المحقنة ومنع تسرب الإبرة. ويسمح الشكل المربع مقاس ٢,٥ × ٢,٣ سم (٨ × ١ بوصة) بتحسين التخزين والاستعمال.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECT2	أنبوب نقل المحاقن، ٢,٥ سم × ٢,٣ سم (٨ × ١ بوصة)، ١٢ في كل حزمة	

أنابيب جمع الأدلة

في مجتمع اليوم، يمثل التعرض لمرض الإيدز (فيروس نقص المناعة البشرية)، والالتهاب الكبدي ب، وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الدم مشكلة خطيرة قاتلة. استخدم أنابيب جمع الأدلة من البلاستيك الشفاف من **SIRCHIE®** لحماية الأشخاص الذين يجمعون الأدلة. وتتوافر هذه الأنابيب بمقاسين لراحتك. ويستخدم الأنبوب ECT1 سداة من الإينافوم لتثبيت الأجسام الحادة مثل المحقن ويصل طوله إلى ٢٠,٣ (٨ بوصة). وقطره ٣,٣ سم (١ ١/٥) بوصة وسمك جدار ٠,٣٠ بوصة. ويعتبر الأنبوب ECT3 مثاليًا لحفظ الأنواع الأكبر من الأدلة مثل السكاكين والحقن المتعددة. ويحتوي الأنبوب ECT3 على غطاء من الطرفين وحشو من الإينافوم لحماية الأطراف الحادة. ويبلغ قطر الأنبوب ٧,٦ سم (٣ بوصة)، وطوله ٣٠,٥ سم (١٢ بوصة) وسمك جداره ٠,٠٨٩ سم (٠,٣٥ بوصة). ويمكنك استخدام بشرط المخاطر البيولوجية رقم BIO400 (انظر صفحة ١٥٩) من SIRCHIE لإغلاق الأنابيب وتمييزه بشكل جيد.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECT1	أنبوب جمع الأدلة، ٨ × ١ ١/٥ بوصة، ١٢ في كل حزمة	
ECT3	أنبوب جمع الأدلة، ٧,٦ سم × ٣٠,٥ سم (٨ × ١ ١/٥ بوصة)، ٨ في كل حزمة	

أنابيب جمع الأدلة التلسكوبية

يحتوي هذا الأنبوب على وصلة تمديد تلسكوبية للطول. وتصنع كل الأنابيب من مادة البولي بروبيلين الشفافة باستثناء رقم ECT4 الذي يصنع من مادة PVC الشفافة. ويسمح التحزيز في الأنبوب الداخلي بالتمديد التلسكوبي ليتناسب مع الأدلة التي يحتوي عليها، وحافظ آلية قفل ملولبة في الأنبوب المستدير على وضع التمديد بينما يمنع الطرف المسدس التدرج. وتتميز الأنابيب القابلة لإعادة الاستخدام بالقوة والمتانة ومقاومة الرطوبة والزيت.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECT4	أنبوب ملتوي، ١٢ سم × ١٩,٨ سم (٤,٧٥ إلى ٧,٣ بوصة)، بقطر ٣,٢ سم (١,٢٦ بوصة)، ١٢ في كل حزمة	
ECT5	أنبوب ملتوي، ١٩,٨ سم إلى ٣٥ سم (٧,٣ إلى ١٣,٧٥ بوصة)، بقطر ٥,٢ سم (٢,٠٤٧ بوصة)، ١٢ في كل حزمة	
ECT6	أنبوب ملتوي، ٣٥ سم إلى ١١,٩ سم (١٣,٧٥ إلى ٢٤,٣ بوصة)، بقطر ١,٥ سم (٢,٥٥٩ بوصة)، ١٢ في كل حزمة	



رقم ECT3

رقم ECT1



رقم ECT6

رقم ECT5

رقم ECT4

برطمانات جمع الأدلة

صممت برطمانات الأدلة الشفافة محكمة السد هذه للاستخدام في المواقع التي تتطلب تعبئة صلبة، وهي متوفرة بالبولىستيرين والزجاج مع أغطية ملولبة محكمة، كما أنها مثالية للسوائل وأنواع الأدلة الهشة. ويمكنك إغلاقها بالشريط الذي يحافظ على السلامة (انظر صفحة ١٥٥).



رقم ECJ2WM



رقم ECJ1



رقم ECJ2



رقم ECJ4



رقم ECJ8



رقم ECJ16



رقم ECGJ1



رقم ECGJ2



رقم ECGJ4



رقم ECGJ8

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECJ1	برطمان جمع. ٣٠ مل (١ أوقية). بوليستيرين. ١٥ وحدة في الصندوق	
ECJ2	برطمان جمع. ٣٩ مل (٢ أوقية). بوليستيرين. ١٥ وحدة في الصندوق	
ECJ4	برطمان جمع. ١١٨ مل (٤ أوقية). بوليستيرين. ١٥ وحدة في الصندوق	
ECJ8	برطمان جمع. ٢٣٧ مل (٨ أوقية). بوليستيرين. ١٥ وحدة في الصندوق	
ECJ16	برطمان جمع. ٤٧٣ مل (١٦ أوقية). بوليستيرين. ١٥ وحدة في الصندوق	
ECJ2WM	برطمان بحلق واسع. ٥٩ مل (٢ أوقية). بوليستيرين. ١٥ وحدة في الصندوق	
ECGJ1	برطمان لجمع الأدلة. ٣٠ مل (١ أوقية). زجاجي. ١٦ وحدة في الصندوق	
ECGJ2	برطمان لجمع الأدلة. ٥٩ مل (٢ أوقية). زجاجي. ١٦ وحدة في الصندوق	
ECGJ4	برطمان لجمع الأدلة. ١١٨ مل (٤ أوقية). زجاجي. ١٦ وحدة في الصندوق	
ECGJ8	برطمان لجمع الأدلة. ٢٣٧ مل (٨ أوقية). زجاجي. ٤ وحدة في الصندوق	



رقم ECC1L

رقم ECC5L



رقم ECC4L

حاويات جمع الأدلة

عبارة عن حاويات غير ملحومة معدنية بالكامل مع ملصق أبيض في الأعلى. وهي توفر وسيلة تعبئة ممتازة لمجموعة واسعة من العناصر الصغيرة والهشة والإنباتية. وهي توفر الحماية للخصائص وأغلفة القذائف وعينات التربة وغيرها من المواد.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ECC5L	حاوية جميع. ١٤.٨ مل (٠.٥ أوقية). ٣.٨ سم × ١.٣ سم (١.٥ بوصة × ٠.٥ بوصة). ٢٥ وحدة	
ECC1L	حاوية جميع. ٣٠ مل (١ أوقية). ٥.١ سم × ١.٦ سم (٢ بوصة × ٠.٦٢٥ بوصة). ٢٥ وحدة	
ECC2L	حاوية جميع. ٦٠ مل (٢ أوقية). ٦ سم × ١.٩ سم (٢.٣٧٥ بوصة × ٧.٥ بوصة). ٢٥ وحدة	
ECC4L	حاوية جميع. ١١٨ مل (٤ أوقية). ٧.٩ سم × ٢.٤ سم (٣.١٢٥ بوصة × ٠.٩٣٧٥ بوصة). ٢٥ وحدة	

حاويات جمع الأدلة



حاوية العينات السائلة أو الصلبة

يمكن استعمال حاويات العينات الشفافة ذات السطح الداخلي المعقم سعة ١١٨,٣ مللي لتر (٤ أوقية) لتخزين أو نقل معظم العينات السائلة أو الصلبة. ويتم تعبئتها بشكل فردي وتتمتع بالمتانة ويمكنها تحمل درجات حرارة ١٠٠- درجة إلى ١٣٠ درجة مئوية (متواصلة) أو ١٠٠- درجة إلى ١٤٠ درجة مئوية (فترة قصيرة). وهي مدرجة بنظام وحدات أفوارديبوا والوحدات المترية. ولا ينصح باستخدامها للهيدروكربونات (البنزين، الكيروسين، إلخ).



جديد!

تتوفر الآن أوعية لحفظ المواد الصلبة مع بطانة من البولييمر للمواد المذيبة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
BUK1006	إناء للعينات الصلبة أو السائلة سعة ١١٨ مل (٤ أوقية). ١٠٠ وحدة	

رقم AEC02



رقم AEC01

رقم AEC00

حاويات جمع الأدلة من المواد الصلبة

توفر هذه الحاويات طريقة فريدة لحفاظ الأشكال "الصلبة" من الأدلة المادية. ويتم جمع المواد الصلبة ووضعها في علب. وبمجرد وضع الغطاء في مكانه، يتشكل قفل محكم لمنع المواد القابلة للاشتعال والهيدروكربونات من التبخر في الغلاف الجوي. وعندما يتم تسليم الحاويات إلى المختبر، يتم تسخينها، وسحب عينات من الهواء من خلال الحاجز المطاطي الموجود في الغطاء. متوفر مع أو بدون ملصقات توضيحية وأغشيتي. وتتوفر الآن الحاويات المقدمة بدون الملصقات والأغشيتية مع أو بدون بطانة من البولييمر للمواد المذيبة.



رقم AECPT



رقم AECQT

رقم الكتالوج	وعاء للأدلة المادية الصلبة	السعر
AEC00	سعة ٤٧٣ مل (١ بنت). مع غشاء مطاطي وملصقات تعريف. ١٠ وحدات	
AECPT	سعة ٤٧٣ مل (١ بنت). ١٠ وحدات	
AECPTL	سعة ٤٧٣ مل (١ بنت). مع بطانة من البولييمر. ١٠ وحدات	
AEC01	سعة ٩٤٦ مل (١ بنت). مع غشاء مطاطي وملصقات تعريف. ١٠ وحدات	
AECQT	سعة ٩٤٦ مل (١ كوارت). ١٠ وحدات	
AECQTL	سعة ٩٤٦ مل (١ كوارت). مع بطانة من البولييمر. ١٠ وحدات	
AEC02	سعة ٣,٨ لتر (١ جالون). مع أغشيتية مطاطية وملصقات تعريف. ١٠ وحدات	
AECGAL	سعة ٣,٨ لتر (١ جالون). ١٠ وحدات	
AECGALL	سعة ٣,٨ لتر (١ جالون). مع غشاء مطاطي وملصقات تعريف. ١٠ وحدات	



رقم AECGAL

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

شريط عزل لضمان سلامة الأدلة

- عازل -



السلامة

شريط الأدلة SIRCHMARK™

يصنع شريط الأدلة SIRCHMARK™ من قاعدة أسيتات غير لاصعة ذات سطح علوي يمكن الكتابة عليه بالقلم الرصاص أو القلم الجاف. وهو مغلف بمادة لاصقة من الأكرليك دائمة وسريعة للصق تتحدى الإزالة من معظم الأسطح. ولزيادة قدرة الشريط على التمزق، تم ثقبه بفتحات دائمة وسريعة للصق كل ٤/١ بوصة. وتضيف حواف الشريط ثنائية الشريطة تأكيداً لضمان سلامة. وتتم الطباعة على السطح العلوي للشريط بالجبر الأحمر أو الأزرق نصف الشفاف، ثم تتم الطباعة فوقه بمعرف أسود معتم أو طباعة مخصصة للوكالة. ويبلغ عرض اللفة (٢/١) بوصة وسمكها ٠.٠٠١ بوصة، على قلب ٧.٥٦ سم (٣ بوصة) ومدعمة ببطانة من ورق الكرافت المقوى ٢٢،٦٨ كلغ (٥٠ رطلاً).

سوف تؤدي محاولات إزالة شريط الأدلة SIRCHMARK™ إلى قطع طبقته التحتية وتفسرها إلى شرائح غير منتظمة. وسوف تتحلل الصبغة الحمراء أو الزرقاء والطباعة الفوقية السوداء وتنشوه عند استخدام المذيبات مثل الكحول والأسيتون - ليكون ذلك دليلاً إيجابياً على التلاعب.

يتوافر الشريط باللونين **الأحمر** أو **الأزرق** أو **البيضاء** مع طباعة أو بدونها، أو مع شعار مخصص أو رسالة مطبوعة على الشريط. وتتوافر ألوان مخصصة عند الطلب.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
SM1000	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر. ٥٤ قدمًا	
SM1000B	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أزرق. ٥٤ قدمًا	
SMW1000	شريط عريض يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر. ٢ ١/٧ بوصة x ٥٤ قدمًا	
SM10002	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر. ١٠٨ قدم	
SM10002B	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أزرق. ١٠٨ قدم	
SM2000	شريط أحمر (بدون طباعة). ٥٤ قدمًا	
SM20002	شريط أحمر (بدون طباعة). ١٠٨ قدم	
SM2000B	شريط أزرق (بدون طباعة). ٥٤ قدمًا	
SM2000B2	شريط أزرق (بدون طباعة). ١٠٨ قدم	
SM3000	شريط (بطباعة مخصصة*) أحمر. ٥٤ قدمًا	
SM30002	شريط (بطباعة مخصصة*) أحمر. ١٠٨ قدم	
SM3000B	شريط (بطباعة مخصصة*) أزرق. ٥٤ قدمًا	
SM3000B2	شريط (بطباعة مخصصة*) أزرق. ١٠٨ قدم	
SM4000	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" شفاف. ٥٤ قدمًا	
SM40002	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" شفاف. ١٠٨ قدم	
SM4000B	شريط (بطباعة مخصصة*) شفاف. ٥٤ قدمًا	
SM4000B2	شريط (بطباعة مخصصة*) شفاف. ١٠٨ قدم	
BIO300	شريط يحتوي على كلمة "Biohazard" أحمر. ١٠٨ قدم	

شريط أدلة SIRCHMARK™ مع خط أبيض

يحتوي هذا الشريط على نفس خصائص الأشرطة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى خط أبيض بعرض ١/٣ بوصة بطول اللفة. وهو يقبل بسهولة الكتابة من الأقلام الجاف. وهو يقبل بسهولة الكتابة من الأقلام الجاف الجاف.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
SM5000	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر/أبيض. ٥٤ قدمًا	
SMW5000	شريط عريض يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر/أبيض. ٥٤ قدمًا	
SM50002	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر/أبيض. ١٠٨ قدم	
SM5000B	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أزرق/أبيض. ٥٤ قدمًا	
SM5000B2	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أزرق/أبيض. ١٠٨ قدم	
SM6000	شريط (بطباعة مخصصة*) أحمر/أبيض. ٥٤ قدمًا	
SM60002	شريط (بطباعة مخصصة*) أحمر/أبيض. ١٠٨ قدم	
SM6000B	شريط (بطباعة مخصصة*) أزرق/أبيض. ٥٤ قدمًا	
SM6000B2	شريط (بطباعة مخصصة*) أزرق/أبيض. ١٠٨ قدم	

EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM1000

EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM1000B

رقم SM2000

رقم SM2000B

EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM4000

BIOHAZARD BIOHAZARD

رقم BIO300

EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM5000

EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM5000B

طباعة مخصصة على شريط الأدلة

SIRCHMARK™

يتوفر شريط الأدلة SIRCHMARK™ بطباعة مخصصة ويُشترط طلبية لا تقل عن ٢٤ بكرة. ويمكننا طباعة اسم وألوان شعار شركتكم أو إدارتكم بأي لغة تقريباً. يرجى الاتصال للتعرف على التفاصيل.

EVIDENCIA EVIDENCIA EVIDENCIA

YOUR DEPARTMENT NAME HERE

涉嫌偽劣農藥封條 涉嫌偽劣農藥封條

CARABINIERI CARABINIERI CARABINIERI

شريط للحفاظ على سلامة الأدلة وموزع

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها



يتم تقديم كل بكرة من شريط الأدلة EZ-Peel في صندوق توزيع عملي بقلب يبلغ قطره ٢,٥ سم (١ بوصة). ويتم تقديم جهاز توزيع مجاني عند شراء ١ بكرات.




يتم تقديم كل بكرة من شريط الأدلة SIRCHMARK™ في صندوق توزيع عملي بقلب يبلغ قطره ٧,٦ سم (٣ بوصة)

كيفية الاستخدام:



١. اسحب القدر المطلوب الذي تريده واقطعه.

عازل




السلامة

شريط أدلة سهل التقشير E-Z PEEL وموزع

يتميز شريط أدلة Sirchmark™ E-Z Peel بظهور معزول لتيسير إزالته عند استعماله لأول مرة. ويصنع شريط Sirchmark™ على أساس من الأسيئات غير اللامع المغلف بمادة لاصقة من الأكريليك دائمة وسريعة اللصق تتحدى الإزالة من معظم الأسطح. وسوف تؤدي أي محاولة للعبث بالشريط إلى قطع طبقته التحتية وتقسرها إلى شرائح غير منتظمة. وسوف يتحلل الشريط ويتشوه عند استخدام المذيبات مثل الأسيتون - ليكون ذلك دليلاً إيجابياً على التلاعب.

استخدم هذا الشريط مع جهاز توزيع شريط E-Z. يصنع موزع الشريط من بلاستيك ABS مشكل قوي ويحتوي على مشبك حزام مدمج عملي لراحتك. فقط اقطع القدر المطلوب من الشريط. وانزع نصف الظهر الورقي واستخدم الشريط. وعندما يكون الشريط في موضعه. اسحب النصف الآخر من الظهر للتغليف الدائم.

كما يمكن إعادة استعمال موزع الشريط الذي تقدمه. فقط ضع عملة معدنية، وأدر ٩٠ درجة وفك الأجزاء لإعادة التعبئة.

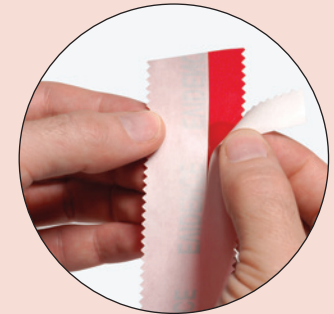

٢. قشر نصف الظهر الورقي.



٣. ضع الشريط وقشر باقي الظهر الورقي لتغليف الدليل بشكل دائم.

طباعة مخصصة على شريط الأدلة E-Z Peel

يتوفر شريط الأدلة E-Z Peel بطباعة مخصصة ويُشترط طلبية لا تقل عن ٢٤ بكرة. ويمكننا طباعة اسم وأو شعار شركتكم أو إدارتكم بأي لغة تقريباً. يرجى الاتصال للتعرف على التفاصيل.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
STD100	موزع شريط E-Z	
رقم الكتالوج	شريط لاصق E-Z PEEL	السعر
EZ10002	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر. ١٠٨ قدم	
EZ20002	شريط أحمر (بدون طباعة). ١٠٨ قدم	
EZ2000B2	شريط أزرق (بدون طباعة). ١٠٨ قدم	
EZ30002	شريط (بطباعة مخصصة*) أحمر. ١٠٨ قدم	
EZ3000B2	شريط (بطباعة مخصصة*) أزرق. ١٠٨ قدم	
EZ40002	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" شفاف. ١٠٨ قدم	
EZ4000B2	شريط (بطباعة مخصصة*) شفاف. ١٠٨ قدم	
رقم الكتالوج	شريط E-Z PEEL مع خط أبيض	السعر
EZ50002	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر/أبيض. ١٠٨ قدم	
EZ5000B2	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أزرق/أبيض. ١٠٨ قدم	
EZ60002	شريط (بطباعة مخصصة*) أحمر/أبيض. ١٠٨ قدم	
EZ6000B2	شريط (بطباعة مخصصة*) أزرق/أبيض. ١٠٨ قدم	

*الحد الأدنى للطلب ٢٤ لفة للطباعة المخصصة.

إعادة التعبئة:



فقط ضع عملة معدنية، وأدر ٩٠ درجة للفتح، وأدخل لفة الشريط الجديدة وأغلق.

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها



شرائط سلامة وتعريف الأدلة

شرائط سلامة الأدلة SIRCHMARK™

SIRCHMARK™ يبلغ قياس شرائط سلامة الأدلة ٨/٣ بوصة (٣٥ م) عرض ٧ بوصة (١٧٨ م) طول وتسمح للوكالات بتوزيع شرائط الأدلة عالية الجودة بشكل انتقائي واقتصادي. ولا توجد حاجة لتوزيع لفات الشرائط - فقط وزع العدد الضروري من الشرائط. وهي تضم نفس الطبقة التحتية غير القابلة للتلف مثل شريط الأدلة SIRCHMARK™ من SIRCHIE® مع ثبات إضافي ببطانة سمكها ٠.٠٠٧ بوصة. فقط قشر شريط الأدلة من البطانة وضعه فوق حاوية الأدلة. وتتوافر ستة أشكال بالأحمر أو الأزرق نصف الشفاف مع طباعة فوقية بالأسود غير الشفاف. وتسمح الشرائط القابلة للطباعة عليها للوكالات بوضع الحروف الأولية والتاريخ على العناصر حسب الحاجة. ويتم تعبئة الشرائط في علبة موزع سهل التلقيم يستوعب ١٠٠ شريط.

EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM1000SR

EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM1000SB

LABORATORY SAMPLE/DO NOT REMOVE

رقم SM1000SLR

LABORATORY SAMPLE/DO NOT REMOVE

رقم SM1000SLB

SECURITY SEAL
DO NOT TAMPER

رقم SM1000SSR

SECURITY SEAL
DO NOT TAMPER

رقم SM1000SSB

BIOHAZARD BIOHAZARD

رقم BIO400

CONFIDENTIAL

رقم SM1000SCR

CONFIDENTIAL

رقم SM1000SCB

SEALED EVIDENCE
DO NOT TAMPER

رقم SM5000SER

SEALED EVIDENCE
DO NOT TAMPER

رقم SM5000SEB

رقم الكatalog	الوصف	السعر
SM1000SR	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SB	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أزرق. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SLR	شريط يحتوي على "Lab Sample" أحمر. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SLB	شريط يحتوي على "Lab Sample" أزرق. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SCR	شريط يحتوي على كلمة "Confidential" أحمر. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SCB	شريط يحتوي على كلمة "Confidential" أزرق. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SSR	شريط يحتوي على "Security Seal" أحمر. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SSB	شريط يحتوي على "Security Seal" أزرق. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM5000SER	شريط يحتوي على "Sealed Evidence" أحمر. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM5000SEB	شريط يحتوي على "Sealed Evidence" أزرق. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
BIO400	شريط يحتوي على كلمة "Biohazard" أحمر. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	

شرائط سلامة الأدلة مع خط أبيض

تحتوي هذه الشرائط على بطانة بسمك ٠.٠٠٧ بوصة وبها شريط أبيض بعرض ٨/٣ بوصة ويتسم بكل خواص شرائط السلامة الأخرى التي تنتجها SIRCHIE. ويمكنك استخدام الخط الأبيض لكتابة أية معلومات مهمة. وهو بسهولة الكتابة من أقلام الحبر الجاف.

YOUR DEPARTMENT NAME HERE

رقم SM2000SRW

EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE

رقم SM1000SRW

EVIDENCE SECURITY SEAL

EVIDENCE SECURITY SEAL

رقم SM200E

رقم الكatalog	الوصف	السعر
SM1000SRW	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر/أبيض. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM1000SBW	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أزرق/أبيض. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM2000SRW	شريط للطباعة المتخصصة* أحمر/أبيض. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM2000SBW	شريط للطباعة المتخصصة* أزرق/أبيض. ٨/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM200E	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر/أبيض. ٨/٣ × ٧/٢ × ٢/١ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	

* الحد الأدنى للطلب ٢٤ علبة للطباعة المتخصصة.



ملصقات وشرائط عزل للحفاظ على سلامة الأدلة

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

الشريط القصير لسلامة الأدلة

يبلغ قياس الأشرطة القصيرة لسلامة الأدلة ١ ٨/٣ بوصة عرض × ٣ ٤/١ بوصة طول. وهي تحتوي على طبقة ختية غير قابلة للتلف مع نبات إضافي ببطانة سمكها ٠.٠٠٧ بوصة. فقط قشر شريط الأدلة من البطانة وضعه فوق حاوية الأدلة. ويتم تعبئة الشرائط القصيرة بكميات تبلغ ١٠٠.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
SM100A1C	شريط قصير يحتوي على "Police Seal" أحمر. ١ ٨/٣ × ٣ ٤/١ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM100E1C	شريط قصير يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر. ١ ٨/٣ × ٣ ٤/١ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
SM100N1C	شريط قصير يحتوي على كلمة "Biohazard" أحمر. ١ ٨/٣ × ٣ ٤/١ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	

الشرائط القصيرة لسلامة الأدلة مع خط أبيض

يبلغ قياس الأشرطة القصيرة لسلامة الأدلة ١ ٨/٣ بوصة عرض × ٣ ٤/١ بوصة طول. وهي تحتوي على طبقة ختية غير قابلة للتلف مع نبات إضافي ببطانة سمكها ٠.٠٠٧ بوصة وتحتوي على خط أبيض يمكن الكتابة عليه بأقلام الجبر. فقط قشر شريط الأدلة من البطانة وضعه فوق حاوية الأدلة. ويتم تعبئة الشرائط القصيرة بكميات تبلغ ١٠٠.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
SM100P1C	شريط يحتوي على كلمة "Evidence" أحمر/أبيض. ١ ٨/٣ × ٣ ٤/١ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	

شرائط تعريف الأدلة

تتوافر شرائط تعريف الأدلة المقاومة للعبث ذات الكتابة الحمراء فوق اللون الأبيض التي تجذب الانتباه في ثلاثة أشكال. ويبلغ قياس الشرائط ٧ ٧/٣ × ٧ بوصة وتوفر الراحة والاقتصادية. ويمكن الكتابة عليها بسهولة بأقلام الجبر أو أقلام التمييز ذات الجبر الدائم.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
603ES	شريط عليه "Evidence (article)" أحمر فوق أبيض. ٧ ٤/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
606ES	شريط عليه "Evidence (date-number)" أحمر فوق أبيض. ٧ ٤/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	
905ES	شريط عليه "Evidence (do not touch)" أحمر فوق أبيض. ٧ ٤/٣ × ٧ بوصة. ١٠٠ في كل علبة	

شريط مؤشر التلاعب SIRCH-VUE™

يصنع شريط مؤشر التلاعب SIRCH-VUE™ من SIRCHIE® من بوليستر بسمك ١,٢٥ مل وهو أحمر اللون مطبوع عليه SIRCH-VUE™ بالأسود. ويأتي الشريط ملفوفًا مسبقًا على قلب ثلاث بوصات ويعبأ في لفات بطول ١٨٠ قدمًا.

ويمكن استخدام شريط SIRCH-VUE™ بسهولة على كيس أو صندوق أدلة باستخدام مسدس توزيع يدوي قياسي ويستحيل فعليًا نزعه دون دليل على التلاعب. وعند استخدامه مع المواد، ينشئ الشريط رباطًا يكتشف عن كلمة "OPENED" (تم فتحه) عند التلاعب به. وبمجرد ظهور تلك الرسالة الخفية، يكون من الصعب للغاية إعادة جمعه دون انكشاف الأمر.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
SVUE100	شريط مضاد للتلاعب SIRCH-VUE™، مقاس ٢ بوصة × ١٨٠ قدمًا	
SVUE1001	شريط SIRCH-VUE™	

أختام السلامة SIRCHSEAL™

تأكد من سلامة الأدلة بأسعار اقتصادية مع أختام الأدلة مقاس ١ ٢/١ × ٢ بوصة في شكل مصغر. ومن المستحيل فعليًا إزالة الطبقة التحتية للشريط التي يبلغ سمكها ٠,٠١٥ بوصة دون تدميرها. وتعتبر الأختام مغالية لأطقم الاغتصاب ومواد الأدلة الصغير والحوايات.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ESR1	أختام سلامة حمراء. ١٠٠/الفة	
ESR5	أختام سلامة حمراء. ٥٠٠/الفة	
ESB1	أختام سلامة زرقاء. ١٠٠/الفة	
ESB5	أختام سلامة زرقاء. ٥٠٠/الفة	



رقم SM100A1C



رقم SM100E1C



رقم SM100N1C



رقم SM100P1C



رقم 905ES



رقم 606ES



رقم 603ES



تم وضع شريط SVUE100 باستخدام علبة بكرة التوزيع (موضحة أعلاه) ويظهر شكل العازل بعد العبث به (بالأسفل)



رقم ESB1



رقم ESR1

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

ملصقات تعريف الأدلة

ملصقات تعريف الأدلة SIRCHSEAL™

يحتوي هذا الملصق على عبارة "EVIDENCE" مع طباعة النص باللون الأحمر فوق شريط أبيض. الكمية/لفة: ١٠٠ في كل صندوق توزيع.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL01R	ملصق تعريف الدليل أحمر/أبيض. ٧,٦ × ٣,٨ سم (١,٥ × ٣ بوصة) بوضعة ١٠٠/لفة	

ملصق ختم الشرطة SIRCHSEAL™

يجذب هذا الملصق الذي يحتوي على كلمة "POLICE" الانتباه على الفور من خلال الطباعة باللون الأسود فوق خلفية باللون الأحمر أو البرتقالي. الكمية/لفة: ١٠٠ في كل صندوق توزيع.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL02R	ملصق ختم الشرطة أسود/أحمر. ٧,٦ × ٣,٨ سم (١,٥ × ٣ بوصة) بوضعة ١٠٠/لفة	

ملصق ختم الأدلة SIRCHSEAL™

تحتوي هذه الملصقات على عبارة "Evidence Seal" مع طباعة النص باللون الأحمر فوق شريط أبيض. الكمية/لفة: ١٠٠ في كل صندوق توزيع.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL03R	ملصق تعريف الدليل أحمر/أبيض. ٧,٦ × ٣,٨ سم (١,٥ × ٣ بوصة) بوضعة ١٠٠/لفة	

ملصق ختم السلامة SIRCHSEAL™

تحتوي هذه الملصقات على عبارة "Integrity Seal" مع طباعة النص باللون الأحمر فوق شريط أبيض. الكمية/لفة: ١٠٠ في كل صندوق توزيع.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL04R	ملصق ختم السلامة أحمر/أبيض. ٧,٦ × ٣,٨ سم (١,٥ × ٣ بوصة) بوضعة ١٠٠/لفة	

ملصقات أدلة مغلقة

تحتوي هذه الملصقات على عبارة "SEALED EVIDENCE" مع طباعة النص باللون الأسود فوق شريط أصفر ساطع على قلب ٧,٦ سم (٣ بوصة). الكمية/لفة: ٢٥٠ في كل حزمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL07R	ملصق أدلة مغلقة. ٢,٥ سم × ١٠,٢ سم (١ × ٤ بوصة). ٢٥٠/لفة	

ملصقات أدلة مغلقة بواسطة الشريف

تحتوي هذه الملصقات على عبارة "SHERIFF'S SEALED EVIDENCE" مع طباعة النص باللون الأسود فوق شريط أصفر ساطع على قلب ٧,٦ سم (٣ بوصة). الكمية/لفة: ٢٥٠ في كل حزمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL08R	ملصق أدلة مغلقة بواسطة الشريف. ٢,٥ × ١٠,٢ سم (١ × ٤ بوصة). ٢٥٠/لفة	

ملصقات المخاطر

تحتوي هذه الملصقات على عبارة "HAZARD-HANDLE WITH GLOVES" مع طباعة النص باللون الأسود فوق شريط برتقالي أحمر ساطع على قلب ٣ بوصة. الكمية/لفة: ٢٥٠ في كل حزمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL09R	ملصق مخاطر. ٢,٥ × ١٠,٢ سم (١ × ٤ بوصة). ٢٥٠/لفة	

EVIDENCE	
ARTICLE	EXHIBIT NO.
DATE/TIME COLLECTED	
WHERE ARTICLE FOUND	
INV. OFFICER	SIRCHIE NO. EIL01R

رقم EIL01R

EVIDENCE	
Warning!!	DO NOT REMOVE
Police Seal	

رقم EIL02R

Evidence Seal		
NO.		
DATE	CASE NO.	OFFENSE
LOCATION	OFFICER	Sirchie No. EIL03R

رقم EIL03R

Integrity Seal	
TO BE OPENED BY AUTHORIZED PERSONNEL ONLY	
SIRCHIE NO. EIL04R	

رقم EIL04R

SEALED EVIDENCE	
DATE	BY
DO NOT REMOVE	
EIL07R	

رقم EIL07R

SHERIFF'S SEALED EVIDENCE	
DATE	BY
DO NOT REMOVE	
EIL08R	

رقم EIL08R

HAZARD	
Chemically and/or Biologically Contaminated	
HANDLE WITH GLOVES	
EIL09R	

رقم EIL09R

ملصقات تعريف الأدلة

مجموعة ملصقات الأدلة/تسلسل الحيازة

هذه الملصقات هي الاختيار المثالي لوضع علامات تمييز دائمة على الأدلة. وتتم طباعتها فوق ورق ملصقات مقوى مضاد للتلاعب ومتين - يتحدى الإزالة من معظم الأسطح.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
ET6	ملصق مجموعة الأدلة/تسلسل الحفظ. ١٠.٢ × ١٢.٧ سم (٤ × ٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

ملصقات التحكم في الأدلة

قم بلصق الملصق الرئيسي بالدليل وانزع الجزء السفلي الذي يمثل إيصالاً للدليل. ويتم توفير ملصقات التحكم في شكل بكرات من ١٠٠ قطعة وهي مثقبة لسهولة الإزالة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EIL05R	ملصق التحكم في الأدلة. ١١.٤ × ١٥.٢ سم (٢/١ × ٦ بوصة). ١٠٠ الفة	

ملصقات تسلسل الحفظ

هذه الملصقات هي الاختيار المثالي لوضع علامات تمييز دائمة على الأدلة. وتتم طباعتها فوق ورق ملصقات مقوى مضاد للتلاعب ومتين - يتحدى الإزالة من أي سطح تقريباً. وهي ضرورية لتمييز المواد الفردية بالإضافة إلى الطرود والحاويات. الأبعاد: ٨.٩ × ١٥.٢ سم (٣.٥ × ٦ بوصة).

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
COCL100	ملصق تسلسل الحفظ. ٨.٩ × ١٥.٢ سم (٣.٥ × ٦ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

CRIME EVIDENCE	Article	Exhibit No.
	Date Found, Located or Developed	
	Where This Article Was Found	
	Investigation Officer	
	SIRCHIE	CAT. NO. EIL01

ملصقات تعريف الأدلة

يبلغ قياس هذه الملصقات وهي تحتوي على ظهر سابق التحزير لسهولة الإزالة. وتشمل الملصقات لاصقاً دائماً يتسم بالحساسية للضغط. ويحتوي على نص باللون الأحمر مطبوع فوق ملصق أبيض.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EIL01	ملصق تعريف الأدلة. ٧ × ٥ سم (٤/٣ × ٢ ٤/٣ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	
EIL01	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ١٠ وحدات (١٠٠٠ في كل علبة) أو أكثر	



أختام أدلة مستديرة

تحتوي هذه الملصقات على عبارة "EVIDENCE LABEL" مع طباعة النص باللون الأسود فوق ملصق أبيض. الكمية/لفة: ١٠٠ في كل حزمة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
CEL100	ختم أدلة مستدير القطر ٣.٥ سم (١ ١/٣ بوصة). ١٠٠/لفة	

Dept.:	Case:
EVIDENCE	
Description: _____	
Removed from: _____	
Address: _____	
Time:	Date:
By:	
How Secured:	Time: _____ Date: _____
Where:	
Released To:	
How:	Time: _____ Date: _____
Released To:	
How:	Time: _____ Date: _____
Released To:	
How:	Time: _____ Date: _____
COMMENTS:	

رقم ET6

Evidence Control		No.
Subject/Victim	_____	
Offense	_____	
Location	_____	
Date/Time of Offense	_____	
Date/Time of Collection	_____	
Items	_____	
Collected By	_____	
Agency	_____	
<input type="checkbox"/> Analysis		
<input type="checkbox"/> Storage		
(Peel off backing from this portion and affix to Evidence Container) CATALOG NO. EIL05 SIRCHIE FINGER PRINT LABORATORIES		
EVIDENCE RECEIPT		No.
<input type="checkbox"/> Laboratory		
<input type="checkbox"/> Property Room		
Received By	_____	
Date/Time	_____	
For	_____	
Lab. No.	_____	
This Tab to be filled out, detached and affixed to case jacket after receipt by Crime Laboratory or Property Room.		

رقم EIL05R

CHAIN OF CUSTODY	
Received From:	_____
Received By:	_____
Date:	_____ am/pm
Received From:	_____
Received By:	_____
Date:	_____ am/pm
Received From:	_____
Received By:	_____
Date:	_____ am/pm
Received From:	_____
Received By:	_____
Date:	_____ am/pm
Received From:	_____
Received By:	_____
Date:	_____ am/pm
Received From:	_____
Received By:	_____
Date:	_____ am/pm
CAT. NO. COCL100	

رقم COCL100

تغليف الأدلة ووضع الملصقات التوضيحية وعزلها

ملصقات تعريف الأدلة

**WARNING
SEALED EVIDENCE
DO NOT TAMPER**

SIRCHE
EIL12R

رقم EIL 12R

ملصقات تحذير/أدلة مغلقة

تحتوي هذه الملصقات على عبارة "WARNING-DO NOT TAMPER" مع طباعة النص باللون الأسود فوق شريط أحمر على قلب ٧,٦ سم (٣ بوصة).

**WARNING
SEALED EVIDENCE
DO NOT TAMPER**

SIRCHE
EIL11R

رقم EIL 11R

**CAUTION
EVIDENCE CHEMICALLY TREATED
HANDLE WITH GLOVES**

SIRCHE
EIL13R

رقم EIL 13R

**WARNING
YOUR FINGERPRINTS COULD CONTAMINATE
THIS CHEMICALLY—PROCESSED EVIDENCE
DO NOT TOUCH**

SIRCHE
EIL14R

رقم EIL 14R

EVIDENCE
**Warning!! DO NOT
Police Seal REMOVE**

رقم EIL02

BIOHAZARD
Possibly Biologically Contaminated
HANDLE WITH GLOVES

SIRCHE
EIL15R

رقم EIL 15R

BIOHAZARD
HAZARD IDENTITY:
SIRCHE
EIL16R

رقم EIL 16R

BIOHAZARD

BIOHAZARD

رقم BIO 100

BIOHAZARD

رقم BIO200

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL11R	ملصق يحتوي على عبارة "Warning/Sealed Evidence". مقياس ١٠,٢ x ٢,٥ سم (١ x ٤ بوصة). ٢٥٠/لفة	
EIL12R	ملصق يحتوي على عبارة "Warning/Sealed Evidence". مقياس ١٧,٨ x ٢,٥ سم (١ x ٧ بوصة). ٢٥٠/لفة	

ملصقات تحتوي على عبارة "CAUTION—EVIDENCE CHEMICALLY TREATED"

لون هذه الملصقات أحمر مع طباعة النص باللون الأسود على قلب ٧,٦ سم (٣ بوصة). الكمية/لفة: ٢٥٠ في كل حزمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL13R	ملصق يحتوي على عبارة "Caution-Chemically Treated". مقياس ١٠,٢ x ٢,٥ سم (١ x ٤ بوصة). ٢٥٠/لفة	

ملصقات تحتوي على عبارة "WARNING—DO NOT TOUCH"

لون هذه الملصقات أصفر مع طباعة النص باللون الأسود على قلب ٧,٦ سم (٣ بوصة). الكمية/لفة: ٢٥٠ في كل حزمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL14R	ملصق يحتوي على عبارة "Warning-Do Not Touch". مقياس ١٠,٢ x ٢,٥ سم (١ x ٤ بوصة). ٢٥٠/لفة	

ملصقات أدلة بعبارة "POLICE SEAL"

تتم طباعة هذه الملصقات بالأصفر على خلفية حمراء. ويتم قصها وفق المقياس المذكور. وهي أفضل رادع لمن يحاول فتح حاويات الأدلة عن قصد أو عرضًا ويلتصق اللاصق الدائم في الملصق بأي سطح تقريبًا.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL02	ملصق يحتوي على عبارة "Police Seal". مقياس ٧,٦ x ٣,٨ سم (٢/١ x ٣ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

ملصقات تحتوي على عبارة "BIOHAZARD—HANDLE WITH GLOVES"

يتم طباعة نص هذه الملصقات باللون الأسود فوق شريط أحمر-برتقالي على قلب ٧,٦ سم (٣ بوصة). الكمية/لفة: ٢٥٠ في كل حزمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL15R	ملصق يحتوي على عبارة "Biohazard-Handle With Gloves". مقياس ١٠,٢ x ٢,٥ سم (١ x ٤ بوصة). ٢٥٠/لفة	

ملصقات تحتوي على عبارة "BIOHAZARD—HAZARD IDENTITY"

يتم طباعة نص هذه الملصقات باللون الأسود فوق شريط أحمر-برتقالي على قلب ٧,٦ سم (٣ بوصة). الكمية/لفة: ٢٥٠ في كل حزمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EIL16R	ملصق يحتوي على عبارة "Biohazard-Hazard ID". مقياس ٢,٥ سم x ٧,٦ سم (١ x ٣ بوصة). ٢٥٠/لفة	

ملصقات الأخطار البيولوجية

تحتوي هذه الملصقات على رمز الخطر البيولوجي العالمي مطبوع على مادة ملصق دائم.



رقم: KCP206C

رقم الكatalog	الوصف	السعر
BIO100	ملصق الأخطار البيولوجية. أحمر/أبيض. مقياس ٣,٨ x ٣,٨ سم (١,٥ x ١,٥ بوصة). ١٠٠ في كل علبة	
BIO200	ملصق خطر بيولوجي. أسود/أحمر مشتع. ١٠,٢ سم x ١٢,٧ سم (٤ x ٥ بوصة). ١٠٠ في كل علبة	
KCP206C	ملصق خطر بيولوجي. أسود/أحمر مشتع. ٢,٥ سم x ٣,٢ سم (١,٢٥ x ١ بوصة). ١٠٠ في كل علبة	

مسطرة أدلة وشريط لملصقات التعريف

شريط مسطرة للأدلة SEARCH

ضع هذا الشريط فوق الزجاج أو المعدن أو الخشب أو أي سطح تقريبًا، وقم بإزالته بعد التقاط الصور الفوتوغرافية. ويقدم هذا الشريط وسيلة للتصوير الفوتوغرافي بزيادات تبلغ ١,٥٨ ملم (٠,٠٦٢٥ بوصة). مع تكرار كل ٣٠,٥ سم (١٢ بوصة)، وتتم طباعته على خلفية بيضاء.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
601E	شريط مسطرة أدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة)	
602E	شريط أدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع طباعة*	
601ED	شريط أدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع بكرة توزيع*	

شريط تعريف الأدلة SEARCH

هذا الشريط حساس للضغط لتمييز القرائن. ويطبع الشريط باللون الأحمر فوق الأبيض.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
603E	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة)	
604E	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع الطباعة*	
603ED	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع بكرة توزيع	

شريط الأدلة SEARCH

يستخدم هذا الشريط لوضع علامات من الخارج على الطرود أو الصناديق التي تحتوي على أدلة وسيتم نقلها أو شحنها. ويطبع الشريط باللون الأحمر فوق الأبيض.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
606E	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة)	
607E	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع الطباعة*	
606ED	شريط أدلة، ٥٠٠ x ١ بوصة مع بكرة توزيع	

شريط تمييز الأدلة SEARCH

استخدم هذا الشريط لإغلاق طرود الأدلة وهو يحتوي على كلمة "EVIDENCE" مطبوعة بحروف سوداء سميكة فوق شريط أصفر ساطع يجذب الانتباه.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
803E	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة)	
804E	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع الطباعة*	
803ED	شريط تمييز الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع بكرة توزيع	

شريط معالجة الأدلة SEARCH

يعرف هذا الشريط المطبوع بالأحمر فوق خلفية بيضاء الأدلة التي تم جمعها في مسرح الجريمة والتي تتطلب معالجة خاصة مثل الأثار الخفية وبقايا البارود.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
903E	شريط معالجة الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة)	
904E	٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع الطباعة*	
903ED	شريط معالجة الأدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع بكرة توزيع	

شريط أدلة بصمات الأصابع SEARCH

يحدد هذا الشريط المطبوع بالأحمر فوق خلفية بيضاء مواد الأثار الخفية التي تم معالجتها والجهازه للتصوير الفوتوغرافي. ويحتوي كذلك على مربعات "للحروف الأولى" من أسماء المحققين.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
905E	شريط أدلة بصمات الأصابع، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة)	
906E	شريط أدلة بصمات الأصابع (فقط)، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع الطباعة*	
905ED	شريط أدلة، ٢,٥ سم x ١٢,٧ م (١ x ٥٠٠ بوصة) مع بكرة توزيع*	


*الحد الأدنى لطلب طباعة اسم الإدارة على الشريط ٢٤ لفة.



تسمح هذا الشرائط الحساسة للضغط وسابقة الطباعة (١ x ٥٠٠ بوصة) بالتعريف السريع لمجموعة متنوعة من المواد - مع توافر مساحة لكل بيانات الهوية المطلوبة ويمكن تخصيصها بطباعة اسم الإدارة عليها. (السعر لكل بكرة مع/بدون موزع الشريط 145TW).



رقم 601E



رقم 603E



رقم 606E



رقم 803E



رقم 903E



رقم 905E



رقم 608E1




رقم 608E



رقم ET3



رقم ZTE10

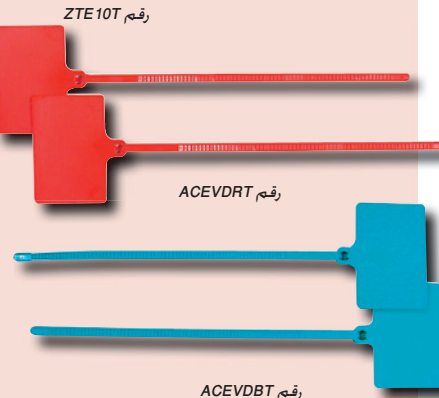

رقم ACEVDRT

رقم ACEVDBT

بطاقات أدلة فارغة

عبارة عن بطاقات من ورق المانيلا القوي ومطبوع عليها كلمة "EVIDENE". ويوجد بهذه البطاقات فتحات قوية للتوصيل بالأدلة باستخدام الأريطة السلكية المرفقة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
608E1	بطاقة أدلة فارغة. ٩,٥ سم × ٤,٨ سم (٣" ١/٢ × ١" ١/٢ بوصة). ١٠٠ وحدة.	

بطاقات الأدلة

عبارة عن بطاقات أدلة من ورق المانيلا القوي مطبوعة مسبقاً بها فتحات قوية للتوصيل بالأدلة باستخدام الأريطة السلكية المرفقة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
608E	بطاقة أدلة. ٨,٩ سم × ٤,٨ سم (٢ ١/١ × ١ ٧/٧ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

مجموعة بطاقات الأدلة/تسلسل الحياة

تتسم بطاقات تعريف الأدلة المطبوعة مسبقاً والكبيرة بالشكل الموحد لوصف الأدلة في جانب وثلاثة تسلسلات للحياة في الجانب الآخر. وتتم طباعة البطاقات على ورق مقوى ٢٠٠ رطل وتضم فتحات قوية للتوصيل بالأدلة باستخدام الأريطة السلكية المرفقة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
ET3	بطاقة أدلة. ١٥,٩ سم × ٧,٩ سم (٦,٢٥ × ٣,١٢٥ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

مجموعة ملصقات تقرير مسرح الجريمة/تسلسل الحياة

تطبع هذه الملصقات على ورق مقوى مضاد للعبث مع نص باللونين الأحمر والأسود. وهو يتحدى الإزالة من أي سطح. ويحتوي الملصق على مساحة كافية لبيانات الجمع والتعريف ذات الصلة. وبه كذلك قسم منفصل لتسلسل الحياة. ويمكنك طي الملصق عند التحزيم الموجود في المنتصف لإزالة الظهور لتمييز المواد الفردية والطرود والحاويات.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
ZTE10	مجموعة التقرير/تسلسل الحياة. ٨,٩ سم × ١١,٤ سم (٣ ٢/١ × ٤ ٢/١ بوصة). ١٠٠ في كل حزمة	

مجموعة ملصق وبتاقات الأدلة

سجل كل بيانات الجمع والتعريف الأساسية على هذا الملصق. والذي يحتوي على بطاقة ٦٠ رطلاً. ويوفر الملصق رقم ZTE10T نفس خواص الملصق مثل الملصق رقم ZTE10. ولكنه يستخدم أيضاً كبطاقة قوية. وتوجد فتحة في أعلى البطاقة لربطها بالدليل.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
ZTE10T	بطاقة مجمعة. ٨,٩ سم × ١٢,٧ سم (٣" ١/٢ × ٥ بوصة). ١٠٠ وحدة.	

بطاقات الأدلة

توصي التوجيهات الفيدرالية باستخدام بطاقات ملونة للإشارة إلى وضع دولاب التجفيف - أزرق يشير إلى دولاب تنظيف و أحمر يشير إلى دولاب قيد الاستخدام. وتتوافر البطاقات في حزم من ٢٥ قطعة وتوفر مساحة لكتابة المعلومات ذات الصلة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
ACEVDRT	بطاقات أدلة حمراء. ٣٠,٥ سم (١٢ بوصة). ٢٥ وحدة	
ACEVDBT	بطاقات أدلة زرقاء. ٣٠,٥ سم (١٢ بوصة). ٢٥ وحدة	

تخزين الأدلة والمسدسات

دولاب الأدلة

صمم دولاب الأدلة SIRCHIE® لتأمين تخزين الأدلة وإدارتها. بمجرد جمع الأدلة، يتم وضعها في واحد من ثمانية أقسام، ويتم إغلاق الباب وإسقاط المفتاح من خلال فتحة في القسم المغلق. وبالتالي منع العبث بالأدلة. ويتم الحفاظ على سلامة الأدلة حتى يعود حارس المقتنيات إلى عمله بالمفتاح الرئيسي. وتبسط هذه الطريقة وتضمن المحافظة على تسلسل الحيازة الهام. الأبعاد الإجمالية:
١٥,١٢٥ × ٢٠,١٢٥ × ١٧,٢٥ بوصة (٣٨,٤ × ٥١,١ × ٤٣,٨ سم); الوزن: ٤٥ رطل. (٢٠,٤ كغم).



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
SS8E	دولاب أدلة	

دولاب المسدسات

في أي قاعة محكمة أو سجن أو مكتب عام لتطبيق القانون في الوقت الحالي، توجد مناطق تجهيز يعتبر فيها تخزين المسدسات لفترة قصيرة وبشكل آمن إلزاميًا لسلامة العاملين في مجال تطبيق القانون وعامة الجمهور. وللوفاء بهذه المتطلبات، تصنع SIRCHIE دولاب مسدسات من ثمانية أقسام. الأبعاد الإجمالية: ١٧,٢٥ × ٢٠,١٢٥ × ١٥,١٢٥ بوصة (٣٨,٤ × ٥١,١ × ٤٣,٨ سم); الوزن: ٤٥ رطل. (٢٠,٤ كغم).



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
SS8	دولاب مسدس	

مزايا الدولاب:

- أبواب حماية متينة مصنوعة من صلب مدرفل على البارد عيار ١٤
- مفصلات بكامل طول الباب من الصلب
- جدران خارجية مزدوجة مصنوعة من صلب مدرفل على البارد عيار ٢٠
- طلاء خارجي يتكون من بطانة دهان منقوشة من فوسفوريك مع طبقة فوقية بحد أدنى ٢ مللي (٠,٠٠٢ بوصة) من طلاء المينا الصناعي من البولي يوريثين المدعم
- يبلغ قياس كل قسم ٦ × ٤ × ١٥,٥ بوصة (١٥,٢ × ١٠,٢ × ٣٩,٤ سم)
- يتم تطهير أرضية قسم دولاب المسدسات بالليباد

حول الأقفال:

- نظام قفل MEDECO Biaxial™ عالي الأمان
- يتم إغلاق كل باب على حدة باستخدام مفتاحين لكل قسم ومفتاحين رئيسيين للدولاب
- لا يمكن نسخ زوايا المفتاح باستخدام آلات نسخ المفاتيح التقليدية
- تتوافر مفاتيح غير مصنعة فقط من خلال الموزعين وصانعي الأقفال المعتمدين من MEDECO
- مجموعات مفاتيح وأقفال ذات ترميز عددي



اتصل برقم 1-800-545-7375
للحصول على المزيد من
المعلومات والأسعار.