

منتجات أخذ البصمات وتسجيلها

أخذ بصمات الأصابع

وضعت شركة SIRCHIE® المعايير لمنتجات تسجيل البصمات عالية الجودة لأكثر من ٥٠ عامًا.


يعتبر تسجيل البصمات عملية مهمة وطريقة أساسية للتعرف على الأشخاص. ومن خلال سجلات البصمات يمكن التوصل إلى تعرف إيجابي على الهوية.

من المهم استخدام المواد ذات الجودة العالية أثناء عملية أخذ البصمات للحصول على وثائق النتائج.

تقدم شركة SIRCHIE ثلاث طرق لأخذ البصمات. وتستخدم كل طريقة أحد العناصر التالية: (١) لوحة وأسطوانة حبر و (٢) أسطوانة PRINTMATIC™ و (٣) خاتمة سيراميك PRINTMATIC™ Impeccable. وخاتمات بنظام Porelon® من نوع Flawless.

توفر SIRCHIE هذه المنتجات بالإضافة إلى مجموعة كاملة من المعدات والتجهيزات لتكتمل كل طرق أخذ البصمات والتي تشمل:

- أحبار البصمات
- لوازم تنظيف الحبر
- معدات أخذ البصمات بعد الوفاة
- بطاقات تسجيل بصمات الأصابع
- الأدوات التعليمية

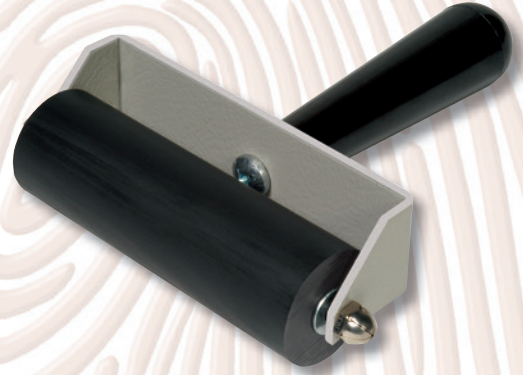

تقدم شركة **SIRCHIE®** ثلاث طرق لأخذ البصمات:

- ختامة سيراميك PRINTMATIC™ Impeccable، وختامات بنظام Flawless، وختامات من نوع Porelon®.
- أسطوانات سابقة التحبير من PRINTMATIC™
- لوح وأسطوانة الحبر

وهناك مزايا لكل هذه الطرق الثلاث، ويستند الاختيار من بينها بشكل أساسي على الاستخدام.

مزايا الطريقة:

1. تتميز طريقة ختامة الحبر بديلاً عالي الجودة وسهل الاستخدام لأسلوب أسطوانة الحبر. يجمع أسلوب ختامة الحبر ما بين تفاصيل الحواف التي تتمتع بها الألواح وبين عمليات أخذ البصمات بشكل مريح وسريع ودون متاعب. تقدم شركة SIRCHIE ثلاثة أنواع من الحبارات:
 - ختامات سيراميك PRINTMATIC™ - مصنوعة من سيراميك عالي الجودة بخواص شعيرية تضمن إنفاذ الكمية السليمة من الحبر لكل إصبع.
 - ختامات PRINTMATIC™ Flawless - ختامات شبيهة بالسيراميك لدنة بالحرارة وعالية الجودة تقدم نفس القدرة على التحكم في التحبير مثلها مثل السيراميك العادي ولكن بتكلفة أقل.
 - ختامات Porelon® - منتج قياسي طرحته شركة SIRCHIE قبل ٣٠ عاماً مضت، وهي ختامات تقدم طبقات عالية الجودة للبصمات.
2. لا تتطلب طريقة الملف الحبر مسبقاً من نوع PRINTMATIC™ إعدادات مسبقة للتحبير حيث تحتوي على مزود حبر داخلي، والميزة الرئيسية لهذه الطريقة أنها تتطلب مهارات أقل في توزيع طبقة متسقة من الحبر للحصول على بصمات مقبولة.
3. تتطلب طريقة لوح الحبر والأسطوانة مهارة أكثر من طريقة الأسطوانة والختامة ذات التحبير المسبق، ولكن البصمات التي يتم الحصول عليها تكون أنظف وذات تباين أدق، وهذا يجعلها مناسبة بشكل مثالي لتعزيز الكمبيوتر وتخزين البيانات.

ارتفاع طاولة العمل:

للحصول على أفضل النتائج يجب أن تكون منطقة التحبير وحامل البطاقة على ارتفاع حوالي ٩٩ سم (٣٩ بوصة) من الأرض. ويسمح هذا الارتفاع بأن يكون ساعد الشخص متوسط الطول موازياً تقريباً للأرضية، ويكون في وضع يتيح أخذ وتسجيل بصمات الأصابع بأفضل طريقة. وتوفر SIRCHIE العديد من محطات أخذ بصمات الأصابع والتي تكون إما مثبتة على قاعدة الارتفاع المطلوب أو ذات تصميم مكتبي يوفر الارتفاع المطلوب حين يتم وضعها على سطح المكتب العادي.

جهيز لوح الحبر

طريقة اللوح والأسطوانة:

- 1 - وضع كمية صغيرة من حبر بصمات الأصابع (تدفع حوالي ٦,٣٥ سم (٠,٢٥ بوصة)) على الجانب الأيمن من اللوح نحو الخلف، وقم بوضع طبقة من الحبر بعرض اثنين إلى ثلاث بوصات على الجزء الخلفي من اللوح. مع رفع أسطوانة اللوح بعد كل حركة وإعادتها إلى نقطة البداية (لا تستخدم حركة التآرجح مع الملف). كرر عدة مرات حتى تتكون طبقة رقيقة من الحبر على الأسطوانة.
- 2 - بعد ذلك، باستخدام نفس حركة الأسطوانة (بدون التآرجح)، قم بنشر الطبقة نحو الحافة الأمامية للوح حتى تتكون طبقة سلس ومتسقة من الحبر. وتقع الحافة حيث يتم أخذ بصمات الأصابع. عندما يصبح الحبر على الحافة رقيقاً جداً، قم بملاء أسطوانة الحبر مرة ثانية على الحافة الخلفية وكرر الخطوة ٢.

أسلوب أسطوانات PRINTMATIC™:

مثل طريقة اللوح والأسطوانة، تتطلب طريقة PRINTMATIC™ من العامل وضع الحبر على لوحة تحبير. والفرق أنه مع طريقة الأسطوانة ذات التحبير المسبق PRINTMATIC™، يتطلب تغطية اللوح تحريرات بسيطة فقط من الأسطوانة في نفس الاتجاه لتكوين طبقة رقيقة مستوية من الحبر (الشكل رقم ١).

يجب استخدام أدوات جيدة أثناء عملية أخذ بصمات الأصابع للحصول على النتائج المرغوب فيها!



الشكل ١: يقوم المشغل بوضع الحبر على اللوح.



الشكل ٢: يقف الشخص في موضع بحيث يكون ساعده موازياً للأرض.



الشكل ٣: بعد ذلك، يقوم المشغل بلف أصبع الشخص على لوح الحبر.

طرق وإجراءات أخذ البصمات

أخذ بصمات الأصابع

أسلوب الحبار:

ليست هناك حاجة لإعداد مسبق لاستخدام الختامات سابقة التحبير. ولكن، يتعين تنظيف سطح الختامة من حين لآخر لإزالة تسربات الزيوت والأتربة عن طريق مسح السطح بشكل خفيف بقطعة قماش ناعمة وجافة ليس بها نسائل.

تحبير الأصابع وأخذ بصماتها:

يستخدم مكتب الاستخبارات الفيدرالي الإجراءات التالي الذي نوصي به.

لتجنب احتمال التلطيح، يراعى دائماً بدء إجراء أخذ البصمات بتحبير وأخذ بصمات أصابع اليد اليمنى.

يوصى بتحبير كل أصبع ولفه على حده (أي تحبير الإبهام ثم لفة مباشرة، وتحبير السبابة، ثم لفة مباشرة، وهكذا). وإذا تم تحبير كل الأصابع أولاً ثم لفتها بعد ذلك، فإن هناك احتمال لانتقال بعض الحبر من الأصبع أثناء تحريكه قبل لفة، مما قد يؤدي إلى أخذ بصمة خفيفة لهذا الإصبع عند لفة.

بعد تسجيل بصمات اليد اليمنى، قم بتحبير وأخذ بصمات أصابع اليد اليسرى. وعند الانتهاء، سجل البصمات العادية لكلتا اليدين. ويظهر فحص بطاقة تسجيل البصمات أن هذه الخطوات تتبع ترتيب المساحة المخصصة لكل مجموعة من البصمات.

١. يقف الشخص المراد أخذ بصماته إلى يمين وخلف المشغل (الشكل ٢). يمسك المشغل بيمين الشخص المراد أخذ بصماته بيده اليمنى. واضعاً أصابعه على أصابع هذا الشخص ثم ينثني الأصابع غير المحبرة. ويستخدم يده اليسرى لتوجيه الأصبع المراد تحبيره. ثم يحبر الإبهام ويلف أولاً. ويتم تحبير الإبهام بلفه من اليمين إلى اليسار، نحو جسد الشخص. ويتم تحبير الإبهام من الظفر إلى الظفر أسفل أول مفصل مباشرة. قم بوضع الحبر مرة واحدة فقط.

٢. بعد تحبير الإبهام، قم على الفور بنقل الحبر إلى بطاقة التسجيل في الخانة رقم ١ (إبهام اليد اليمنى). قم بلف الإصبع من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر (في اتجاه جسم الشخص).

٣. بعد ذلك، قم بتحبير سبابة اليد اليمنى بلفه من اليمين إلى اليسار (متجهاً بعيداً عن جسم الشخص) (الشكل ٣). قم بالتحبير من الظفر إلى الظفر أسفل أول مفصل مباشرة. قم بنقل الحبر إلى بطاقة التسجيل باللف من اليسار إلى اليمين في الخانة رقم ٢ (السبابة). قم بإعادة هذه العملية على باقي الأصابع بتحبير كل منها على حده ولفه (الشكل ٤).

٤. قم بتغيير وضع بطاقة التسجيل لإضافة بصمات اليد اليسرى. قم بتحبير إبهام اليد اليسرى بلفه من اليمين إلى اليسار (متجهاً نحو جسم الشخص) ثم قم بنقل الحبر إلى بطاقة التسجيل. خانة الإصبع رقم ٦، باللف من اليسار إلى اليمين.

٥. قم بتحبير سبابة اليد اليسرى من اليمين إلى اليسار (عكس اتجاه جسم الشخص)، و قم بنقل الحبر إلى بطاقة التسجيل بلفه من اليمين إلى اليسار. قم بتحبير ولف باقي الأصابع كلاً على حده.

٦. يتم أخذ البصمات العادية (اللوحة) في النهاية. (الشكل ٥) قم بتغيير وضع بطاقة التسجيل لإتاحة الوصول إلى المساحة السفلى من بطاقة التسجيل. و قم بتحبير إبهام اليد اليسرى بضغطه مباشرة على ختامة الحبر. و قم بنقل الحبر إلى مربع إبهام اليد اليسرى في مساحة البصمات العادية.

٧. قم بتحبير باقي أصابع اليد اليسرى على الفور بضغطها مباشرة على الختامة. و قم بضغط الأصابع الأربعة على مساحة البصمات العادية المخصصة لليد اليسرى من السجل. و قم بوضع الأصابع بزوايا مائلة للسماح بتسجيل بصمات الأصابع الأربعة (الشكل ٦).


٨. كرر هذا الإجراء على الإبهام وباقي أصابع اليد اليمنى.



الشكل ٤: بعد ذلك يقوم المشغل بتسجيل البصمة على بطاقة التسجيل.



الشكل ٥: بعد ذلك، يتم تحبير الأصابع لتسجيل البصمات العادية.

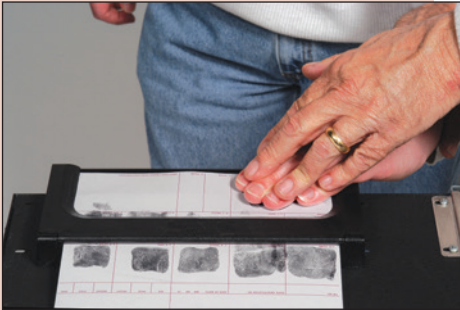

الشكل ٦: يتم ضغط الأصابع الأربعة في وقت واحد على بطاقة التسجيل.

يتم الحصول على بصمات مسجلة صالحة للاستعمال حديثاً في الغالب، ولكن من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة قبل وأثناء إجراءات أخذ البصمات، ستكون البصمات الجيدة القاعدة وليس الاستثناء.

قبل التسجيل

ينبغي أن يكون الإصبع المراد تسجيل بصماته نظيفاً وجافاً. توفر Sirchie مجموعة كبيرة من الخيارات لمواد تنظيف اليد - بدءاً من المناشف التي تستعمل مرة واحدة (رقم FPT256) إلى منظف اليد الخالي من الماء مثل السلسلة رقم FPT248. وما أن تصير الأيدي ولاسيما أطراف الأصابع نظيفة، قم بتجفيفها باستخدام منشفة ورقية، ويجب أن تكون أطراف الأصابع جافة تماماً.

- ينبغي تحذير الشخص بالأحاديث المحاولة المساعدة في إجراءات التحجير واللف من خلال ثني الأصابع أو الضغط لأسفل، ويجب أن يظل الشخص المسئول عن التسجيل مسيطراً بشكل كامل.
- يضر الإفراط في الحبر مثله مثل التقليل منه، وبغض النظر عما إذا كنت تستخدم واحدة من ختامات الحبر العديدة من Sirchie أو طريق الحبر واللوح والأسطوانة أو أي من خيارات "حبر Printmatic"، قم بإجراء اختبار على ورقة للتحقق من توفر حبر كافٍ. انظر مثال "بصمات عالية الجودة" على اليسار.

- استخدم الضغط الثابت المتساوي إلى أسفل عند التحجير واللف.

- لا تضع الحبر على جميع الأصابع قبل اللف - بل ضع الحبر على إصبع وقم بلفه. قد يسبب وضع الحبر المسبق ملامسة الشخص للحبر أو نقله إلى راحة يده.

خطأ

مثال على بصمات مأخوذة من خاتمة حبر مستنفدة.




صحيح

مثال على البصمات عالية الجودة.



خطأ

مثال على بصمات مأخوذة من إصبع مغطى بالغراء.

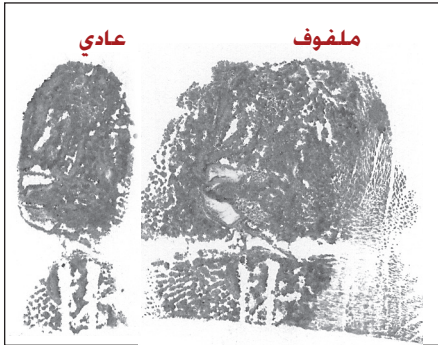

خطأ

مثال على بصمات مأخوذة باستخدام ضغط شديد للغاية.



خطأ

مثال على بصمات مأخوذة من إصبع رطب.



خطأ

مثال على بصمات مأخوذة من إصبع متسخ.



خطأ

مثال على بصمات "متشابكة".



خطأ

مثال على بصمات "مضغوطة مرتين".



يمكنك الاختيار من بين ثلاث خيارات

تركيب:



١. ثبت الختامة على سطح الطاولة بشكل دائم من خلال البراغي.



٢. ضع الأقدام المغناطيسية المصاحبة للتركيب المؤقت والثابت على أغلب الأسطح المستوية.



٣. ضع القدم المغناطيسية المصاحبة، للثبوت المؤقت على الأسطح المعدنية.

مواصفات EZID300:

- مقاس الختامة: ٩,٨ × ١,٣٥ سم (٣,٨٧٥ × ٢,٥ بوصة)
- الوزن: ٦ أوقيات، ١٧٠ جم
- الأبعاد: ١٣,٧ بوصة × ٢,٧ × ١ بوصة (عرض × طول × ارتفاع)
- (٢٤,٣ × ٩,٨ × ٢,٥ سم)

مزاي EZID100/EZID200:

- خالية من البقع
- حبر دائم
- عالية التباين
- ختامة بصمات أصابع من السيراميك



تميز الختامة EZID701 بأنها كبيرة وذات شكل فريد بما يسمح لها بأخذ البصمات مع تدوير الأصابع أو بمجرد كبسها على الختامة.

ختامة بصمات للجيب PRINTMATIC™ IMPECCABLE من السيراميك

من بين الأسباب الرئيسية لرداءة انطباع البصمات هو الإسراف في جيب الأصابع. وتعتبر ختامة البصمات PRINTMATIC™ Impeccable المصنعة من السيراميك نظام ختامة يمكنه تعويض الأساليب السيئة والمواد غير العملية ليس فقط من خلال التحكم في كمية الحبر على سطح الختامة ولكن من خلال الحد من تأثيرات الضغط الزائد.

من خلال استخدام سيراميك دقيق المسام تستطيع ختامات الحبر PRINTMATIC™ Impeccable المصنوعة من السيراميك سحب الحبر إلى السطح من خلال الخاصية الشعيرية. ويعتبر حبر EZID دائماً وخالياً من البقع وعالي التباين وسريع الجفاف.



رقم الكatalog	الوصف	السعر
EZID300	ختامة بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك	

ختامة بصمات للجيب PRINTMATIC™ IMPECCABLE من السيراميك

تتمتع ختامة EZID100 وEZID200 بنفس جودة ختامات السيراميك كاملة الحجم إلا أنها في حجم الجيب مما يتيح سهولة النقل والملائمة، وهي مثالية للاستخدام في الحقل أو المكتب.



ختامة بصمات من السيراميك رقم EZID100 أثناء الاستخدام.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
EZID100	ختامة بصمات Micro PRINTMATIC™ من السيراميك، بقطر ٤,١ سم (١,٦ بوصة).	
EZID100	يتم تقديم تخفيضات عند طلب شراء كميات تبدأ من 1 ختامات	
EZID200	ختامة بصمات Mini PRINTMATIC™ من السيراميك، بقطر ٥,١ سم (٢ بوصة).	

ختامة بصمات أصابع للجيب من السيراميك

تتمتع ختامة EZID701 بنفس خصائص جودة ختامات السيراميك كاملة الحجم إلا أنها في حجم الجيب مما يتيح سهولة النقل والاستخدام العملي. لا تتعدى أبعاد الختامة EZID701 مقاس ٤,٥ سم × ٥,٥ سم، ويمكن حملها إلى مكان، إلا أنه على عكس الختامات الأخرى للجيب، فإنها كبيرة وذات شكل فريد بما يسمح لها بأخذ البصمات مع تدوير الأصابع أو بمجرد كبسها على الختامة، وهي مثالية للاستخدام الميداني أو في المكتب.



رقم الكatalog	الوصف	السعر
EZID701	ختامة بصمات أصابع للجيب من السيراميك، ٤,٥ سم × ٥,٥ سم (١,٧٧ بوصة × ٢,١٦ بوصة)	



يمكنك إزالة حبر FLAWLESS من الأصابع في ٣ خطوات سهلة:



١. حبر Flawless متبق على أحد الأصابع بعد أخذ البصمة.



٢. لإزالة الحبر، قم ببساطة بفرك الأصابع معًا.



٣. تصبح الأصابع نظيفة.

ختامة حبر PRINTMATIC™ FLAWLESS

يحتوي هذا المفهوم المبتكر لتسجيل بصمات الأصابع على غشاء دقيق المسام مصمم خصيصًا، ويحتوي على مسام بحجم من ٧ إلى ١٠ ميكرون. مما يوفر درجة عالية من التفاصيل لأثر بصمات الأصابع، وهو ينتج آلاف الآثار المستديرة والواضحة.

يستفيد فني تسجيل بصمات الأصابع بشكل واضح عند استخدام نظام Flawless المثالي. وتوفر ختامة الحبر من خلال الخاصية الشعيرية، المقدار الصحيح من الحبر على سطحها - عدم وجود حبر أكثر من اللازم أو أقل من اللازم. ويتطلب الأمر ضغطًا خفيفًا عند تمرير الأصابع على سطح الختامة للحد من التشوه في البصمات الناتجة.

تتوفر ختامات الحبر PRINTMATIC™ Flawless في حقيبة بولي بروبيلين أنيقة من البوليمر المشترك، مصنعة بالتشكيل بالحقن، ومتعددة نقاط التركيب. ويتم تجهيز هذه الحقائب بغطاء بقل سهل بالضغط لحماية سطح الحبر من الملوثات المحمولة عبر الهواء.



بصمة واضحة عادية (على اليمين). بدرجة تكبير ٢X (على اليسار)



بصمة ملفوفة (على اليمين) معروضة بدرجة تكبير ٢X (على اليسار)

بصمات عالية الجودة

يحتوي ختامة Flawless على أحدث تركيبة حبر لا يترك بقعًا من نوع PRINTMATIC™ مما يعني تنظيفًا سهلاً بعد أخذ البصمات. وسوف تجد البصمات التي تقوم بأخذها حادة ودقيقة وواضحة مع درجة تباين منقطعة النظير.

المزايا:

- حقيبة من البولي بروبيلين والبوليمر المشترك المشكل بالحقن متعددة نقاط التركيب، بطبقة خارجية مزخرفة سوداء
- تعمل تركيبة الحبر المانع لتكون البقع على تسهيل التنظيف
- بصمات عالية التباين وحادة ودقيقة
- تنظيف سهل وسريع
- أكثر من ١٠,٠٠٠ بصمة فردية

المواصفات:

- الوزن: ٣ أوقيات، ٨٥ جم
- الأبعاد: ١٥,٩ × ٧,٦ × ١,٣ سم (عرض × طول × ارتفاع)
- (١/١ × ٣ × ٢/١ بوصة)

السعر	الوصف	رقم الكتالوج
	ختامة حبر PRINTMATIC™ Flawless	PFP700
	ختامة حبر PRINTMATIC™ Flawless بديلة	PFP702

- لا تحتاج إلى خبير
- لا يحتاج إلى أسطوانات
- عدم الحاجة إلى منظم
- لألواح الحبر
- يمكن استخدام ختامات SIRCHIE مع أي من نماذج التسجيل.



تم تصميم مقاس العنصر FPT265 بحيث يضمن سهولة النقل.

مزايا FPT265:

- حبر دائم
- وزن خفيف، ١٠٤,٩ جم (٣,٧ أوقية) فقط.
- درجة حرارة الاستخدام: ٠ إلى ٦٥ مئوية (٣٢ درجة إلى ١٥٠ درجة فهرنهايت)
- حقيبة مشكلة بعمر طويل للغاية
- حقيبة بولي بروبيلين أنيقة من البوليوليمر المشترك.
- مشكلة بالحقن، ذات نقاط تركيب متعددة
- تنظيف سهل وسريع
- آلاف البصمات الفردية

مواصفات FPT265:

- الأبعاد: ١٥,٩ x ٧,٦ x ١,٣ سم
- بوصة: ٠,٥ x ٣ x ٦,٢٥
- الوزن: ١٢ أوقية، (١٠٥ جم)

مزايا FPT00002:

- حبر دائم
- وزن خفيف، ٣٤٠ جم (١٢ أوقية) فقط
- درجة حرارة الاستخدام: ٣٢ درجة فهرنهايت إلى ١٥٠ درجة فهرنهايت
- علبة من البلاستيك الأسود
- تنظيف سهل وسريع
- آلاف البصمات الفردية

مواصفات FPT00002:

- الأبعاد: ١٩,٠٥ x ١٦,٦ x ١,٩ سم
- (بوصة) ٠,٧٥ x ٥,٧٥ x ٧,٥
- الوزن: ١٢ أوقية، (٣٤٠,١٩ جم)



ختامة بصمات أصابع PORELON®

تعتبر ختامة الجيب التي طرحتها شركة SIRCHIE® منذ أكثر من ٢٠ عاماً الختامة القياسية المقبولة من قبل وكالات تنفيذ القانون في جميع أنحاء العالم. ويمكن استخدام كل ختامة لتسجيل آلاف بصمات الأصابع. وحتوي كل ختامة على كمية من الحبر تكفي لمدة عامين (عند تخزينها في درجة حرارة ٧٥ درجة فهرنهايت مع إغلاق الغطاء بعد الاستعمال). وهي مثالية للاستخدام في الميدان والمكتب.

يجف حبر بصمات الأصابع المشبع حراريًا عند التلامس خلال ثوانٍ ولا يبهت. ويرتفع الحبر إلى السطح عند الحاجة من خلال الخاصية الشعرية لراتنجات اللدائن المتشابكة بدقة. كما تقبل بصمات الأصابع المسجلة من هذه الختامة من قبل الوكالات المحلية والفيدرالية. وتوجد ختامة Porelon® داخل حقيبة مشكلة بالحقن ذات نقاط تركيب متعددة تتيح التنوع في خيارات التركيب.

الإزالة بقايا الحبر. انظر منتجات SIRCHIE لإزالة الحبر.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPT265	ختامة بصمات أصابع PORELON®	
FPT268A	ختامة PORELON® بديلة فقط	

ختامة بصمة راحة اليد PORELON®

تتميز ختامة Porelon® بمقاس ١٢V سم x ١٥,٥ سم (بوصة) ١,١ x ٥ سم بغلاف بلاستيكي صلب. وتم تصميم هذه الوحدة خصيصاً لأخذ بصمات راحة اليد. ويتميز حبر بصمات الأصابع المشبع حراريًا بعدم البهتان وجفافه الفوري بمجرد التلامس. ويرتفع الحبر إلى السطح عند الحاجة من خلال الخاصية الشعرية لراتنجات اللدائن المتشابكة بدقة. استخدم هذه الختامة مع بطاقات تسجيل بصمة راحة اليد من طراز AP110 أو AP112.



رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPT00002	ختامة بصمة راحة اليد PORELON®	

ختامات بصمات أصابع بحجم الجيب

أخذ بصمات الأصابع

لوحات بصمات أصابع PORELON® دقيقة وصغيرة

تمنحك ختامات الجيب نفس بصمات الأصابع المفصلة والموثوقة التي تتيحها الختامات بالمقاس الكامل. وهي تستخدم بشكل رئيسي لتسجيل بصمات الأصابع لمرة واحدة على الشيكات والوثائق ومحاضر المرور، إلخ.



البصمة الناتجة



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PMP100	ختامة بصمات أصابع Micro PORELON®، بقطر ٤,١٢ سم (١,٦ بوصة)	
PMP1002	ختامة بصمات أصابع Mini PORELON®، بقطر ٥ سم (٢ بوصة)	

ختامة بصمات للجيب PRINTMATIC™ FLAWLESS™

يقدم حبر Flawless™ آلاف طبعات البصمات. لإزالة الحبر، قم بفرك الأصابع سويًا أو استخدم منديلًا ورقيًا جافًا.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PFP601	ختامة حبر PRINTMATIC™ Flawless بقطر ٤,١٢ سم (١,٦ بوصة)	
PFP602	ختامة حبر PRINTMATIC™ Flawless بقطر ٥ سم (٢ بوصة)	

أطعم جيب CITAKE™ لضابطة الدورية

هذا الطقم مثالي لضابطة المرور. ويمكن أخذ بصمات أصابع فردية في موقع الحادث مع سهولة التنظيف. ويتم توفير ختامة بصمات Porelon® أو ختامة PRINTMATIC™ Micro ١ و مناقش منازة مغلقة بإحكام تستعمل مرة واحدة لتنظيف الحبر وذلك داخل حقيبة جيب ملائمة من النايلون.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PMP200	طقم PORELON® CITAKE™ للجيب لضابطة الدورية، مع ختامة PMP100 Micro	
PMP200T	طقم للجيب CITAKE™ Flawless™ مع ختامة صغيرة PFP601 Mini Pad	

استخدم ختامات بصمات الأصابع بحجم الجيب من أجل:

- استبعاد بصمات الأصابع في مسرح الجريمة
- رخص القيادة
- شارات الهوية
- سجلات الأطفال
- الشيكات السياحية
- وضع علامات على الأدلة
- الأوراق المالية والسندات والوثائق الأخرى
- الكثير من الاستخدامات الأخرى

المزايا:

- حبر دائم لا يزول بسرعة
- جفاف فوري
- فقط المس الختامة وسجل البصمة على أي سطح مسامي
- آلاف البصمات - لا توجد حاجة إلى التعبير مرة أخرى

المواصفات:

PMP100 Micro Porelon®

- الوزن الصافي: ٠,٥ أوقية. (١٥ جم)
- الأبعاد: القطر ١ ٨/٥ × ١ ٨/٥ بوصة. (القطر ٤ × ٤ سم)
- الحقيبة: بولي بروبلين مفصلة متحركة

PMP1002 Mini Porelon®

- الوزن الصافي: ٠,٩ أوقية. (٢٦ جم)
- الأبعاد: القطر ٢ × ٨/٥ بوصة (القطر ١,٦ × ٥,١ سم)
- الحقيبة: بولي بروبلين مفصلة متحركة

PFP601 Micro Flawless

- حبر لا يترك بقعًا
- الوزن الصافي: ٠,٥ أوقية. (١٥ جم)
- الأبعاد: القطر ١ ٨/٥ × ١ ٨/٥ بوصة. (القطر ٤ × ٤ سم)
- الحقيبة: بولي بروبلين مفصلة متحركة

PFP602 Mini Flawless

- حبر لا يترك بقعًا
- الوزن الصافي: ٠,٩ أوقية. (٢٦ جم)
- الأبعاد: القطر ٢ × ٨/٥ بوصة (القطر ١,٦ × ٥,١ سم)
- الحقيبة: بولي بروبلين مفصلة متحركة

محتويات PMP200:

- 1- منشفة تنظيف فائقة FTP1C1
- 1- ختامة بصمات أصابع PMP100 دقيقة (PMP200) أو ختامة بصمات PFP601 لا تترك بقعًا (PMP200T)
- 1- حقيبة جيب PMP2001 من النايلون

المواصفات:

- الوزن الصافي: ١,٨ أوقية. (٥١ جم)
- الأبعاد: ٣,٨ × ٨,٦ × ٨,٦ سم (٣ ٨/٣ × ٢ ٨/٣ × ٢ ٨/٣ بوصة)

استخدام أسطوانات حبر PRINTMATIC™



الخطوة ١: يتم وضع الحبر على اللوح باستخدام رقم PIP100.



الخطوة ٢: يتم لف البصمات وتسجيلها بالأسلوب المعتاد.



الخطوة ٣: يتم التقاط الحبر عن طريق الإصبع وتسجيل البصمة على بطاقة تسجيل بتفاصيل واضحة للغاية.



الخطوة ٤: يتم التنظيف بسهولة باستخدام مناشف تنظيف الأسطوانة واللوح SRT1C.

محتويات PIP100:

- ١- أسطوانات سابقة التحبير من Porelon®
- ١- غلاف معدني وإق
- ١- زوج قفازات من اللاتكس SF0077
- ٢- منشفة تنظيف فائقة FPT1

المواصفات:

- الوزن الصافي: ١ رطل. (٠.٤٥ كجم)
- أسطوانة حبر لراحة اليد: ٧.٦ سم (٣ بوصة)
- الأبعاد الإجمالية: ١٥.٢ × ١١.٧ × ٤.٥ سم (٦ × ٤.٥ × ١.٣ بوصة)

سهولة الختامة مع أداء اللوح!

تجمع أسطوانة SIRCHIE® سابقة التحبير من نوع PRINTMATIC™ بنجاح بين مزايا ختامة Porelon® ولوح الحبر وطرق أخذ بصمات الأصابع بواسطة الأسطوانة. وتتضمن تلك المزايا الوضوح الممتاز الذي يتم الحصول عليه من خلال اللوح المستخدم بشكل ملائم وأثر الأسطوانة والسهولة والسرعة المصاحبة لطريقة عمل ختامة Porelon®.


ظلت طريقة اللوح والأسطوانة مستخدمة عبر السنين لسببين رئيسيين:

١. إمكان رؤية جودة المنطقة المحبرة على اللوح والحكم عليها قبل وضع الحبر على الأصابع وإمرارها على اللوح.
٢. عند وضع طبقة مناسبة من الحبر، فإن السطح الصلب غير المسامي والطبقة الرقيقة من الحبر تمنع التحبير الزائد للأصابع.
٣. تكون طبقات البصمات التي يتم الحصول عليها بطريقة اللوح والأسطوانة نظيفة وواضحة ومناسبة بشكل مثالي لعرضها بغرض المقارنة وإجراء المسح لها بالكمبيوتر.

على الرغم من وجود مزايا في طريقة اللوح والأسطوانة، فإنها لها عيوبها أيضاً. عادةً ما تحتاج طريقة اللوح والأسطوانة إلى فني على درجة نسبية من المهارة للف طبقة رقيقة ومتساوية من الحبر الضروري للحصول على طبقات متميزة لبصمات الأصابع. إذا كانت طبقة الحبر سميكة أو متقطعة أو غير متساوية بدرجة زائدة، فمن المحتمل أن يقوم الفني بتسجيل الطبقات غير الصحيحة. ويمكن لهذا الأسلوب أن يسبب فوضى عارمة إذا تناثر الحبر على اللوح أو على العناصر المحيطة به بما يستلزم تنظيفاً واسع النطاق.

للتعامل مع هذه الاعتبارات، تقوم أسطوانة Porelon® سابقة التحبير من طراز PRINTMATIC™ SIRCHIE بالتغلب بشكل ناجح على عيوب طريقة لوح الحبر والأسطوانة مع الاحتفاظ بالميزات. تقوم PRINTMATIC™ تلقائياً بوضع طبقة رقيقة ومتساوية من الحبر على لوح الحبر. بغض النظر عن مستوى مهارة الفني في توزيع الحبر، نظراً لأن خزان حبر PRINTMATIC™ يكون في الأسطوانة! وعلاوة على ذلك، فإن عملية التنظيف أكثر سهولة بسبب عدم وجود حبر كثير متروك على اللوح بعد أخذ البصمات.

تتكون أسطوانات PRINTMATIC™ من Porelon® - وهو عبارة عن بلاستيك ذي مسام دقيقة يقوم بدور خزان الحبر ونظام توزيع الحبر في نفس الوقت.

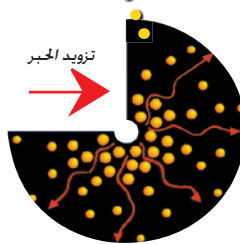

التدفق الشعيري

الأسطوانة رقم PIP100



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PIP100	أسطوانة حبر PRINTMATIC™ PORELON®	
PIP100R	أسطوانة حبر PRINTMATIC™ PORELON®	

أسطوانات حبر PRINTMATIC™ الأفقية وأسطوانات Autopalm®

أخذ بصمات الأصابع



أسطوانة PIP100H رائعة لتجبير يد الشخص لأخذ بصمات راحة اليد.



رقم PIP100H

أسطوانات حبر PRINTMATIC™ الأفقية

الأسطوانة الأفقية PRINTMATIC™ هي نسخة سهلة ومتعددة الاستعمالات من أسطوانة بصمات الأصابع الممتازة سابقة التحبير PRINTMATIC™ من نوع Porelon®. وتم تصميم رقم PIP100H للف الحبر أفقيًا (بالتوازي) على اللوح أو على اليد مباشرة. وتمنع العلبة الأنبوبية المقاومة للصدمات المصنعة من بلاستيك ABS التلوث البيئي أثناء عدم استخدام الأسطوانة. ويحتوي رقم PIP100H على يد مريحة وسهلة الإمساك مصنوعة من لدائن البلاستيك. وتعد الأسطوانة الأفقية PRINTMATIC™ خيارًا ممتازًا لاستبدال مجموعات الحبر والأسطوانة المستخدمة في أطقم أخذ البصمات الميدانية.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PIP100H	أسطوانات حبر PRINTMATIC™ الأفقية	
PIP100R	أسطوانة حبر PRINTMATIC™ PORELON®	



رقم AP300PIP

مجموعة أسطوانة نقل الصور

AUTOPALM®

استخدم إما أسطوانة PRINTMATIC™ رقم PIP100 أو رقم PIP100H مع AP300PIP لأخذ وتسجيل بصمات راحة اليد. و AP300PIP هو عبارة عن مجموعة أسطوانة لنقل الصور موضوعة على حامل وذات جودة عالية وهي توفر السطح اللائيم للحصول على صور واضحة ودقيقة لبصمات راحة اليد.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
AP300PIP	مجموعة أسطوانة AUTOPALM® فقط	
AP2004	مجموعة أسطوانة نقل الصور AUTOPALM®	

المزايا:

- علبة أنبوبية لحماية الأسطوانة من البيئة
- تترك طبقة متساوية ورفيعة للغاية من الحبر على اللوحة في كل مرة
- استحالة الإفراط في خيبر الأصابع عمليًا
- صالحة للحصول على آلاف البصمات

المواصفات:

- الوزن الصافي: ٦.٦ أوقية (١٨٨ جم)
- أسطوانة حبر لراحة اليد: ٧.٦ سم (٣ بوصة)
- الأبعاد: القطر ٢١.٦ × ٤.٥ سم (٨ ٢/١ × ٤ ١/٣ بوصة)

محتويات PIP100H:

- 1- أسطوانات سابقة التحبير من Porelon®
- 1- غلاف معدني واقي
- 1- زوج قفازات من اللاتكس SF0077
- 1- منشفة تنظيف فائقة FPT1

كيفية العمل:



الخطوة ١: يقوم العامل بتحبير يد الشخص باستخدام الأسطوانة رقم PIP100H.



الخطوة ٢: يضع العامل اليد فوق البطاقة باستخدام رقم AP300PIP.



الخطوة ٣: تظهر بصمة راحة اليد الناجمة تفاصيل واضحة خواف البصمة.

المواصفات:

- الوزن الصافي: ٣٢٨ جم (١١.٩ أوقية)
- الأبعاد: ١٤ × ١٢.٧ × ١١.٤ سم (٥ ١/٢ × ٥ × ٤ ١/٤ بوصة)

محتويات AP300PIP:

- 1- أسطوانة نقل الصور AP2004
- 1- مجموعة إطار أسطوانة رغوية AP3001
- 1- قدم مطاطية بقاعدة لاصقة SFL288



يتم وضع حبر بصمات الأصابع بسلاسة وبشكل متساو على ألواح الحبر الزجاجية والمصنعة من فولاذ لا يصدأ باستخدام أي من أسطوانات حبر بصمات الأصابع ذات الجودة العالية.

يتميز SUPREINK™ بسهولة الاستخدام:



سهل التوزيع



سهل النشر



سهل التنظيف

المزايا:

- حبر منخفض اللزوجة - يسهل عملية التوزيع وأخذ البصمات
- سريع الجفاف - حتى يكون جاهزاً قبل أخذ البصمات التالية
- تركيبة متنسقة - القطرة الأولى بنفس جودة القطرة الأخيرة
- سرعة التنظيف - سهولة إزالة الحبر من أصابع اليد والألواح الزجاجية من خلال الشطف بالماء والمسح بمنشفة خفيفة على الألواح الفولاذية.
- توزيع محسوب - قطرة واحدة = ٣,٥ مللي لتر (٠,١٩ أوقية سائلة)



أفضل حبر ألواح للبصمات في العالم

حبر بصمات الأصابع SEARCH

تم تركيب هذا الحبر خصيصاً للأعمال المتصلة بالبصمات فقط.. وهو عبارة عن حبر كثيف أسود اللون يتميز بسهولة التدفق والوضع وسرعة الجفاف على الورق - ولكنه يظل ناعماً وقابلًا للاستخدام على اللوح لأيام. ولا يتأثر سلباً بتغيرات درجات الحرارة الشديدة. وهو يستخدم من قبل إدارات الهوية الصغيرة والكبيرة حول العالم.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
230T	حبر بصمات الأصابع SEARCH. أنبوبة ٥٩ مللي لتر (٢ أوقية)	
231T	حبر بصمات الأصابع SEARCH. أنبوبة ١١٨ مللي لتر (٤ أوقية)	



رش حبر بصمات الأصابع بسهولة

يتوفر حبر شركة SIRCHIE® القياسي عالي الجودة لبصمات الأصابع في علبة بخاخ سهلة الاستخدام. كل ما عليك هو رشه على اللوح وتوزيعه بالأسطوانة بكل سهولة كما يتم مع الحبر القياسي المقدم في أسطوانات. ويتميز بالفعالية الشديدة وسهولة الاستخدام ولا يحتوي على مكونات من الفلوروكربون. الوزن الصافي: ١١٣,٣ جم (٤ أوقيات).

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
232T	رش حبر بصمات الأصابع بسهولة. الوزن الصافي: ١١٣ جم (٤ أوقيات)	

حبر بصمات الأصابع SUPREINK™

من السهل للغاية رش SUPREINK™ من SIRCHIE وكذلك توزيعه وتنظيفه. وتكفي فقط قطرات قليلة من SUPREINK™ لوضع طبقة رقيقة متساوية من الحبر - والتي تكون مثالية لأخذ بصمات الأصابع بتفاصيل ممتازة للحواف. ولن يجف SUPREINK™ على سطح لوح الحبر - ولكنه يجف مباشرة عند ملامسة بطاقة بصمات الأصابع.



تسهل اللزوجة المنخفضة حبر SUPREINK™ من عملية التوزيع والنشر والتنظيف.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
SUP2	حبر بصمات الأصابع SUPREINK™ بحجم ٢ مللي لتر (٢ أوقية سائلة)	
SUP4	حبر بصمات الأصابع SUPREINK™ بحجم ١١٨ مللي لتر (٤ أوقيات سائلة)	




أشرطة حبر للاستعمال مرة واحدة
تحتوي أشرطة الحبر للاستعمال مرة واحدة على طبقة رقيقة من حبر بصمات الأصابع الشهير من **SIRCHIE®** والموجود بين ورقتين رقيقتين من البلاستيك. وتنتج أشرطة الحبر صور بصمات ممتازة. مخصص للاستعمال التجاري فقط. غير مستحسن لتسجيل البصمات للأغراض التجارية.

يؤدي فصل الطبقتين إلى إظهار سطح شريط الحبر

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
SIS15	أشرطة حبر للاستعمال مرة واحدة مقياس ١٢,٧ سم × ٢,٥ سم (٥ × ١ بوصة). وحدة	
SIS310C	أشرطة حبر للاستعمال مرة واحدة مقياس ٢٥,٤ سم × ٧,٦ سم (١٠ × ٣ بوصة). وحدة في العبوة	
SIS310C	يتم تقديم تخفيضات عند طلب شراء كميات تبدأ من ٤ علب (٤٠٠ بكل منها)	
SIS35C	شرائط حبر للاستعمال مرة واحدة مقياس ١٢,٧ سم × ٧,٦ سم (٥ × ٣ بوصة). لكل ١٠٠	
SIS35C	يتم تقديم تخفيضات عند طلب شراء كميات تبدأ من ٤ علب (٤٠٠ بكل منها)	
SIS610C	شرائط حبر للاستعمال مرة واحدة مقياس ١٥,٢ سم × ٢٥,٤ سم (٦ × ١٠ بوصة). لكل ١٠٠	
SIS610C	يتم تقديم تخفيضات عند طلب شراء كميات تبدأ من علبتين (٢٠٠ بكل منها)	
SISH35X	حوامل أشرطة حبر للاستعمال مرة واحدة. مقياس ١٢,٧ سم × ٧,٦ سم (٦ × ١٠ بوصة). لكل ١٠	
SISH310X	حوامل أشرطة حبر للاستعمال مرة واحدة. مقياس ٢٥,٤ سم × ٧,٦ سم (١٠ × ٣ بوصة). لكل ١٠	
SISH610X	حوامل أشرطة حبر للاستعمال مرة واحدة. مقياس ١٥,٢ سم × ٢٥,٤ سم (٦ × ١٠ بوصة). لكل ١٠	

ألواح التحبير

توفر هذه الألواح ذات الجودة العالية والسلسلة الفائقة الحد الأقصى من تعدد الاستخدام وقابلية النقل. وتتوافر نسختان من الفولاذ المصقول غير القابل للصدأ بالإضافة إلى لوح زجاجي. وتحتوي ألواح التحبير من الفولاذ غير القابل للصدأ على فتحات تركيب سابقة الثقب.

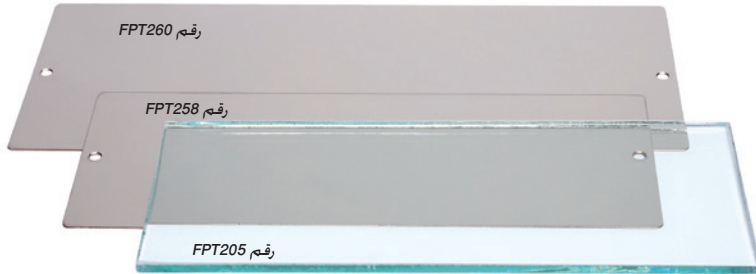


رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT258	لوحة خبير من فولاذ غير قابل للصدأ. ١٠,٢ × ٢٥,٤ سم (٤ × ١٠ بوصة)	
FPT260	لوحة خبير من فولاذ غير قابل للصدأ. ١٢,٧ × ٣٠,٧ سم (٥ × ١٢ بوصة)	
FPT205	لوح خبير زجاجي. ١٠,٢ × ٢٥,٤ × ٠,٥ سم (٤ × ١٠ × ١/٦ بوصة)	

أوراق Strip Clean™

تتميز أوراق Strip Clean™ من شركة Sirchie بأنها أوراق من الفينيل الشفاف غير اللاصق والمجهز بالقدرة على الثبات الذاتي. ويتم وضعها على سطح أي لوح حبر معدني أو بلاستيكي أو زجاجي قبل خبير السطح. يتمثل الغرض الأساسي في تقديم عملية سريعة لتنظيف الحبر دون عناء ومع إمكانية التخلص من تلك الأوراق بعد الاستعمال. وذلك بعد انتهاء عملية أخذ البصمات.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT210	صفحات Strip-Clean™. ٢٠ صفحة	

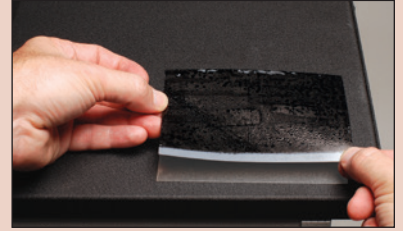

لتثبيت شرائط الحبر المخصصة للتخلص منها بعد الاستعمال. كل ما عليك هو وضع حامل للشرائط الحبر على سطح التحبير المفضل لديك (موضح أعلاه). ثم وضع شريط الحبر المخصص للاستعمال مرة واحدة أعلى حامل شريط الحبر اللاصق على الوجهين (موضح أدناه).


كيفية عمل أوراق Strip Clean™



ضع صفحة Strip-Clean™ على لوح الحبر



قم بتحبير السطح باتباع الأسلوب المفضل لذلك.

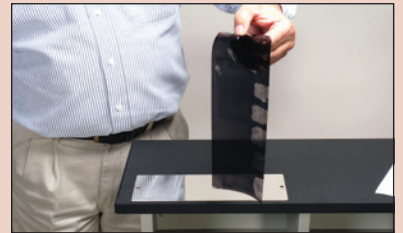

صفحة Strip-Clean™ بكل سهولة بتفشيرها لإزالتها. بلا فوضى ولا حاجة للتنظيف!

مواصفات FPT210:

- يبلغ مقياس ورق الفينيل الشفاف Strip-Clean™ ١٠ سم (٤ × ١٠,٢٥ بوصة) (ملاحظة: تكون الصفحات أطول قليلاً من لوح التحبير القياسي للسماح بسهولة إزالتها).



مكون حواف البصمات Lansberry. يأتي مع عدد 100 ختامة للاستعمال مرة واحدة أو سائل بحجم 118 مل (4 أوقيات)

استخدام EZ SCAN



امسح أطراف أصابع الشخص المطلوب أخذ بصماته بلقها من بين طرفي الظفر.



اطلب من الشخص فرك إبهامه مع أصابعه لضمان تحقيق أفضل تغطية



سوف تؤدي عملية إعادة الترطيب إلى توسع حواف الاحتكاك في بصمات الشخص.



قم بتسجيل البصمات العادية والمأخوذة بتدوير الإصبع وذلك باتباع الخطوات العادية التي تعتمد عليها.

مكون حواف البصمات LANSBERRY

مكون حواف البصمات Lansberry هو محلول فريد يؤدي إلى الوصول إلى وضوح وتحديد ممتاز لأشكال حواف بصمات الأصابع. ويتم وضع مكون حواف البصمات Lansberry على بصمات الأصابع قبل أخذ البصمات - مما يجعل من الممكن الحصول على بصمات أصابع واضحة من عمال البناء والعمال الزراعيين وكبار السن. وأي شخص آخر تكون حواف أصابعه سيئة. كما سيساعد هذا المنتج على زيادة عدد عمليات التسجيل الناجحة للبصمات وما يتبعها من مقارنات من خلال ضمان تسجيلات أفضل للبصمات. ويتوفر المنتج بشكلين: سائل وختامات للاستعمال مرة واحدة. ضع السائل على قطعة قطن أو امسح الأصابع بختامة الاستعمال لمرّة واحدة قبل أخذ البصمات.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
LRB20	مكون حواف البصمات من Lansberry. مقاس 118 مل (4 أوقيات) سائلة	
LRB20T	مكون حواف البصمات Lansberry. عدد 100 ختامة للاستعمال مرة واحدة	

معزز حواف البصمات EZ SCAN

بسبب الأنشطة التي يزاولها بعض الناس أو طبيعة مهنهم أو عمرهم، فقد يتسبب تلف أو تآكل حواف بصماتهم أو عدم ترطيب الجلد إلى زيادة صعوبة الحصول على بصمات أصابع مقروءة. وقد تم تطوير معزز الحواف لمسح البصمات EZ Scan لتعزيز تفاصيل الحواف في هذه الحالات. وذلك باستخدام تركيبة خاصة وجديدة لإعادة ترطيب الجلد. وبمجرد وضع مركب EZ Scan على الجلد فإنه يعيد ترطيبه ويوسع من حواف الاحتكاك. فيؤدي إلى الخروج بتفاصيل محسنة في العمليات التالية لتسجيل البصمات. يعمل مركب EZ Scan بنفس الدرجة من النجاح مع الأساليب التقليدية لتجبير بصمات الأصابع وجهاز المسح المباشر. ولا يترك أي رواسب على أسطح الحبر أو السطح الزجاجي للمسح المباشر.

يمكن أيضاً استخدام EZ Scan لرفع البصمات من الأصابع الجافة والمتحنطة في الجثث. وفي الحالات التي جف فيها أطراف الأصابع، فيمن استخدام EZ Scan مرة أو اثنتين لاستعادة الحواف بشكل يكفي للسماح بالخروج بطبعات ظاهرة للبصمات. يمكن غمر الأصابع المتحنطة في محلول EZ Scan لاستعادة تفاصيل الحواف. وبمجرد اكتمال العملية، يمكن معالجة الأصابع من خلال أسلوب القوالب أو الأساليب التقليدية لرفع بصمات الأصابع من الجثث.

يتميز معزز الحواف EZ Scan بخلوه من السموم وعدم الاشتعال.



بصمة بتدوير نفس الإصبع ثم أخذها بعد وضع معزز حواف البصمة EZ SCAN.




بصمة بتدوير الإصبع ثم أخذها دون وضع معزز حواف البصمة EZ SCAN.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT00001	معزز حواف البصمات EZ Scan. زجاجة سعة 1,5 أوقية سائلة. (45 مل)	

أسطوانات حبر بصمات الأصابع الفائقة SEARCH

تعتبر أسطوانة حبر بصمات الأصابع الفائقة SEARCH واحدة من أفضل الأسطوانات. وصممت مجموعة الأسطوانات لتضمن راحة العامل لتوزيع الحبر بصورة فعالة. ويوفر الإطار الفولاذي المطلي بتجديدات سوداء في الأسطوانة الوزن المناسب والتوازن الذي يتيح أفضل تحكم. وتتسم الأسطوانة بتركيبه من المطاط عالي الكثافة ومتوسط النعومة الذي يمكنه أن يتحمل التنظيف المتكرر بالمذيبات القوية. ويصمم حامل الأسطوانة بطريقة تمنعها من لمس منضدة التحبير عند عدم الاستعمال.

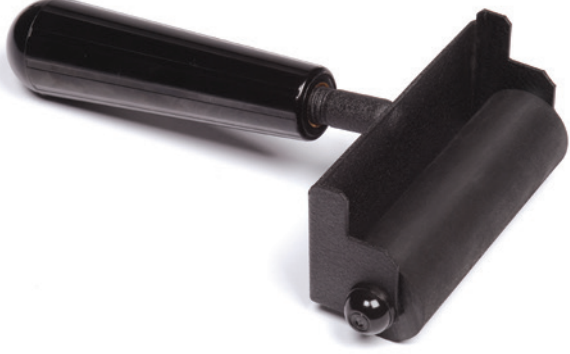


يمنع تصميم حامل أسطوانة بصمات الأصابع الفائقة SEARCH من ملامستها لمنضدة التحبير عند عدم الاستخدام.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FEL100	أسطوانة حبر بصمات الأصابع الفائقة SEARCH سعة ١٠.١ سم (٤ بوصات)	
FRR400	أسطوانة حبر بصمات أصابع بديلة فائقة SEARCH مقاس ١٠.٢ سم (٤ بوصات)	

أسطوانات حبر بصمات الأصابع ذات المقبض سهل الإمساك SEARCH

تشتمل هذه النوعية عالية الجودة من أسطوانات الحبر على يد غير قابلة للكسر. ذات تصميم مخصص من لدائن البلاستيك لتوفير أقصى درجة من الراحة والسيطرة للعامل. ويمنع تصميم إطار الأسطوانة من لمسها لطاوله التحبير عند عدم الاستخدام. ويتحمل عنصر الأسطوانة المطاطي عالي الكثافة ومتوسط النعومة التنظيف المتكرر بالمذيبات القوية. ويسهل فك الأسطوانة عند ضرورة استبدال القطع.

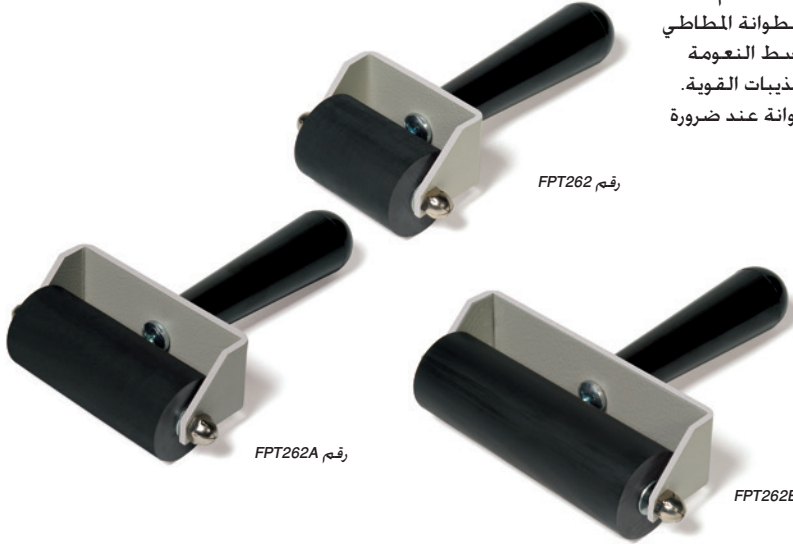

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT262	أسطوانة حبر لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك مقاس ٥ سم (٢ بوصة) SEARCH	
FPT262A	أسطوانة حبر لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك مقاس ٧.١ سم (٣ بوصة) SEARCH	
FPT262B	أسطوانة حبر لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك مقاس ١٠.٢ سم (٤ بوصة) SEARCH	
FRR200	أسطوانة بديلة ٥ سم (٢ بوصة)	
FRR300	أسطوانة بديلة ٧.١ سم (٣ بوصة)	
FRR400	أسطوانة بديلة ١٠.٢ سم (٤ بوصة)	

مزايا FEL100:

- الطلاء النهائي: مطلي بالإيبوكسي. مع تجعيدات بيضاء
- المواد المستخدمة: فولاد مدلفن على البارد
- الأسطوانة: قاعدة غير مركزية، من مطاط Buna-N
- الأسود: بمقياس تحمل ٥٠

مواصفات FEL100:

- الوزن الصافي: ٢٩٥ جم (١٠.٤ أوقية)
- الأبعاد: ١٨.٤ × ١٢.٤ × ٤.٨ سم (١٨/٧ × ٧/٤ بوصة)

مواصفات FRR400:

- الوزن الصافي: ٣٠٧ أوقية. (١٠٥ جم)
- الأبعاد: القطر ٣ ٨/٧ × ١ ٤/١ بوصة. (القطر ٩.٨ × ٣.٢ سم)



توفر أسطوانة بصمات الأصابع الفائقة SEARCH الوزن المناسب والتوازن الذي يتيح أفضل تحكم.



المزايا (FPT262 و FPT262A و FPT262B):

- الطلاء النهائي: بلاتين ألومونيوم مكسو بالفينيل (رمادي)
- المواد المستخدمة: سبيكة ألومونيوم وفولاذ
- المقبض: بلاستيك مصبوب أسود
- الأسطوانة: قاعدة غير مركزية، من مطاط Buna-N
- الأسود: بمقياس تحمل ٥٠

المواصفات:

FPT262:

- الوزن الصافي: ٤.٧ أوقية. (١٣٣ جم)
- الأبعاد: ١٤.٣ × ٧.٣ × ٣.٨ سم (٥ ٨/٥ × ٢ ٨/٧ بوصة)

FPT262A:

- الوزن الصافي: ٥.٩ أوقية. (١٦٧ جم)
- الأبعاد: ١٤.٣ × ٩.٨ × ٣.٨ سم (٥ ٨/٥ × ٣ ٨/٧ بوصة)

FPT262B:

- الوزن الصافي: ٧ أوقية. (١٩٨ جم)
- الأبعاد: ١٤.٣ × ١٢.٤ × ٣.٨ سم (٥ ٨/٥ × ٤ ٨/٧ × ١ ٢/١ بوصة)

حوامل بطاقة بصمات الأصابع

أخذ بصمات الأصابع

المواصفات:

- مكونات مشكلة بالحقن
- طلاء أسود منقوش
- الأبعاد: ٢٤,٣ × ٩,٨ × ٢,٥ سم (عرض × طول × ارتفاع) (١ بوصة × ٣,٨٧٥ × ٩,٥١)
- الوزن: ٣٤٠ جم (٠,٧٥ رطل)

المزايا:

- خيارات تركيب متعددة بمسامير لولبية. وأقدام مطاطية أو مغناطيسية
- قفل يعمل بالضغط الإيجابي لتأمين بطاقة التسجيل

المزايا (FPT264 وFPT264A):

- قاعدة حامل البطاقة: بلاطين مكسو بالفينيل ومطلي بالنيكل (رمادي)
- مواد حامل البطاقة: ألومنيوم مكسو بالفينيل وبلاطين (رمادي)

المواصفات:

FPT264

- الوزن ١١,١ أوقية (٠,٣١٥ كجم)
- الأبعاد: ١١,٣ × ٤ سم (١ بوصة × ١١/١٥ × ٣/٨٧ بوصة)

FPT264A

- الوزن الصافي: ٢,٤ رطل. (١,٠٩ كجم)
- الأبعاد: ١١,٣ × ٤ سم (٤/١ × ١١/٩ × ٤/١٦ بوصة)



عدد FEL696A

مزايا FEL696A:

- مواد حامل البطاقة: حامل بطاقة مشكل بالحقن
- بلوحة ذات قاعدة صلبة مدرفلة سميكة بمقاس ٠,٩٠ بوصة
- ماسك التركيب: برغي تثبيت ملولب بمقاس ٣/٨ × ١٦ × ٢ بوصة

مواصفات FEL696A :

- حامل بطاقات: بلاستيك مشكل بالحقن FPT263
- لوح القاعدة: فولاذ مطلي معوج
- ماسك التركيب: فولاذ مطلي معوج
- مقبض لولبي سهل التدوير
- الوزن: ٢,٢٥ رطل. (١,٠٢ كجم)
- الأبعاد: ٩ ٢/١ × ٣ ٤/٣ × ٣ ٢/١ بوصة (العرض×الطول×الارتفاع) (الحجم الكلي) (١١,٤ × ٩,٥ × ٨,٩ سم)

حامل بطاقة مشكل بالحقن بنقاط تركيب متعددة

(جاري الحصول على براءة الاختراع)



ويتسم FPT263 بمواد مشكلة بالحقن شديدة الصلابة وهو مصمم ليعمل لفترة طويلة كما أنه سهل الاستخدام ورائع.

يتميز حامل البطاقة بقدرات للتحميل المتعدد. إمكانية التثبيت على سطح خشبي أو معدني باستخدام المسامير اللولبية أو باستخدام الأشرطة المغناطيسية للتركيب على خزنة من الفولاذ. ومن أجل الاستخدام المتنقل والاستخدام المكتبي. يأتي الحامل مزوداً بأقدام مطاطية غير قابلة للانزلاق. وتؤمن مثبتات البطاقة القابلة

للتحريك الحامل في مكانه بخاصية القفل الإيجابي بالضغط ويحتوي على مجموعة مفصلات متكاملة تتيح الاستخدام مدى الحياة.




يمكن اتباع طرق عديدة لتركيب حوامل البطاقات ذات خيارات التركيب المتعددة: اليمسامير اللولبية والأقدام المطاطية أو المغناطيسية المقدمة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPT263	حامل بطاقة مشكل لحن متعدد التثبيت	

حوامل بطاقات بصمات الأصابع SEARCH العادية والمزدوجة

يقوم حامل البطاقة هذا بتثبيت بطاقات تسجيل بصمات الأصابع القياسية مقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة) في موضعها - ما يمنع الانزلاق أو التلطح. ويتميز رقم FPT264 بقاعدة متينة من الصلب المصقول بالنيكل وإطار من الألومنيوم المكسو بالفينيل. وتم تصميم كل وحدة مع حاملات تركيب متكاملة تتيح سهولة التركيب على المكتب أو فوق المنضدة. وتعد وحدة حامل البطاقات الثنائية خياراً مثالياً للتسجيل المتعدد لبصمات الأصابع. ويتم تركيب حوامل البطاقة بشكل دائم على قاعدة من البلاطين والألومنيوم المكسو بالفينيل. ويحتوي كل قاعدة على حوامل تركيب متكاملة ومنقوبة مسبقاً. تتوفر الوحدة الآن للاستعمال مع البطاقات مقاس A4.

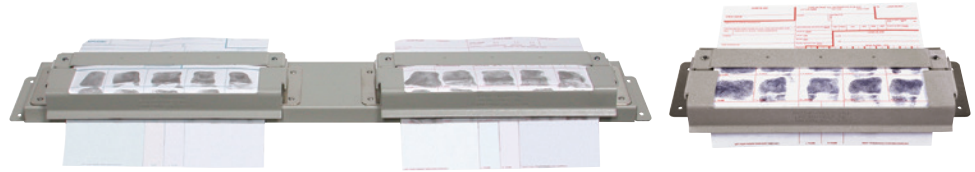

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPT264	حامل بطاقات بصمات الأصابع العادي المنفرد SEARCH	
FPT264A	حامل البطاقات المزدوج SEARCH (حاملات بطاقات رقم FPT264)	
FPT264A4	حامل بطاقات بصمات الأصابع العادي المنفرد SEARCH مقاس A4	

حامل بطاقة بصمات الأصابع بماسك SEARCH

يعتبر حامل بطاقة بصمات الأصابع هذا ممتازاً للاستخدام في مواقع مختلفة حيث يمكن تركيبه على أي سطح مستو. ويحتوي حامل البطاقة على برغي تثبيت مسنن ومتكامل يوفر قاعدة ثابتة مانعة للانزلاق. وتسمح "الثقفة" المتراكبة بتثبيت فوري. وتحمل الوحدة كافة بطاقات التسجيل القياسية مقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة).

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FEL696A	حامل بطاقة بصمات الأصابع بماسك SEARCH	

بطاقات التسجيل الجنائي

تنقسم بطاقات التسجيل الجنائي هذه بمقاس $20,3 \times 20,3$ سم 8×8 بوصة) بتوازن طبقة بيضاء لامعة وفائقة النعومة وامتصاص سريع للحبر. وتطبع تلك البطاقات على ورق متين ومقوى وزن 50 كجم (110 رطلاً) باستخدام حبر لا يتلاشى. وهي مرنة بدرجة كافية لدرجة أن الطابعات لا تؤدي إلى تشققها أو التوائها. وإذا تم طلب 5,000 بطاقة أو أكثر سيتم طبع اسم الإدارة دون تكلفة زائدة (حدد عند الطلب).

مواصفات FC330:

- مقاس معياري $20,3 \times 20,3$ سم 8×8 بوصة)
- مطبوعة باللون الأحمر PMS185 على ورق مقوى وزن 110 رطلاً
- مصممة وفقاً لمواصفات مكتب تنفيذ القانون الفيدرالي

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FC330	بطاقات التسجيل الجنائي $20,3 \times 20,3$ سم 8×8 بوصة). 100 في العلبة	
FC330	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء 10 علب (1000 في كل علبة) أو أكثر	

بطاقات تسجيل المتقدمين بطلبات

يتم طبع بطاقات التسجيل هذه ذات مقاس $20,3 \times 20,3$ سم 8×8 بوصة) باستخدام الحبر الأزرق على ورق مقوى وزن 50 كجم (110 رطلاً). وقد صممت هذه البطاقات وفقاً لمواصفات مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي. وهي متوافرة برقم هوية جهة الإصدار المخصص أو بدون.

مواصفات FD258:

- مقاس معياري $20,3 \times 20,3$ سم 8×8 بوصة)
- مطبوعة بالأزرق على ورق مقوى وزن 50 كجم (110 رطلاً)
- مصممة وفقاً لمواصفات مكتب شؤون الهجرة الفيدرالي

المزايا:

- متوافرة بختم رقم هوية جهة الإصدار



تقدم مجموعة البطاقات البيضاء التي نقدمها زنة 50 كجم (110 رطل) خلفية ذات تباين عالٍ لحبر البصمات الأسود.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FD258	بطاقات تسجيل المتقدمين بطلبات $20,3 \times 20,3$ سم 8×8 بوصة). 100 في العلبة	
FD258	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء 10 علب (1,000 في كل علبة) أو أكثر	
FD2581	بطاقات تسجيل المتقدمين بطلبات $20,3 \times 20,3$ سم 8×8 بوصة). مع الطابعات. 100 في العلبة	
FD2581	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء 10 علب (1,000 في كل علبة) أو أكثر	

مواصفات FC335:

- مقاس معياري ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة)
- مطبوعة بالأزرق على ورق مقوى وزن ٥٠ كجم (١١٠ رطلاً)
- مساحة للمعلومات ذات الصلة بالطفل والوالدين

بطاقات بصمات أصابع الأطفال

تطبع بطاقات بصمات أصابع الأطفال من **SIRCHIE®** بشكل قياسي على بطاقات تسجيل لبصمات الأصابع بمقاس ٢٠,٣ سم × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة) حيث تم تصميمها خصيصاً لتسجيل بصمات الأطفال. وتتوفر مساحة بالبطاقة لتسجيل المعلومات ذات الصلة لكل من الطفل والوالدين. ويتم طبع البطاقات على أفضل ورق مقوى وزن ٢٠ كجم (١١٠ رطلاً). ولن تتجدد البطاقات أو تُثنى عند وضعها في طابعة. وهي اختياراً ممتاز لبرامج خديد هوية الأطفال.

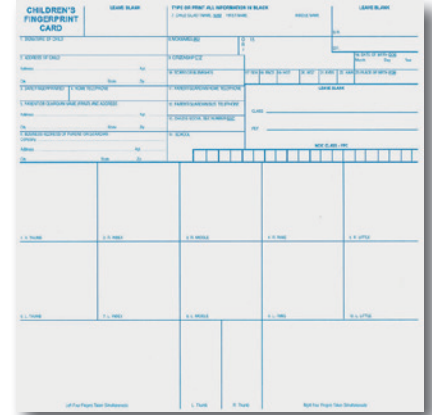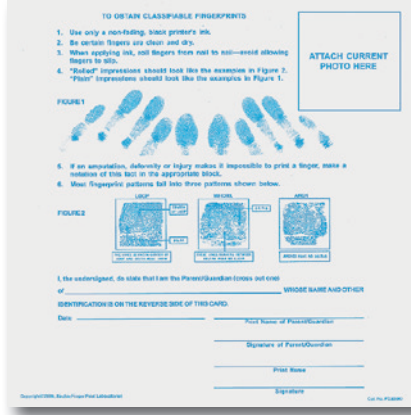

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FC335	بطاقات بصمات أصابع الأطفال. ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). ١٠٠ في العلبه	
FC335	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ١٠ علب (١,٠٠٠ في كل علبه) أو أكثر	

طباعة مخصصة مجانية

في حالة طلب ٥,٠٠٠ بطاقة أو أكثر يطبع اسم الإدارة أو الوكالة على البطاقات دون تكلفة إضافية (حدد عند الطلب).

بطاقات التسجيل الشخصية

صممت بطاقات التسجيل مقاس ٢٠,٣ سم × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة) للأغراض غير الجنائية. وتطبع تلك البطاقات على ورق متين ومقوى وزن ٢٠ كجم (١١٠ رطلاً) باستخدام حبر لا يتلاشى. وتعتبر هذه البطاقات مثالية. حيث يمكن استخدامها في سجلات العاملين في مجال تنفيذ القانون. وفي الأماكن الأخرى مثل المستشفيات ووكالات الأمن والمصارف والمدارس.

PERSONNEL DEPARTMENT			
Name	Address		
Social Security No.	City	State	Date
	Sex	Race	Eye color
	Hair color	Weight	Height
	Age	Date of Birth	Place of Birth
	Religion	Mental Status	No. of Dependents
	Occupation	Education	Citizen: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Remarks			
Person To Be Notified in Case of Emergency			
	LIST EMPLOYERS DURING PAST 5 YEARS		
From	To	Firm or Individual	Reason for Leaving
			Address
GIVE 3 PERSONAL REFERENCES (Do not give relatives)			
Name	Address	Business	How Long Known
(For Office Use Only - Do Not Write in Space Below)			
Date Employed	This information and fingerprints attached and this record are voluntarily submitted by the undersigned as a statement of fact and qualifications for the position applied for and/or tendered. This card and fingerprints are submitted for the purpose of securing the card and fingerprints and are subject to the provisions of the Employment, Health, Service, Retirement, Civil Service, and other laws, regulations, orders, and policies of the Federal Government, and to the purpose of any investigation conducted by the employer or any other agency which may require the submission of fingerprints and photographs of the employee.		
Examined By	And the undersigned does hereby, release and agree to release the employer, its officers, directors and assigns of all claims or causes of action or claims, suits, either in law or equity, which might be asserted against the undersigned hereafter, but does not release or discharge, his firm, associates and administrators hereafter, civil, state or state, for any negligence or breach of any contract, contract of single employment or otherwise with the undersigned.		
Remarks	Employee's Signature		

PERSONAL IDENTIFICATION INDUSTRIAL				
NAME	CLASS			
NO.	FBI No.	DEF.	BY	
Impressions taken by		Date		
RIGHT HAND				
1. Right Thumb	2. R. Index Finger	3. R. Middle Finger	4. R. Ring Finger	5. R. Little Finger
LEFT HAND				
6. Left Thumb	7. L. Index Finger	8. L. Middle Finger	9. L. Ring Finger	10. L. Little Finger
LEFT HAND Plain Impressions Taken Simultaneously				
LEFT HAND - Four Fingers		L. Thumb	R. Thumb	RIGHT HAND - Four Fingers
PLEASE DO NOT FOLD THIS CARD				

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FC334	بطاقات التسجيل الشخصية. ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). ١٠٠ في العلبه	
FC334	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ١٠ علب (١,٠٠٠ في كل علبه) أو أكثر	

متوفر
في صورة لفة
أو يتم قصه إلى
وحدات منفردة!



تستخدم لصاقات PRINTOVER™ رقم FPT109 لتغطية الأثار الرديئة على بطاقات بصمات الأصابع القياسية بحيث يمكن إعادة طباعتها مرة أخرى.

لصاقات PRINTOVER™

صممت هذه اللصاقات غير الشفافة ذات الظهر اللاصق لكي تغطي الأثار الرديئة على بطاقات بصمات الأصابع القياسية بحيث يمكن أخذ بصمات الأشخاص مرة أخرى. وهي مصممة بمقاس مناسب بحيث يمكن وضعها على بطاقات التسجيل مقاس ٢٠,٣ سم × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). وهي متوافرة الآن بشكلين. تأتي لصاقات PRINTOVER™ مقسمة بشكل منفصل في رزم من ١,٠٠٠ لصاقة أوفي لفافات من ١٠٠ أو ٥٠٠ لصاقة.



رقم FPT108R

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT109	لصاقات PRINTOVER™ (مقسمة بشكل منفصل). ١,٠٠٠ في كل حزمة	
FPT107R	لصاقات PRINTOVER™ (لفافة). ١٠٠ في كل حزمة	
FPT108R	لصاقات PRINTOVER™ (لفافة). ٥٠٠ في كل حزمة	

بطاقات تسجيل بصمة راحة اليد القياسية

تتم طباعة بطاقات تسجيل بصمة راحة اليد مقاس ٢٠,٣ سم × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة) من SIRCHIE® على أجود أنواع الورق المقوى عالي الجودة وزن ٢٠ كجم (١١٠ رطلاً) وتستخدم من قبل مكاتب تحديد الهوية حول العالم.


رقم الكتالوج	الوصف	السعر
AP110	بطاقات تسجيل بصمة راحة اليد القياسية، ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). ١٠٠ في العلبة	
AP110	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ١٠٠ علبة (١,٠٠٠ في كل علبة) أو أكثر	





بطاقات تسجيل بصمات راحة اليد المائلة

تتميز هذه البطاقات القياسية مقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة) بتصميم مائل لتسجيل بصمات راحة اليد. ونظرًا لطباعتها على أجود أنواع الورق المقوى وزن ٥٠ كجم (١١٠ رطلاً). يتم استخدامها من قبل إدارات تحديد الهوية في كافة أنحاء العالم.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
AP112	بطاقات تسجيل بصمات راحة اليد المائلة، ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). ١٠٠ في العلبة	
AP112	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ١٠٠ علبة (١,٠٠٠ في كل علبة) أو أكثر	

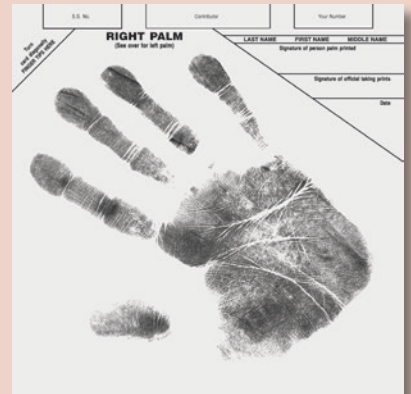

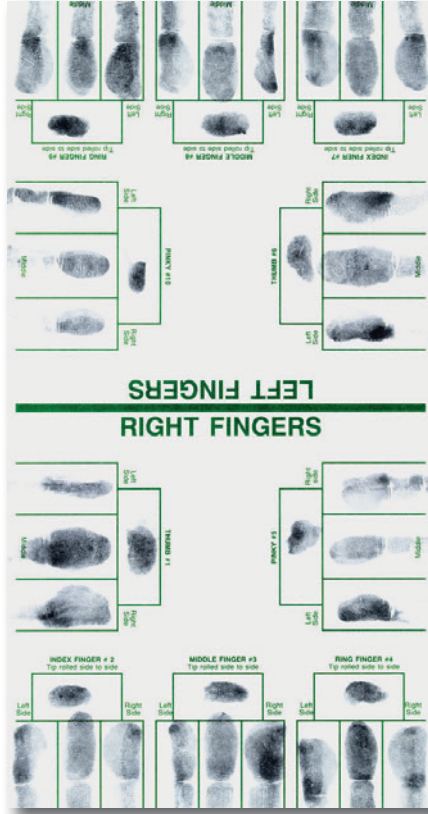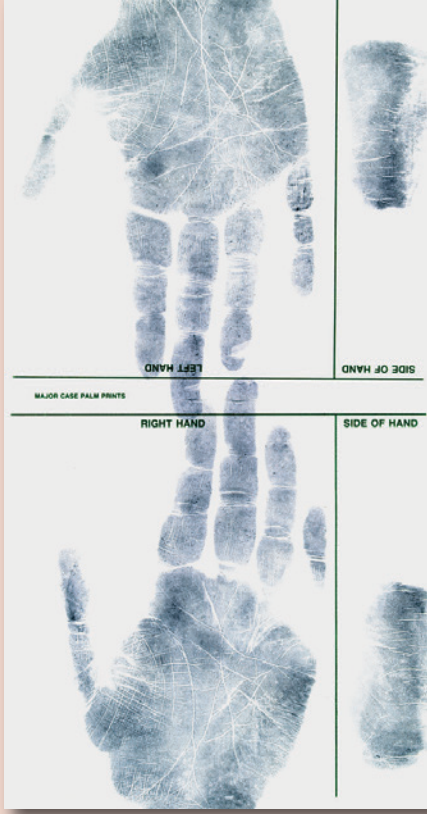

بطاقات القضايا الكبرى وبصمات الأنامل


يتم استخدام بطاقات القضايا الكبرى وبصمات الأنامل في حالات الاشتباه بالسرقة والاعتصاب والقتل والسطو لأن البصمات الخفية التي يتم استعادتها من مسرح الجريمة قد تتضمن راحة اليد و أطراف الأصابع ومفاصل الأصابع. ويعتبر رقم FC332 عبارة عن نظام ثنائي البطاقات يسمح بالتخزين السهل في ملف بطاقات التسجيل التقليدي بمقاس ٢٠,٣ سم × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). ويتم طبع الأشكال بمقاس ٢٠,٣ × ٤٠,٦ سم (٨ × ١٦ بوصة) على أجود أنواع الورق المقوى وزن ٢٠ كجم (١١٠ رطلاً) مع خط نثني في المنتصف. ويوجد نموذج في مقدمة كل بطاقة لتسجيل الأثار المخبرة. وتصف التعليمات المفصلة في ظهر كل بطاقة كيفية تسجيل الأثار كما توجد منطقة لتسجيل المعلومات الشخصية للمشتبه به. ويتكون رقم FC332 من ٥٠ مجموعة من بطاقات بصمات راحة اليد وبطاقات بصمات الأنامل. وتكمل هذه البطاقات بطاقات التسجيل العادية بمقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة).

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FC332	بطاقات القضايا الكبرى وبصمات الأنامل. ٢٠,٣ × ٤٠,٦ سم (٨ × ١٦ بوصة). ٥٠ مجموعة	
FC332	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ وحدات (٢٥٠ في كل علبة) أو أكثر	

أشرطة تسجيل البصمات بعد الوفاة

صممت أشرطة التسجيل الفريدة هذه خصيصًا للاستخدام مع حامل الشريط رقم PMNS60 من SIRCHIE® للتسجيل بعد الوفاة. وحامل شريط ما بعد الوفاة رقم PMNS60B القابل للطي. وتتوفر في شكلين - نوع قياسي ونوع بظهر لاصق. وتتميز أشرطة التسجيل القياسية بطلاء أبيض وامتصاص سريع للحبر. وهي مصنعة من ورق مقوى وزن ٢٠ كجم (١١٠ رطلاً). وهي مطابقة تمامًا لبطاقات تسجيل بصمات الأصابع بمقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). وتتميز أشرطة التسجيل ذات الظهر اللاصق بطلاء أبيض وامتصاص سريع للحبر. ويلتصق الظهر اللاصق الذي يفك بسهولة ببطاقات تسجيل بصمات الأصابع بمقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة) القياسية. الأبعاد (جميع الشرائط): ٢٠,٣ × ٣,٨ سم (٨ × ١,٥ بوصة).

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FC345L	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليسرى. ١٠٠ في كل حزمة	
FC345L	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علبة) أو أكثر	
FC345R	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليمنى. ١٠٠ في كل حزمة	
FC345R	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علبة) أو أكثر	
FC543L	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليسرى مع ظهر لاصق. ١٠٠ في كل حزمة	
FC543L	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علبة) أو أكثر	
FC543R	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليمنى مع ظهر لاصق. ١٠٠ في كل حزمة	
FC543R	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علبة) أو أكثر	

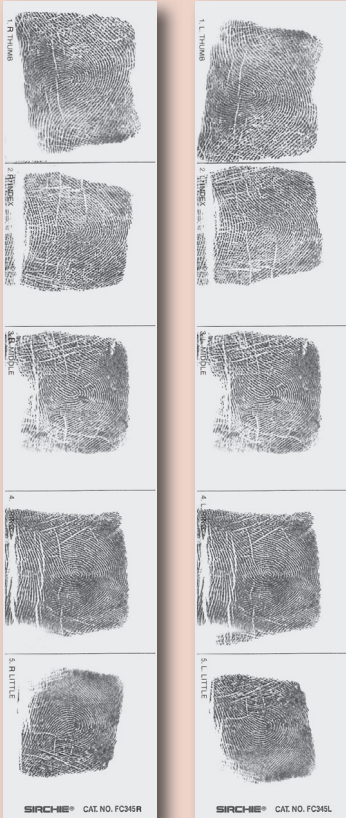

تتوفر شرائط ما بعد الوفاة بظهر لاصق وبدونه.


خزانة ملفات بطاقات البصمات ولوحات توضيحية ومقاطع فيديو

أخذ بصمات الأصابع

الخزانة المكتبية لملفات بطاقة تسجيل بصمات الأصابع وراحة اليد للبطاقات القياسية ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة)


مصممة لإضفاء السرعة والسهولة والتنظيم على عملية تخزين بطاقات سجلات البصمات سعة ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). ويقدم كل درج قسمًا مزدوجًا يتسع لصفين من البطاقات مقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). ويتسع كل صف لعدد ٢,٠٠٠ بطاقة؛ ويتسع كل درج لعدد ٤,٠٠٠ بطاقة.

يوجد بكل خزانة خمسة (٥) أدراج. وهي توفر سعة حوالي ٢٠,٠٠٠ بطاقة تسجيل لبصمات الأصابع مقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). وتم صنع كل خزانة بدقة من فولاذ عالي الدرجة ومدرفل على البارد. ويتحرك كل درج بسهولة على مسارات من الصلب المضلع السميكة و ١٠ محامل أسطوانية. وتتوافر الخزانات بقل وبذونه. ويضمن اللحام النقطي المنظم التكامل الهيكلي للخزانة. وهي خزانة ملفات مصممة لتتحمل سنوات من الخدمة المتواصلة.

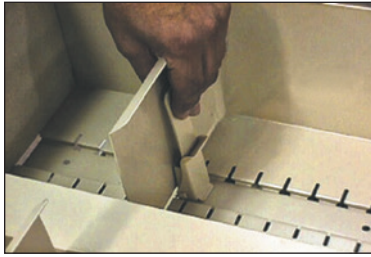

صورة مقربة للمقسم القابل للتعديل داخل درج الخزانة.

متوفرة بثلاثة ألوان:

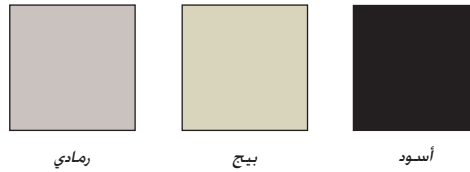

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
MSC100G	خزانة مكتبية لملفات البطاقات بقل وبدون قفل (رمادية)	
MSC100GL	خزانة مكتبية لملفات البطاقات بقل وبدون قفل (رمادية)	
MSC100T	خزانة مكتبية لملفات البطاقات بقل وبدون قفل (غامقة)	
MSC100TL	خزانة مكتبية لملفات البطاقات بقل وبدون قفل (غامقة)	
MSC100B	خزانة مكتبية لملفات البطاقات بقل وبدون قفل (سوداء)	
MSC100BL	خزانة مكتبية لملفات البطاقات بقل وبدون قفل (سوداء)	

اللوحة التوضيحية لأنماط بصمات الأصابع

تبين هذه اللوحة التوضيحية الكبيرة تسعة من نماذج لبصمات الأصابع الأكثر شيوعًا. وهي مرجع مفيد ووسيلة مساعدة للتعليم.

لوحة توضيحية لبيان هيكل حواف بصمات الأصابع

توضح هذه اللوحة التوضيحية المفيدة خصائص المقارنة لبصمات الأصابع الشائعة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FC348	لوحة توضيحية لنماذج بصمات الأصابع. ٤٣,٢ × ٥٥,٩ سم (١٧ × ٢٢ بوصة)	
FC349	لوحة توضيحية لبيان هيكل حواف بصمات الأصابع. ٤٣,٢ × ٥٥,٩ سم (١٧ بوصة × ٢٢ بوصة)	




فيديو توضيحي لبصمات الأصابع

يبين هذا الفيديو التعليمي الأساليب المناسبة لتسجيل وأخذ بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد. ويقوم مدربون ذوي خبرة بتوضيح الخطوات والمعلومات التي غالبًا ما يتم التفاوض عنها لأخذ البصمات بطريقة مثالية. يتوفر الفيديو على قرص DVD (بصيغة NTSC فقط).

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPV200	فيديو توضيحي لبصمات الأصابع (متوفر فقط بصيغة DVD و NTSC)	

- ### المزايا:
- خمسة أدراج
 - أدراج ذات قسمين
 - مصنعة من الصلب غليظ الفطر
 - أدراج ذات محامل أسطوانية ودعائم
 - تتسع لعدد ٢٠,٠٠٠ بطاقة
 - الأبعاد: ٢٨ ٨/٥ × ٢١ ٤/١ × ٥١ ٨/٥ (الارتفاع×العرض×الطول) (١,٣ م × ٥٤ سم × ٧٢,٧ سم)
 - الوزن: ٢٧٥ رطل. (١٢٤,٨ كجم)

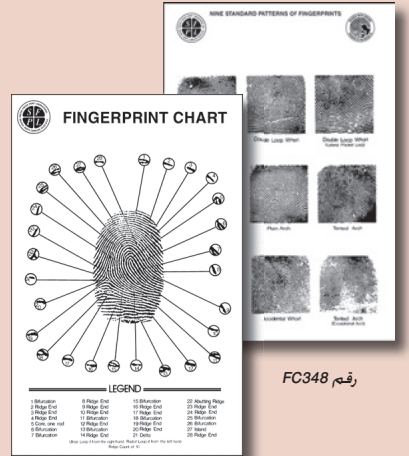

رقم FC348



رقم FPV200



تكون حافضات أخذ بصمات الأصابع عبارة عن دقاتر قياسية بعرض ٣,٨ سم (١,٥ بوصة)

حافضات أخذ بصمات الأصابع

تسمح الحافضة المحمولة التي نقدمها للمحققين بأخذ بصمات الأصابع في الميدان بسهولة ودقة من أجل الاستبعاد أو تحديد الهوية. وهذا الطقم مثالي ويحقق أقصى كفاءة وقابلية للنقل. وتأتي الحافضة مزودة بختامة ثابتة حبر لبصمات الأصابع وحامل بطاقات ثابت وحقيبة سهلة الاستعمال لتخزين بطاقات التسجيل و٢٠ منشفة تنظيف حبر فائقة (رقم FPT1C).



محتويات الحافضة:

- ١ إطار حامل البطاقات FPT263 الشكل بالحقن
- ١ جراب بطاقات بصمات الأصابع
- ١ جراب مناشف تنظيف
- ٢٠ منشفة تنظيف فائقة FPT1
- ١ ختامة PORELON® (طرز: FPB100 فقط)
- ١ ختامة PRINTMATIC™ Flawless حبر (طرز: FPB100PF فقط)

المواصفات:

- الأبعاد: ٣٠,٥ x ٢٥,٧ x ٣,٨ سم (١٢ x ١٠,١ x ١,٢ بوصة) (مغلق)
- الأبعاد: ٢٥,٧ x ١٣,٥ سم (١٠,١ x ٥,٣ بوصة) (مفتوح)
- الوزن: ٢,٣ رطل. (١,٠٤ كجم)



يستخدم العامل حافضة أخذ بصمات الأصابع PRINTMATIC™ Flawless رقم FPB100PF لتسجيل وأخذ بصمات أصابع الشخص.

تسوق
عبر الإنترنت
www.sirchie.com

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPB100PF	حافضة أخذ البصمات PRINTMATIC™ Flawless	
FPB100	حافضة أخذ البصمات PORELON®	

مجموعات أخذ البصمات

أخذ بصمات الأصابع

مجموعة أخذ بصمات الأصابع القابلة للطي

أصبح تسجيل بصمات الأصابع الآن أكثر سهولة وملائمة عن أي وقت مضى من خلال استخدام مجموعة لوح الحبر وحامل البطاقات القابلة للطي. وهي ممتازة للاستخدام في الميدان أو في المكتب. مصنوعة من ألومنيوم متين وخفيف.



نظرة عن قرب لرقم FFC100



رقم FFC100

السعر	الوصف	رقم الكتالوج
	مجموعة أدوات أخذ البصمات PRINTMATIC™ Flawless	FFC100PF
	مجموعة أدوات بصمات الأصابع القابلة للطي PORELON®	FFC100

مجموعات أدوات أخذ بصمات الأصابع بألواح الحبر SEARCH

تتميز مجموعات ألواح الحبر وحامل البطاقات SEARCH بلوح حبر من الصلب عالي الجودة غير القابل للصدأ بالإضافة إلى حامل أو حاملين للبطاقات. ويتم تركيب كل من لوح الحبر وحامل (حوامل) البطاقات على قاعدة مشتركة مع حاملات تركيب متكاملة وفجوات مثقوبة مسبقاً لتسهيل عملية التركيب. وتضمن البنية المتينة لكل وحدة سنوات من الخدمة الموثوق بها.



مجموعة بصمات الأصابع رقم SCC500S بالإضافة إلى حامل بطاقات فردي (الحبر أو الأسطوانة غير مصاحبين)

السعر	الوصف	رقم الكتالوج
	مجموعة بصمات الأصابع وحامل البطاقات الفردي SEARCH	SCC500S
	مجموعة بصمات الأصابع وحامل البطاقات المزدوج SEARCH	SCC400D

أدوات أخذ بصمات الأصابع PRINTMATIC™

تشتمل هذه الأنظمة لأخذ البصمات على نظام الأسطوانة سابقة التحبير PRINTMATIC™ من شركة SIRCHIE®، ولوح زجاجي للتحبير، وما يختاره العميل من بين نوعين لحاملات بطاقات تسجيل البصمات. وتعد وحدة حامل البطاقات الثنائية مثالية للتسجيل المتعدد لبصمات الأصابع، وتسمح حوامل التركيب المتكاملة في كل أداة بالتركيب السهل على المكتب أو على سطح الطاولة. وتتوافر أسطوانة الحبر PRINTMATIC™ في إطار معدني قوي مصمم لحماية الأسطوانة ومنع التلوث البيئي. ويحتوي كل أداة على حامل (حوامل) بطاقات مشكلة بالحقن رقم FFC100.



رقم PIP200

السعر	الوصف	رقم الكتالوج
	أدوات PRINTMATIC™. مع حامل بطاقات فردي	PIP200
	أدوات PRINTMATIC™. مع حامل بطاقات مزدوج	PIP300

مواصفات FFC100:

- الأبعاد:
مغلق: 11 4/3 × 11 4/3 × 3 بوصة (28.8 × 28.8 × 11.4 سم)
مفتوح: 11 4/3 × 22 4/3 × 4 بوصة (28.8 × 57.1 × 10.2 سم)
• الوزن: 1.9 رطل (0.86 كجم)

محتويات SCC400D/SCC500S:

- 1 لوح حبر FPT258، ثابت (10.1 × 25.4 سم (4 × 10 بوصة))
- 1 حامل بطاقات FPT263 (مع SCC500S فقط)
- 2 حامل بطاقات FPT263 (مع SCC400D فقط)

المواصفات:

- تركيب حامل البطاقة: من ألومنيوم متين وخفيف.
- لوح أسطوانة الحبر: فولاذ لا يصدأ ومصقول
- سطح قابل للتركيب

مزايا PIP200/PIP300:

- تركيب حامل البطاقة: ألومنيوم مكسو بالفينيل وبلاتين (رماي)
- حوامل للتركيب على الطاولة
- فعالية ومتانة وجاذبية

محتويات PIP200/PIP300:

- 1 لوح حبر زجاجي FPT205 مفاص (10.1 × 25.4 سم (4 × 10 بوصة))
- 1 حامل بطاقات بصمات الأصابع المشكل بالحقن FPT263 (مع PIP200 فقط)
- 2 حامل بطاقات بصمات الأصابع المشكل بالحقن FPT263 (مع PIP300 فقط)
- 1 نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100 طراز PRINTMATIC™ Porelon®

محتويات FPT269/FPT269A:

- 1 حامل بطاقات بصمات الأصابع المشكل بالحقن
FPT263 (مع FPT269 فقط)
- 2 حامل بطاقات بصمات أصابع مشكل بالحقن
FPT263 (مع FPT275A فقط)
- 1 ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع
FPT265, FPT269A, FPT269)
- 1 ختامة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless (مع
FPT269APF و FPT269PF)

المواصفات:

FPT269/FPT269PF:

- الوزن الصافي: ٢,١ رطل. (٠,٩٥ كجم)
- الأبعاد:
١١,٣ × ١٦,٧ × ٤ سم
(١١/٩ × ١٦/٧ × ٤ بوصة)

FPT269A/FPT269APF:

- الوزن الصافي: ٣,٢ رطل. (١,٤٧ كجم)
- الأبعاد:
١١,٣ × ١٦,٧ × ٤ سم
(١١/٩ × ١٦/٧ × ٤ بوصة)

مجموعات أدوات أخذ البصمات

تحتوي مجموعة أخذ بصمات الأصابع PRINTMATIC™ على ختامة بصمات أصابع وحامل (حوامل) بطاقات مثبتة على قاعدة مشتركة. تتوافر هذه المجموعات مع حامل (حوامل) بطاقات والاختيار من ختامات الأصابع Porelon® العادية أو سلسلة ختامات بصمات الأصابع PRINTMATIC™. وتحتوي كل قاعدة ألونيوم مطلية بالبلاطين. على حوامل تركيب متكاملة وفتحات مثقوبة مسبقاً تساعد في عملية التركيب.



رقم FPT269

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT269PF	مجموعة أدوات PRINTMATIC™ Flawless مع حامل بطاقات فردي	
FPT269	مجموعة أدوات PORELON® عادية مع حامل بطاقات منفرد	
FPT269APF	مجموعة أدوات PRINTMATIC™ Flawless مع حامل بطاقات مزدوج	
FPT269A	مجموعة أدوات PORELON® عادية مع حامل بطاقات مزدوجة	

حوامل بطاقات محطة بصمات الأصابع المحمولة EZID مع ختامة سيراميك PRINTMATIC™ خالية من العيوب

تحتوي هذه المحطات على ختامة بصمات أصابع من السيراميك Impeccable وحامل (حوامل) بطاقات مثبتة على قاعدة مشتركة. وتتوافر كل وحدة مع حامل أو حاملين أو ثلاث حوامل للبطاقات. وتحتوي كل قاعدة ألونيوم مصنوعة من البلاطين ومكسوة بالفينيل على حوامل تركيب مدمجة ذات فتحات سابقة التنقيب من أجل التركيب الدائم.



رقم EZID001



رقم EZID002



رقم EZID003

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EZID001	محطة بصمات أصابع محمولة EZID300 مع حامل بطاقات فردي	
EZID002	بصمات أصابع محمولة EZID300 مع حامل بطاقات مزدوج	
EZID003	محطة بصمات أصابع محمولة EZID300 مع حامل بطاقات ثلاثي	

تسوق
عبر الإنترنت
www.sirchie.com



عندما يكون الطقم الصغير لأخذ البصمات القابل للطي مغلقاً، يمكن نقله من مكان إلى آخر.

أطقم أخذ بصمات الأصابع الصغيرة والقابلة للطي
تعد الأطقم الصغيرة لأخذ بصمات الأصابع والقابلة للطي من **SIRCHIE®** من بين أشهر الأطقم المتوفرة من هذا النوع. وعند فتح هذه الأطقم، فإنها تحول أي مكتب أو سطح منضدة إلى محطات فعالة لأخذ بصمات الأصابع. وهي بمثابة اختيار مثالي عند الحاجة إلى توفير أعلى درجة من قابلية الحمل. وتتوافر هذه الأطقم مع ختامة Porelon® عادية وسلسلة ختامات بصمات الأصابع PRINTMATIC™ ولوح وأسطوانة الخبر أو أسطوانة PRINTMATIC™ سابقة التحبير من نوع Porelon®.

محتويات CFP500A:

- 1- حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 2- منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1- ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع CFP500A فقط)
- 1- ختامة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless رقم PFP700 (مع CFP500APF فقط)
- 1- ختامة EZID300 بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع CFP500ACM فقط)
- 1- حقيبة ملحقات KCP152، من البولي بروبيلين
- 1- حقيبة حمل سوداء مخصصة مصنوعة من البوليبر المشترك المسبوك CFP500AC، مزخرفة مع مقبض قابل للطي ومزالج إغلاق، بالإضافة إلى حشوات مسبوكة مصنوعة حسب الطلب وأخرى مصنوعة بالماكينة

محتويات CFP600A:

- 1- خبر بصمات أصابع 230T، أنبوب ٢ أوقية (٦٠ ملي لتر)
- 1- مناشف تنظيف الأسطوانة واللوح SRT1C1
- 1- حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1- أسطوانة خبر بصمات الأصابع FPT262A، مقاس ٧,٦ سم (٣ بوصة)
- 2- منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1- لوح خبر FPT258، ثابت، ١٠ × ٢٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- 2- حقيبة ملحقات KCP152، من البولي بروبيلين
- 1- حقيبة حمل سوداء مخصصة مصنوعة من البوليبر المشترك المسبوك CFP600AC، مزخرفة مع مقبض قابل للطي ومزالج إغلاق، بالإضافة إلى حشوات مسبوكة مصنوعة حسب الطلب وأخرى مصنوعة بالماكينة

محتويات CFP600APIP:

- 1- حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1- لوح خبير FPT205 زجاجي، ٤ × ١٠ بوصة (١٠ × ٢٥ سم)
- 2- منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1- نظام أسطوانة خبر بصمات الأصابع PIP100H أفقية طراز PRINTMATIC™ Porelon®
- 1- حقيبة ملحقات KCP152، من البولي بروبيلين
- 1- حقيبة حمل سوداء مخصصة مصنوعة من البوليبر المشترك المسبوك CFP600APIP، مزخرفة مع مقبض قابل للطي ومزالج إغلاق، بالإضافة إلى حشوات مسبوكة مصنوعة حسب الطلب وأخرى مصنوعة بالماكينة

المواصفات:

CFP500A

- الوزن الصافي: ٦,٧ رطل. (٣,٠ كجم)
- الأبعاد: ٣٩,٤ × ٣٣,٧ × ١٥,٩ سم (١٥ ٢/١ × ١٣ ٤/١ × ٦ ٤/١ بوصة)

CFP600A

- الوزن الصافي: ٧,٣ رطل. (٣,٣ كجم)
- الأبعاد: ٣٩,٤ × ٣٣,٧ × ١٥,٩ سم (١٥ ٢/١ × ١٣ ٤/١ × ٦ ٤/١ بوصة)

CFP600APIP

- الوزن الصافي: ٧,٨ رطل. (٣,٥ كجم)
- الأبعاد: ٣٩,٤ × ٣٣,٧ × ١٥,٩ سم (١٥ ٢/١ × ١٣ ٤/١ × ٦ ٤/١ بوصة)



طقم رقم CFP500A موضح في الصورة

طقم رقم CFP600A موضح في الصورة

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
CFP500APF	طقم صغير الحجم PRINTMATIC™ Flawless	
CFP500ACM	طقم صغير الحجم من السيراميك PRINTMATIC™	
CFP500A	طقم عادي صغير الحجم PORELON®	
CFP600A	طقم لوح وأسطوانة الخبر صغير الحجم	
CFP600APIP	طقم لوح/أسطوانة PRINTMATIC™ PORELON®	

محتويات :CFP700A/CM/PF

- 1- حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 2- منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1- مسحوق الأثر الخفي البركاني HI-FI 101L1، أسود حريري، ٣٠ مل (١ أوقية)
- 1- مسحوق الأثر الخفي البركاني HI-FI 103L1، أبيض غير قابل للتلف، ٣٠ مللي لتر (١ أوقية)
- 2- فرشاة مسحوق عادية 118L
- 1- شريط رفع بصمات الأصابع 145L2، مصنع ٥ سم × ٩,١ م (١ × ٣١ بوصة)
- 1- رزمة ورقة لدعم البصمات المرفوعة LB0021، مصقول أسود بوجهين
- 1- خاتمة بصمات أصابع PORELON® (مع فقط CFP700A)
- 1- خاتمة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless رقم (CFP700APF مع) PFP700
- 1- خاتمة EZID300 بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع فقط CFP700ACM)
- 1- حقيبة ملحقات KCP152، من البولي بروبيلين
- 1- حقيبة حمل سوداء مصنوعة من البلمر المشترك المسبوك CFP700AC، مع حشوات مسبوك ومصنعة حسب الطلب



طقم رقم CFP700A موضح في الصورة

محتويات :CFP800A

- 1- حبر بصمات أصابع 230T، أنبوب ٢ أوقية (١٠ مللي لتر)
- 2- مناشف تنظيف الأسطوانة واللوح SRT1
- 1- مسحوق الأثر الخفي البركاني HI-FI 101L1، أسود حريري، ٣٠ مل (١ أوقية)
- 1- مسحوق الأثر الخفي البركاني HI-FI 103L1، أبيض غير قابل للتلف، ٣٠ مللي لتر (١ أوقية)
- 2- فرشاة مسحوق عادية 118L
- 1- شريط رفع بصمات الأصابع 145L2، مصنع ٥ سم × ٩,١ م (١ × ٣١ بوصة)
- 1- رزمة ورقة لدعم البصمات المرفوعة LB0021، مصقول أسود بوجهين
- 1- حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1- أسطوانة حبر بصمات الأصابع FPT262A، مقاس ٧,٦ سم (٣ بوصة)
- 2- منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1- لوح حبر FPT258 ثابت، ١٠ × ٢,٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- 2- حقيبة ملحقات KCP152، من البولي بروبيلين
- 1- حقيبة حمل سوداء مصنوعة من البلمر المشترك المسبوك CFP800AC، مع حشوات مسبوك ومصنعة حسب الطلب



طقم رقم CFP800APIP موضح في الصورة

محتويات :CFP800APIP

- 1- حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1- لوح خبير FPT205 زجاجي، ١٠ × ٢,٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- 2- منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1- مسحوق الأثر الخفي البركاني HI-FI 101L1، أسود حريري، ٣٠ مل (١ أوقية)
- 1- مسحوق الأثر الخفي البركاني HI-FI 103L1، أبيض غير قابل للتلف، ٣٠ مللي لتر (١ أوقية)
- 2- فرشاة مسحوق عادية 118L
- 1- شريط رفع بصمات الأصابع 145L2، مصنع ٥ سم × ٩,١ م (١ × ٣١ بوصة)
- 1- رزمة ورقة لدعم البصمات المرفوعة LB0021، مصقول أسود بوجهين
- 1- نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100H أفقية طراز PRINTMATIC™ Porelon®
- 1- حقيبة ملحقات KCP152، من البولي بروبيلين
- 1- حقيبة حمل سوداء مصنوعة من البولي بلمر المشترك المسبوك CFP800APIP، مع حشوات مسبوك ومصنعة حسب الطلب

المواصفات:

:CFP700A/CM/PF

- الوزن الصافي: ٧,٣ رطل. (٣,٣ كجم)
- الأبعاد: ٣٩,٤ × ٣٣,٧ × ١٥,٩ سم (١٥ 7/11 × ١٣ ٤/11 × ٦ ٤/11 بوصة)

:CFP800A

- الوزن الصافي: ٧,٩ رطل. (٣,١ كجم)
- الأبعاد: ٣٩,٤ × ٣٣,٧ × ١٥,٩ سم (١٥ 7/11 × ١٣ ٤/11 × ٦ ٤/11 بوصة)

:CFP800APIP

- الوزن الصافي: ٨,٣ رطل. (٣,٨ كجم)
- الأبعاد: ٣٩,٤ × ٣٣,٧ × ١٥,٩ سم (١٥ 7/11 × ١٣ ٤/11 × ٦ ٤/11 بوصة)

الأطقم الصغيرة القابلة للطي لرفع البصمات وأخذها

تعتبر هذه الأطقم مثالية لعملية أخذ البصمات وتعفير البصمات الخفية. وهي خفيفة الوزن وصغيرة ومثالية للاستعمال الميداني. ويتوافر مع الأطقم خاتمة Porelon® عادية، وسلسلة خاتمات بصمات الأصابع PRINTMATIC™ ولوح وأسطوانة الحبر أو أسطوانة PRINTMATIC™ سابقة التحبير. ويأتي مع كل طقم العديد من مواد رفع البصمات الخفية وخبيرها الأكثر استخدامًا.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
CFP700APF	طقم صغير الحجم PRINTMATIC™ Flawless	
CFP700ACM	طقم صغير الحجم من السيراميك PRINTMATIC™	
CFP700A	طقم عادي صغير الحجم PORELON®	
CFP800A	طقم لوح وأسطوانة الحبر صغير الحجم	
CFP800APIP	طقم لوح/أسطوانة PORELON® PRINTMATIC™	

محتويات :FPT100/PF/CM

- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 5-0 منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1 FPT265 ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع FPT100 فقط)
- 1 PRINTMATIC™, FPT700 ختامة بصمات أصابع Flawless (مع FPT100PF فقط)
- 1 EZID300 بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع FPT100CM فقط)
- 1 حقيبة ملحقات KCP152, من البولي بروبيلين
- 1 حقيبة حمل مصنوعة من البولييمر المشترك المشكل FPT1001 مع مزلاج

محتويات :FPT200

- 1 حبر بصمات أصابع 230T, أنبوب 2 أوقية (10 مللي لتر)
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 5-0 منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1 لوح خبير FPT205 زجاجي, 10 × 25 سم (4 × 10 بوصة)
- 1 أسطوانة حبر لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك FPT262 مقاس 2 بوصة (5 سم) SEARCH
- 1 حقيبة ملحقات KCP152, من البولي بروبيلين
- 1 حقيبة حمل مصنوعة من البولييمر المشترك المشكل FPT2001 مع مزلاج

محتويات :FPT200PIP

- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 5-0 منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1 لوح خبير FPT205 زجاجي, 10 × 25 سم (4 × 10 بوصة)
- 1 نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100H أفقية طراز PRINTMATIC™ Porelon®
- 1 حقيبة ملحقات KCP152, من البولي بروبيلين
- 1 حقيبة حمل مصنوعة من البولييمر المشترك المشكل FPT2001 مع مزلاج

المواصفات:

:FPT100/FPT100PF/FPT100CM

- الوزن الصافي: 4,5 رطل. (2,0 كجم)
- الأبعاد: 36,8 × 19,8 × 17,8 سم (14 2/11 × 7 11/16 × 7 بوصة)

:FPT200

- الوزن الصافي: 4,5 رطل. (2,0 كجم)
- الأبعاد: 36,8 × 19,8 × 17,8 سم (14 2/11 × 7 11/16 × 7 بوصة)

:FPT200PIP

- الوزن الصافي: 5,4 رطل. (2,45 كجم)
- الأبعاد: 36,8 × 19,8 × 17,8 سم (14 2/11 × 7 11/16 × 7 بوصة)

طقم رقم FPT100CM موضَّح في الصورة

طقم ومكونات رقم FPT200

أطقم أخذ البصمات الميدانية

هذه الأطقم متيالية لأخذ البصمات في ميدان العمل. اختر وسيلة لأخذ البصمات من بين الختامات أو ألواح الحبر والأسطوانات. وذلك لاستخدامها مع حامل بطاقات تسجيل البصمات. ويتم تعبئة محتويات هذا الطقم المحمول في حقيبة حمل متينة. كما يتوفر خيار لوح واسطوانة PRINTMATIC™.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT100PF	طقم ميداني Flawless PRINTMATIC™	
FPT100CM	طقم ميداني من السيراميك PRINTMATIC™	
FPT100	طقم PORELON® العادي	
FPT200	طقم ميداني من لوح وأسطوانة حبر 120	
FPT200PIP	طقم لوح/أسطوانة PORELON® PRINTMATIC™	

محتويات EFP90/PF:

- ٢٤ - منشفة تنظيف فائقة FPT1
- ١ - رزمة استبعاد FPT270A. عدد ٥٠ ورقة
- ١ - خاتمة بصمات أصابع PORELON® (مع EFP90 فقط)
- ١ - خاتمة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless (مع EFP90PF فقط)
- ١ - حقيبة من الفينيل على شكل محفظة FPT2701
- ١ - حقيبة حمل KCP224 من البولي بروبيلين المشكل

المواصفات:

- الوزن: ١ رطل. (٤٥ كجم)
- الأبعاد: ٢١,٣ × ١١,٧ × ٤,٤ سم (٨,٥ × ٣ × ١,٠ بوصة)
- (٤/٣ × ١٣ بوصة)

محتويات FPT270/PF:

- ١ - خاتمة بصمات أصابع PORELON® (مع FPT270 فقط)
- ١ - خاتمة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless (مع FPT270PF فقط)
- ١ - رزمة استبعاد FPT270A. عدد ٥٠ ورقة
- ١ - حقيبة من الفينيل على شكل محفظة FPT2701

المواصفات:

- الأبعاد: ١٨,٧ × ٨,٩ × ٢,٥ سم (٧ × ٣ × ١ بوصة)

محتويات EZID009:

- ١ - رزمة ورق استبعاد FPT270A. عدد ٥٠ ورقة
- ١ - خاتمة بصمات للجيب PRINTMATIC™ Impeccable من السيراميك. بقطر ٥ سم (٢ بوصة)
- ١ - حقيبة حمل سوداء من الألومنيوم المكسو بالفينيل EZID009C

مواصفات EZID009:

- الوزن مع المكونات: ١,٣ رطل. (٥٨٩ جم)
- الأبعاد: ٢٨,٣ × ١٠,٥ × ٢,٤ سم (١١ × ٤ × ١ بوصة)
- (١١/١٥ بوصة)

طقم استبعاد بصمات الأصابع في مسرح الجريمة

صمم هذا الطقم للتمييز بين البصمات الخفية لمن يتمتعون بالوصول العادي إلى مسرح الجريمة والبصمات الخفية غير المعروفة. ويؤدي هذا إلى انتفاء المقارنات غير الضرورية للبصمات الخفية المعروفة مع تلك المسجلة. ويحتوي كل طقم على خاتمة بصمات أصابع ونماذج استبعاد البصمات، ومناشف تنظيف فائقة داخل حقيبة صغيرة مصنوعة من البلاستيك المشكل. وتتوافر هذه الأطقم مع خاتمة Porelon® عادية وخاتمة PRINTMATIC™ Flawless.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EFP90PF	طقم مسرح الجريمة PRINTMATIC™ Flawless	
EFP90	طقم مسرح الجريمة PORELON® عادي	

أداة استبعاد بصمات الأصابع

صمم طقم الجيب الملائم هذا للتمييز بين البصمات الخفية لمن يتمتعون بالوصول العادي إلى مسرح الجريمة والبصمات الخفية غير المعروفة. ويأتي كل طقم مزوداً بمفكرة يمكن استبدالها تحتوي على ٥٠ نموذجاً مطبوعاً لبصمات الأصابع. ويمكنك بتسجيل بصمات أصابع الشخص المراد أخذ بصماته على وجه النموذج والتاريخ والبيانات الأخرى على الظهر. وتتوافر هذه الأطقم مع خاتمة Porelon® عادية وخاتمة PRINTMATIC™ Flawless.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT270PF	عدة استبعاد PRINTMATIC™ Flawless	
FPT270	عدة استبعاد PORELON® عادية	
FPT270A	١ رزمة استبعاد. عدد ٥٠ ورقة فقط	

طقم استبعاد بصمات الأصابع في مسرح الجريمة مع خاتمة سيراميك للجيب PRINTMATIC™ خالية من العيوب

صمم هذا الطقم للمساعدة في استبعاد البصمات الخفية التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة للأشخاص الذين يتمتعون بحق الوصول إلى مسرح الجريمة. وبعد ذلك يتم إرسال بصمات الأصابع المسجلة مع البصمات الخفية المرفوعة للفحص والاستبعاد بمعرفة الفريق الفني قبل البحث في نظام التعرف التلقائي على بصمات الأصابع (AFIS) وقبل عملية الحفظ.

يصنع الطقم من ألومنيوم أسود مكسو بالفينيل ويتكون من قطعتين مع ماسكات مغناطيسية للإزالة والاسترداد دون صعوبة.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
EZID009	طقم استبعاد بصمات لمسرح الجريمة	



رقم PFT200A



رقم PFT100A

المواصفات:

- PFT200APF/PFT200ACM/PFT200A
الوزن الصافي: 11,2 رطل. (5,08 كجم)
الأبعاد:
11,9 سم × 28,3 سم × 25,7 سم (4 3/4 بوصة × 11 بوصة × 10 1/4 بوصة)
- PFT100APF/PFT100ACM/PFT100A
الوزن الصافي: 12,4 رطل. (5,62 كجم)
الأبعاد: 11,9 سم × 28,3 سم × 25,7 سم (4 3/4 بوصة × 11 بوصة × 10 1/4 بوصة)

محتويات PFT200:

- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد 100 في كل علبة
- 1 حامل بطاقات بصمات الأصابع المشكل بالحقن (مع PFT200ACM و PFT200APF و PFT200A)
- 1 PFT265 ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع PFT200A)
- 1 PFP700 ختامة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless (مع PFT200APF)
- 1 EZID300 ختامة بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع PFT200ACM)

محتويات PFT100:

- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد 100 في كل علبة
- 1 حامل بطاقات بصمات الأصابع المشكل بالحقن (مع PFT100ACM و PFT100APF و PFT100A)
- 1 PFT265 ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع PFT100A)
- 1 PFP700 ختامة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless (مع PFT100APF)
- 1 EZID300 ختامة بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع PFT100ACM)

أدوات أخذ بصمات الأصابع من أسطح الطااولات

يمكن وضع أدوات SIRCHIE® لأخذ البصمات على أي مكتب أو منضدة لتحقيق الارتفاع الملائم لوضع الجبر على الأصابع وتسجيل البصمات. وهي متوفرة بحامل أو حامل بطاقات لبصمات الأصابع. وتأتي كل أداة مزودة بختامة Porelon® عادية أو سلسلة ختامات بصمات الأصابع PRINTMATIC™. ويتوافر مع كل وحدة رف مدمج مناسب لتخزين المواد والمكونات. كما أن كل أداة تأتي مزودة بدعامات للتركيب على الحائط عند الحاجة.

المزايا:

- الطلاء النهائي للخزانة: بلاتين (رمادي) مكسو بالفينيل وطلاء إيبوكسي أسود
- مادة الخزانة: سبيكة ألومنيوم
- قسم التخزين: بأبعاد مصممة لتخزين البطاقات القياسية
- الحوامل: مرفقة للتركيب الاختياري على الحائط


رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PFT200APF	طقم أدوات PRINTMATIC™ Flawless مع حامل بطاقات فردي	
PFT200ACM	طقم أدوات PRINTMATIC™ من السيراميك مع حامل بطاقات فردي	
PFT200A	أدوات PORELON® عادية مع حامل بطاقات منفرد	
PFT100APF	طقم أدوات PRINTMATIC™ Flawless مع حامل بطاقات مزدوج	
PFT100ACM	طقم أدوات PRINTMATIC™ من السيراميك مع حامل بطاقات مزدوج	
PFT100A	أدوات PORELON® عادية مع حامل بطاقات مزدوج	

المزايا:

- الطلاء النهائي للخزانة: بلاتين (رمادي) مكسو بالفينيل وطلاء إيبوكسي أسود
- مادة الخزانة: سبيكة ألومنيوم
- قسم التخزين: بأبعاد مصممة لتخزين البطاقات القياسية
- الحوامل: مرفقة للتركيب الاختياري على الحائط



رقم FPT274APIP

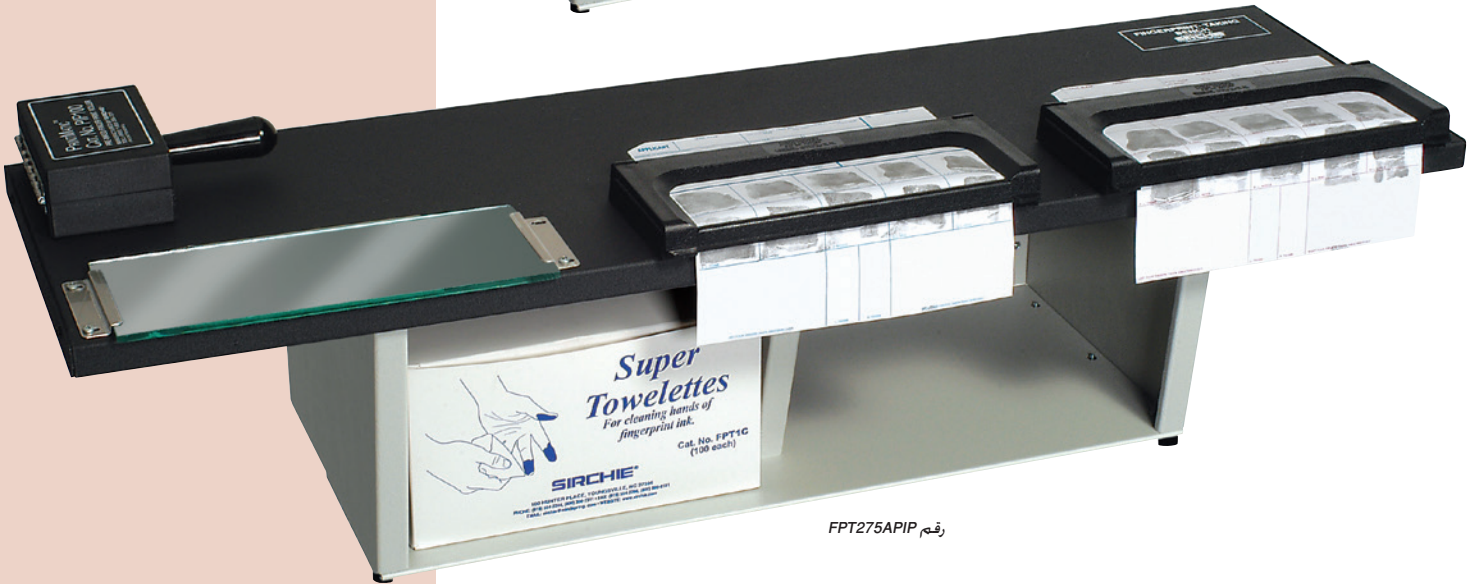

رقم FPT275APIP

محتويات FPT274APIP/FPT275APIP:

- 1 لوح حبر زجاجي FPT205، مقياس 10 × 10 سم (4 × 10 بوصة)
- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C، عدد 100 في كل علبة
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT274APIP فقط)
- 2 حامل بطاقات بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT275APIP فقط)
- 1 نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100 طراز PRINTMATIC™ Porelon®

المواصفات:

FPT274APIP:

- الوزن الصافي: 11,1 رطل. (5,08 كجم)
- الأبعاد: 12,9 × 28,3 × 25,7 سم (5 × 11 × 10 بوصة)

FPT275APIP:

- الوزن الصافي: رطل. (5,12 كجم)
- الأبعاد: 18,9 × 28,3 × 25,7 سم (35 بوصة × 11 × 10 بوصة)

أدوات أخذ بصمات الأصابع من أسطح الطاولة

تحتوي أدوات أخذ بصمات الأصابع من SIRCHIE™ من نوع PRINTMATIC™ على أسطوانة الحبر PRINTMATIC™ من طراز Porelon® سابقة التحبير. وحتى المبتدئ يمكنه الحصول على بصمات أصابع ذات جودة فائقة باستخدامه لهذه المعدات. ويرجع هذا لأنه يمكن وضع طبقة رقيقة جداً ومستوية للغاية من الحبر باستخدام PRINTMATIC™. وفي الواقع، من المستحيل تقريباً الإفراط في حبر الأصابع أو يد الشخص المراد أخذ بصماته. وتأتي الأدوات مزودة بحامل بطاقة أو اثنين وتحتوي على قسم لتخزين المواد. قم بوضع الأدوات على المكتب أو المنضدة للحصول على ارتفاع مناسب للتحبير وتسجيل البصمات. أو استخدم الحوامل المرفقة مع كل أداة لتثبيتها على الحائط. وتحتوي حواصة تخزين قوية ذات مفضلات أسطوانة PRINTMATIC™ عند عدم استعمالها.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPT274APIP	أدوات PRINTMATIC™ مع حامل بطاقات فردي	
FPT275APIP	أدوات PRINTMATIC™ مع حامل بطاقات زوجي	

المزايا:

- الطلاء النهائي للخزانة: بلاتين (رمادي) مكسو بالفينيل وطلاء إيبوكسي أسود
- مادة الخزانة: سبيكة ألومنيوم
- قسم التخزين: بأبعاد مصممة لتخزين البطاقات القياسية
- الحوامل: مرفقة للت تركيب الاختياري على الحائط

محتويات FPT274APIP/FPT275APIP:

- 1 230T حبر بصمات الأصابع. أنبوب سعة ٦٠ مل (أوقيتان)
- 1 منشفة تنظيف اللوح والأسطوانة SRT1C. عدد ١٠٠ في كل حزمة
- 1 أسطوانة حبر SEARCH لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك FPT262A مقاس ٧,٦ سم (٣ بوصة)
- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- 1 لوح حبر ثابت FPT258. مقاس ١٠ × ٢٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT274A فقط)
- 1 حامل بطاقات بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT275A فقط)



رقم FPT274A



رقم FPT275A

أدوات لوح حبر وأسطوانة بصمات الأصابع

ضع أدوات أخذ بصمات الأصابع عن طريق لوحة الحبر أو الأسطوانة من SIRCHIE® على مكتب أو طاولة لتحقيق مستوى الارتفاع المناسب لوضع الحبر وتسجيل البصمات. وتحتوي هذه الأدوات على لوح حبر من الصلب غير القابل للصدأ، وأسطوانة حبر لبصمات الأصابع ذات مقاس موحد ٧,٦ سم (٣ بوصة). وأنبوبة حبر بصمات بحجم ٦٠ مل (أوقيتين). وتتوافر بحامل بطاقات لبصمات الأصابع أو حاملين. وتضم كل وحدة مساحة واسعة مثالية لتخزين مواد أخذ بصمات الأصابع. كما تشتمل الأدوات على منظف للوح والأسطوانة و ١٠٠ منشفة تنظيف فائقة للحبر.

المواصفات:

FPT274A

- الوزن الصافي: ٩,١ رطل. (٤,١٣ كجم)
- الأبعاد: ٦٢,٩ سم × ٢٨,٣ سم × ٢٣,٣ سم (٢٤ ٤/٣ بوصة × ١١ ٨/١ بوصة × ٩ ١/٣ بوصة)

FPT275A

- الوزن الصافي: ١١,٤ رطل. (٥,١٦ كجم)
- الأبعاد: ٨٨,٩ سم × ٢٨,٣ سم × ٢٣,٣ سم (٣٥ بوصة × ١١ ١/١ بوصة × ٩ ١/٣ بوصة)

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPT274A	أداة لوح الحبر والأسطوانة مع حامل بطاقات فردي	
FPT275A	أداة لوح الحبر والأسطوانة مع حامل بطاقات مزدوج	

أدوات أخذ بصمات الأصابع المحمولة

أخذ بصمات الأصابع



رقم PFT500 والحقيبة مفتوحة.

المزايا:

- الطلاء النهائي للمنضدة: بلائين (رمادي) مكسو بالفينيل وطلاء إيبوكسي. أسود وبيج
- مادة المنضدة: سبيكة الألمونيوم

محتويات PFT500:

- 25 - منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1 - حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1 - خاتمة بصمات أصابع PORELON® (مع PFT500 فقط)
- 1 - PFP700، خاتمة بصمات أصابع PRINTMATIC™ (مع PFT500PF فقط)
- 1 - EZID300 خاتمة بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع PFT500CM فقط)
- 1 - حقيبة حمل سوداء من البلمر المشترك المسبوك PFT500C، مزخرفة ومزودة بمقبض وحشوات مشكلة

محتويات PFT600:

- 25 - منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1 - حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1 - 230T حبر بصمات الأصابع، أنبوب سعة ٦٠ مل (أوقيتين)
- 1 - منشفة تنظيف اللوح والأسطوانة SRT1C، عدد ١٠٠ في كل حزمة
- 1 - لوح حبر ثابت PFT258، مقياس ١٠ × ٢٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- 1 - أسطوانة حبر SEARCH لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك PFT262A مقياس ٧,٦ سم (٣ بوصة)
- 1 - حقيبة حمل سوداء من البوليوليمر المشترك المسبوك PFT600C، مزخرفة ومزودة بمقبض وحشوات مشكلة

محتويات PFT600PIP:

- 25 - منشفة تنظيف فائقة FPT1
- 1 - حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1 - نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100 طراز PORELON® PRINTMATIC™
- 1 - لوح حبر زجاجي PFT205، مقياس ١٠ × ٢٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- 1 - حقيبة حمل سوداء من البوليوليمر المشترك المسبوك PFT600PIPC، مزخرفة ومزودة بمقبض وحشوات مشكلة

المواصفات:


PFT500/PFT500PF/PFT500CM

- الوزن الصافي: ١٥,٥٥ رطل. (٧ كجم)
 - الأبعاد: ١٨ × ٤٢ × ٧٠ سم (٢٧ ٢/١ × ١٦ ٢/١ × ٧ بوصة)
- PFT600
- الوزن الصافي: ١٦,١ رطل. (٧,٣ كجم)
 - الأبعاد: ١٨ × ٤٢ × ٧٠ سم (٢٧ ٢/١ × ١٦ ٢/١ × ٧ بوصة)
- PFT600PIP
- الوزن الصافي: ١٧,٥ رطل. (٧,٩ كجم)
 - الأبعاد: ١٨ × ٤٢ × ٧٠ سم (٢٧ ٢/١ × ١٦ ٢/١ × ٧ بوصة)



الأداة المحمولة العادية PORELON®
رقم PFT500

اختر طريقة أخذ بصمات الأصابع الأكثر ملائمة لمتطلبات إدارتك.

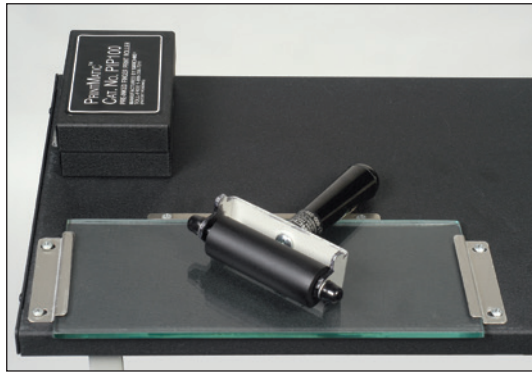

PFT600PIP طقم لوح/أسطوانة PORELON® PRINTMATIC™



أداة لوح الحبر والأسطوانة المحمولة رقم PFT600

أدوات أخذ بصمات الأصابع المحمولة
تجمع أدوات خذ بصمات الأصابع المحمولة من SIRCHIE® بين أقصى حد لقابلية الحمل والكفاءة. وتحتوي هذه الوحدات على أرجل قابلة للطي، والتي تحقق الارتفاع المرغوب عند فتحها ووضعها على المنضدة أو المكتب. للتجريب وتسجيل البصمات. وتتوافر الأطقم المحمولة لأخذ البصمات مع خاتمة Porelon® عادية وسلسلة ختامات بصمات الأصابع PRINTMATIC™ ولوح وأسطوانة الحبر أو أسطوانة PRINTMATIC™ سابقة التجريب من نوع Porelon®. وتحتوي كل وحدة على حامل بطاقات ثابت وحقيبة حمل مصنوعة من البلمر المشترك المسبوك، ويسهل نقل هذه الأدوات أو تخزينها. ويتم تزويد كل الأدوات بمواد لتنظيف الحبر.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
PFT500PF	عدة استبعاد PRINTMATIC™ Flawless محمولة	
PFT500CM	عدة استبعاد PRINTMATIC™ Flawless محمولة من السيراميك	
PFT500	الأداة المحمولة العادية PORELON®	
PFT600	أداة لوح الحبر والأسطوانة المحمولة	
PFT600PIP	طقم لوح/أسطوانة PRINTMATIC™ PORELON®	



المزايا:

- الطلاء النهائي للخزانة: بلاتين (رمادي) مكسو بالفينيل وطلاء إيبوكسي. أسود
- مادة الخزانة: سبيكة ألومنيوم
- القاعدة: مصنعة من الفولاذ المطلي بالإيبوكسي. مع طلاء نهائي بتجعيد أسود

محتويات :FPT200P/FPT300P

- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C، عدد 100 في كل علبة
- 1 ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع FPT300P, FPT200P)
- 1 PRINTMATIC™ Flawless بصمات أصابع PFP700 (مع FPT300PPF و FPT200PPF)
- 1 EZID300 ختامة بصمات بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع FPT300PCM و FPT200PCM)
- 1 حامل بطاقات بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (لوحدة حامل البطاقات الفردي)
- 2 حامل بطاقات بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (لوحدة حامل البطاقات المزدوج)

المواصفات:

- :FPT200P/FPT200PPF/FPT200PCM
- الوزن الصافي: 27.1 رطل. (12.5 كجم)
- الأبعاد: 10.3 سم x 28.3 سم x 100.3 سم (23 1/3 بوصة x 11 1/8 بوصة x 39 1/2 بوصة)
- :FPT300P/FPT300PPF/FPT300PCM
- الوزن الصافي: 28.9 رطل. (13.1 كجم)
- الأبعاد: 88.9 سم x 28.3 سم x 100.3 سم (35 بوصة x 11 1/8 بوصة x 39 1/2 بوصة)

وحدات بصمات الأصابع المثبتة على وحدات القاعدة

تقدم وحدات PRINTMATIC™ القاعدية من SIRCHIE® أعلى مستويات الشكل ووظائف الاستخدام. وهي متوفرة بحامل أو حامل بطاقات وتحتوي على ختامة Porelon® عادية أو سلسلة ختامات بصمات الأصابع PRINTMATIC™. وبالإضافة إلى أن هذه الوحدات ثابتة ومستقلة. فهي متعددة الاستعمالات حيث لا يقتصر استخدامها على الطاولة أو مساحة الحائط المتوفرة. وتحتوي كل وحدة على رف واسع لتخزين المواد.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
FPT200PPF	وحدة PRINTMATIC™ Flawless، مع حامل بطاقات فردي	
FPT200PCM	وحدة PRINTMATIC™ من السيراميك، مع حامل بطاقات فردي	
FPT200P	وحدة PORELON® عادية مع حامل بطاقات منفرد	
FPT300PPF	وحدة PRINTMATIC™ Flawless، مع حامل بطاقات مزدوج	
FPT300PCM	وحدة PRINTMATIC™ من السيراميك، مع حامل بطاقات مزدوج	
FPT300P	وحدة PORELON® عادية مع حامل بطاقات مزدوج	

المزايا:

- الطلاء النهائي للخزانة: بلاتين (رمادي) مكسو بالفينيل وطلاء إيبوكسي. أسود
- مادة الخزانة: سبيكة ألومنيوم
- القاعدة: مصنعة من الفولاذ المطلي بالإيبوكسي. مع طلاء نهائي بتجعيد أسود

المواصفات:

FPT400S

- الوزن الصافي: ٢٧,٦ رطل. (١٢,٥٢ كجم)
- الأبعاد: ٦٢,٩ سم x ٢٨,٣ سم x ١٠٠,٣ سم (٢٤ ٤/٣ بوصة x ١١ ١/١ بوصة x ٣٩ ٢/١ بوصة)

FPT500S

- الوزن الصافي: ٢٩ رطل. (١٣,١٥ كجم)
- الأبعاد: ٨٨,٩ سم x ٢٨,٣ سم x ١٠٠,٣ سم (٣٥ ١/١ بوصة x ١١ ١/١ بوصة x ٣٩ ٢/١ بوصة)

محتويات FPT400S/FPT500S

- 1 230T حبر بصمات الأصابع. أنبوب سعة ٦٠ مل (أوقيتان)
- 1 منشفة تنظيف اللوح والأسطوانة SRT1C. عدد ١٠٠ في كل حزمة
- 1 أسطوانة حبر SEARCH لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك FPT262A مقاس ٧,٦ سم (٣ بوصة)
- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- 1 لوح حبر ثابت FPT205. مقاس ١٠ x ٢٥ سم (٤ بوصة)
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT400S فقط)
- 2 حامل بطاقات بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT500S فقط)

محتويات FPT400SPIP/FPT500SPIP

- 1 لوح حبر زجاجي FPT205. مقاس ١٠ x ٢٥ سم (٤ بوصة)
- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT400SPIP فقط)
- 2 حامل بطاقات بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263 (مع FPT500SPIP فقط)
- 1 نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100 طراز PRINTMATIC™ Porelon®

المواصفات:

FPT400SPIP

- الوزن الصافي: ٢٨,٨ رطل. (١٣,٠١ كجم)
- الأبعاد: ٦٢,٩ سم x ٢٨,٣ سم x ١٠٢,٩ سم (٢٤ ٤/٣ بوصة x ١١ ١/١ بوصة x ٤٠ ٢/١ بوصة)

FPT500SPIP

- الوزن الصافي: ٣٠ رطل. (١٣,٦١ كجم)
- الأبعاد: ٨٨,٩ سم x ٢٨,٣ سم x ١٠٢,٩ سم (٣٥ ١/١ بوصة x ١١ ١/١ بوصة x ٤٠ ٢/١ بوصة)



وحدات بصمات الأصابع المثبتة على قاعدة لوح الحبر والأسطوانة

تحتوي وحدات بصمات الأصابع المثبتة على قاعدة لوح الحبر والأسطوانة من SIRCHIE® على لوح حبر من الفولاذ غير القابل للصدأ بمقاس ١٠,٢ x ٢٥,٤ سم (٤ x ١٠ بوصة) وتتوافر مع حامل بطاقات أو اثنين. كما يتم تزويد كل وحدة بأنبوبية من حبر البصمات سعتها ٦٠ مل (أوقيتان). وأسطوانة بصمات أصابع بمقبض سهل الإمساك مقاس ٧,٦ سم (٣ بوصة) و ١٠٠ منشفة تنظيف حبر فائقة. وبالإضافة إلى أن هذه الوحدات تتمتع بالقوة والاستقلالية، فهي مثبتة على ارتفاع مناسب لوضع للتعبير وتسجيل البصمات، وتأتي مزودة برف واسع لتخزين المواد.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
FPT400S	أداة لوح الحبر والأسطوانة مع حامل بطاقات فردي	
FPT500S	أداة لوح الحبر والأسطوانة مع حامل بطاقات مزدوج	

وحدات بصمات الأصابع المثبتة على قاعدة PRINTMATIC™

تحتوي وحدات أخذ بصمات الأصابع من SIRCHIE من نوع PRINTMATIC™ المثبتة على قواعد على أسطوانة الحبر المتطورة PRINTMATIC™ من طراز Porelon® سابقة التحبير. ويضمن التصميم الفريد لوحدة PRINTMATIC™ الحصول على نتائج رائعة - حتى من الفنيين الذين لا يتمتعون بالخبرة. والسبب في ذلك أن وحدة PRINTMATIC™ ستقوم تلقائيًا بوضع طبقة رقيقة ومتساوية من الحبر على لوح الحبر. وتحتوي هذه الوحدات أيضًا على لوح حبر زجاجي مقاس 4 x 10 بوصة ويصاحبه 100 منشفة تنظيف حبر فائقة، ويمكنك تخزينها مع المواد الأخرى في الرف الدمج بالوحدة. وتتوافر هذه الوحدات بحامل بطاقات أو اثنين، وهي مصممة لتدوم لفترة طويلة.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
FPT400SPIP	أدوات PRINTMATIC™ مع حامل بطاقات فردي	
FPT500SPIP	أدوات PRINTMATIC™ مع حامل بطاقات زوجي	



حقيبة حمل رقم AP200
من الداخل.

أسطوانات حبر لراحة
اليد Porelon®

أسطوانة
بطاقات



غطاء



سجلت بصمة راحة اليد هذه باستخدام طابعة
Autopalm® رقم AP200.

طقم طابعة AUTOPALM® محمول

توفر طابعة Autopalm® رقم AP200 الأدوات الضرورية لوضع الحبر وتسجيل بصمات راحة اليد بدقة وسرعة. وبعد ذلك نحصل على تسجيل أتر وتستخدم الطابعة أسطوانة Porelon® رقم AP200 التي تضع طبقة رقيقة ورفيعة ومتساوية من الحبر على طول محيط راحة اليد بالكامل بحركة بسيطة واحدة. واضح لراحة اليد. من بصمات الأصابع إلى الرسغ. على بطاقة تسجيل بصمات راحة اليد من خلال تدوير كليهما على أسطوانة البطاقات. ويمكن أيضًا استخدام الطابعة رقم AP200 لحالات ما بعد الوفاة، وتنسم الطابعة رقم AP200 بالوزن الخفيف وإمكانية النقل، مما يجعلها مثالية للاستعمال الميداني. وتأني كل وحدة مزودة بحقيبة حمل متينة مصنوعة من البلاستيك المسبوك.

حول البصمات التكميلية

عادة ما يشار إلى بصمات الأصابع التكميلية على أنها بصمات راحة اليد. ويمكن لبصمات راحة اليد، مثلها في ذلك مثل بصمات الأصابع، أن تزود المحقق بوسائل تعريف إيجابية.

وفي بعض الأحيان تعتبر بصمات راحة اليد الشكل الوحيد لأدلة البصمات الخفية التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة. وهي شائعة بصورة خاصة في حالات السطو. لأن السارق في أغلب الأحيان يضع كفيه على عتبات النافذة، أو إطار النافذة، أو على الأثاث عند الاقتحام وكذلك أثناء اقتراح الجريمة.

استعمال بصمات راحة اليد

يتعين على المحقق في الغالب الاعتماد على بصمات راحة اليد - سواء كانت كلية أو جزئية - من أجل الوصول إلى تعريف إيجابي نظراً لقلّة أدلة بصمات الأصابع الخفية. ويتم أخذ بصمات راحة اليد وتصويرها ورفعها بنفس الطريقة التي تتم بها بصمات الأصابع. وهي تشبه بصمات الأصابع في أنها تعتمد على مقارنة حواف الاحتكاك وخطوط الانثناء. ويقوم المحقق بمقارنة بصمات راحة اليد الخفية مع بصمات راحة يد المشتبه به بنفس طريقة مقارنة بصمات الأصابع.

تقدم بصمة راحة اليد. سواء كانت كلية أو جزئية، عدداً هائلاً من النقاط التفصيلية التي يتسنى للمحقق إجراء المقارنة عليها للتوصل إلى التعريف الإيجابي.

محتويات AP200:

- 1- أسطوانات حبر لراحة اليد AP2003 Porelon®
- 1- أسطوانة نقل الصور AP2004
- 1- قاعدة تسجيل لأسطوانة راحة اليد AP200CH
- 1- قاعدة خبير لأسطوانة راحة اليد AP200PH مع غطاء
- 1- 8- قدم مطاطية بقاعدة لاصقة SFL288
- 1- حقيبة حمل AP200C


المواصفات:

- الأبعاد: حقيبة مقاس 11.6 × 11.6 × 19.1 سم (4 1/2 × 4 1/2 × 7 1/2 بوصة)
- الوزن: 1.5 رطل (0.7 كجم)

المزايا:

- أسطوانة نقل الصور: فوم ناعم
- أسطوانة حبر لراحة اليد: لوحات حبر Porelon® المشبعة بالحبر
- حقيبة الحمل: من البولييمر المشترك مع مزلاج

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
AP200	طابعة AUTOPALM® مع أسطوانة PORELON®	
AP2003	أسطوانة راحة اليد PORELON® بديلة لرقم AP200	
AP2004	مجموعة أسطوانة نقل الصور AUTOPALM®	

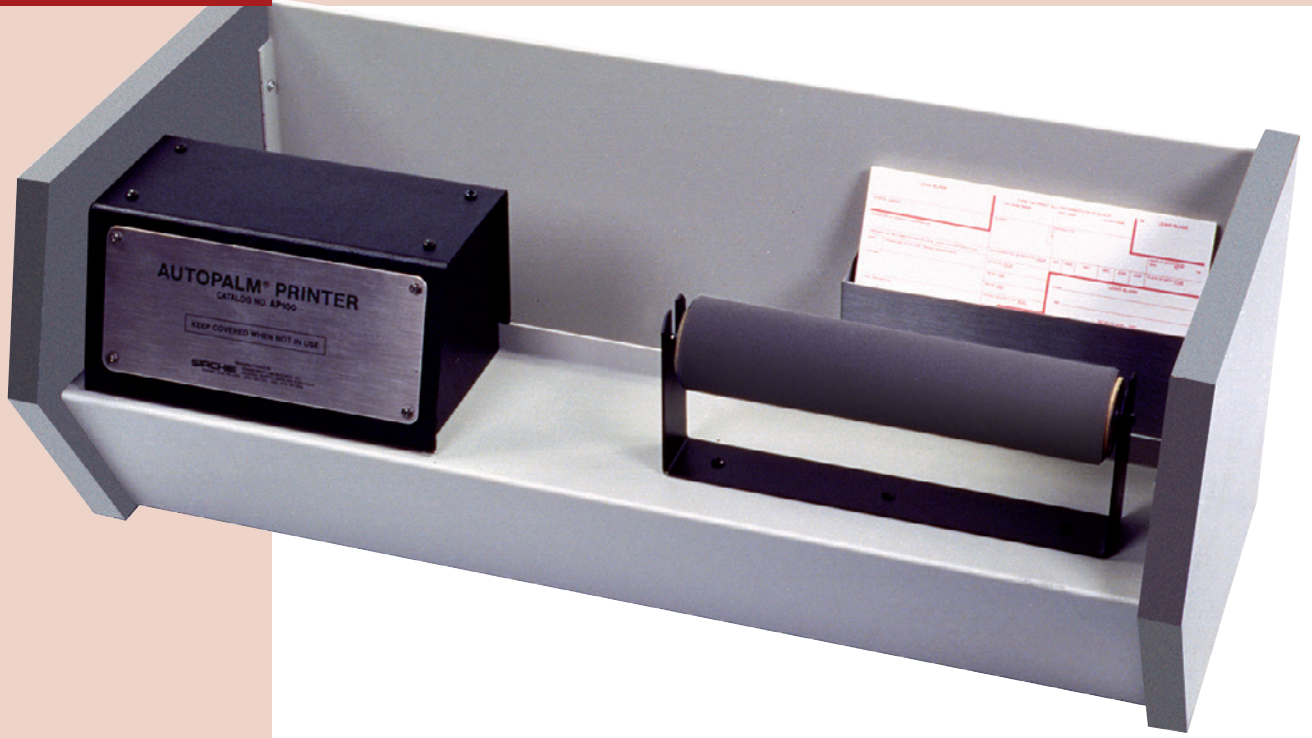

AP100

المزايا:

- أسطوانة نقل الصور: فوم ناعم
- أسطوانة حبر لراحة اليد: لوحات حبر Porelon® المشبعة بالخبر
- التركيب: سبيكة ألومنيوم
- الطلاء النهائي: بلاطين (رمادي) مكسو بالفينيل

المحتويات:

- 1 أسطوانة نقل الصور AP1002
- 1 أسطوانة حبر لراحة اليد Porelon® AP1001
- 1 منظف يد برتقالي سحري 500 مل MB248PS
- 1 منشقة تنظيف فائقة FPT1C. عدد 100 في كل علبة

المواصفات:

AP100

- الوزن الصافي: 17,8 رطل (8,0 كجم)
- الأبعاد: 17,3 سم x 31,4 سم x 25,1 سم (21 1/2 بوصة x 12 1/2 3/4 بوصة x 9 1/2 بوصة)



أحد المشغلين يقوم بتجريب راحة يد باستخدام محطة البصمات Autopalm® رقم AP100.



يتم بعد ذلك تسجيل راحة اليد على بطاقة تسجيل من خلال وضع كليهما على أسطوانة نقل الصور رقم AP100.

أدوات طباعة AUTOPALM®

تحتوي أدوات البصمات Autopalm® رقم AP100 على كافة الأدوات الضرورية لوضع الحبر وتسجيل بصمات راحة اليد الواضحة والمقروءة. وهذه الوحدة مستقلة ومصممة من أجل الاستعمال المكتبي، ولا توجد حاجة لتوفير حبر خارجي. وقد صممت أسطوانة الحبر Porelon® لأداة Autopalm® ويتم تثبيتها بصورة دقيقة لتجريب كامل راحة اليد بالقدر المناسب فقط من الحبر. وتوفر الأسطوانة المصنعة من الفوم الناعم في الوحدة السطح اللائم لتسجيل البصمة على بطاقة تسجيل بصمات راحة اليد. وتأتي أسطوانة الحبر مشبعة بكمية من الحبر تدوم لسنتين ويتم توفير الحماية لها بغطاء فولاذي عند عدم الاستعمال.

السعر

الوصف

رقم الكatalog

وحدة Autopalm® مع أسطوانة PORELON®

AP100

أسطوانة راحة اليد PORELON® بديلة لرقم AP100

AP1001

رقم APC200



محطة FINGERPRINT-AUTOPALM® المكتبية

توفر محطة مجموعة سطح المكتب المحمولة Fingerprint-Autopalm® رقم APC200 كافة الأدوات اللازمة لتسجيل بصمات الأصابع وراحة اليد. وتحتوي محطة APC200 على غطاء منزلق يساعد العامل على لف الحبر وتسجيل بصمات الأصابع عندما يكون الغطاء منزلقاً للأمام ومقفلًا. ويستطيع العامل الوصول إلى أدوات أخذ بصمات راحة اليد عندما يكون الغطاء مفتوحاً ومنزلقاً للخلف. يتوافر APC200 مع أي ختامة من سلسلة ختامات بصمات الأصابع PRINTMATIC™. وهي مزودة بأسطوانة حبر لبصمات راحة اليد Porelon® وأسطوانة نقل الصور لتسجيل بصمات راحة اليد.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
APC200PF	محطة PRINTMATIC™ Flawless AUTOPALM®	
APC200CM	محطة AUTOPALM® من السيراميك طراز PRINTMATIC™	
APC200	محطة AUTOPALM® PORELON® العادية	

رقم APC300PIP



محطات FINGERPRINT-AUTOPALM® المكتبية

توفر محطات المجموعة المكتبية المحمولة من طراز Fingerprint-Autopalm® من SIRCHIE® الأدوات اللازمة لتسجيل بصمات الأصابع وراحة اليد. وهذه المحطات متينة للغاية وصنعت لتوفر سنوات من الخدمة الموثوق بها. وتحتوي كل وحدة على غطاء منزلق فريد يساعد العامل على لف الحبر وتسجيل بصمات الأصابع عندما يكون الغطاء منزلقاً للأمام ومقفلًا. ويستطيع العامل الوصول إلى أدوات أخذ بصمات راحة اليد عندما يكون الغطاء مفتوحاً ومنزلقاً للخلف. ويتوافر APC300PIP بأسطوانة PRINTMATIC™ سابقة التحبير من نوع Porelon®. وهي مزودة بأسطوانة حبر لبصمات راحة اليد Porelon® وأسطوانة نقل الصور لتسجيل بصمات راحة اليد.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
APC300	محطة لوح وأسطوانة الحبر AUTOPALM®	
APC300PIP	محطة AUTOPALM® من السيراميك طراز PRINTMATIC™	

المزايا:

- طلاء الخزائنة: بلاتين (رمادي) مكسو بالفينيل
- مادة الخزائنة: سبيكة المونيوم
- أسطوانة نقل الصور: فوم ناعم
- أسطوانة حبر لراحة اليد: وحدة Porelon® المشبعة بالحبر
- غطاء منزلق: يثبت في مكانه لأخذ بصمات الأصابع وينزلق بعيداً لأخذ بصمات راحة اليد

المواصفات:

:APC200/APC200PF/APC200CM

- الوزن الصافي: ٢٧.٧ رطل. (١٢.٦١ كجم)
- الأبعاد: ١٧.٣ سم × ٣٤.٩ سم × ٢٩.٥ سم (٢١ ٢/١ بوصة) × ١٣ ١/٣ بوصة × ٢/١ بوصة

محتويات APC200:

- ١ MB248PS منظف يد برتقالي سحري. ٥٠٠ مل
- ١ FPT265 ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع APC200 فقط)
- ١ PFP700 ختامة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless (مع APC200PF فقط)
- ١ EZID300 ختامة بصمات بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع APC200CM فقط)
- ١ منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- ١ حامل بطاقة بصمات أصابع منشكل بالحفر FPT263
- ١ أسطوانة حبر لراحة اليد Porelon® AP1001
- ١ أسطوانة نقل الصور AP1002

محتويات APC300:

- ١ 230T حبر بصمات الأصابع. أنبوب سعة ٦٠ مل (أوقيتين)
- ١ منشفة تنظيف اللوح والأسطوانة SRT1C. عدد ١٠٠ في كل حزمة
- ١ MB248PS منظف يد برتقالي سحري. ٥٠٠ مل
- ١ أسطوانة حبر SEARCH لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك FPT262A مفاص ٧.٦ سم (٣ بوصة)
- ١ لوح حبر FPT258. ثابت. ١٠ × ٢.٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- ١ منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل حزمة
- ١ حامل بطاقة بصمات أصابع منشكل بالحفر FPT263
- ١ أسطوانة حبر لراحة اليد Porelon® AP1001
- ١ أسطوانة نقل الصور AP1002

محتويات APC300PIP:

- ١ MB248PS منظف يد برتقالي سحري. ٥٠٠ مل
- ١ لوح خبير FPT205 زجاجي. ١٠ × ٢.٥ سم (٤ × ١٠ بوصة)
- ١ نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100 طراز PRINTMATIC™ Porelon®
- ١ منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- ١ حامل بطاقة بصمات أصابع منشكل بالحفر FPT263
- ١ أسطوانة حبر لراحة اليد Porelon® AP1001
- ١ أسطوانة نقل الصور AP1002

المواصفات:

:APC300

- الوزن الصافي: ٢٧.٩ رطل. (١٢.٦١ كجم)
- الأبعاد: ١٧.٣ سم × ٣٤.٩ سم × ٢٩.٥ سم (٢١ ٢/١ بوصة) × ١٣ ١/٣ بوصة × ٢/١ بوصة
- :APC300PIP
- الوزن الصافي: ٢٩.٧ رطل. (١٣.٤٧ كجم)
- الأبعاد: ١٧.٣ سم × ٣٤.٩ سم × ٣١.٧ سم (٢١ ٢/١ بوصة) × ١٣ ١/٣ بوصة × ١/٢ بوصة

المزايا:

- طلاء الخزانة: بلائين (رمادي) مكسو بالفينيل
- مادة الخزانة: سبيكة الألومنيوم
- القاعدة: صلب مطلي بالإيبوكسي. بتجديدات سوداء
- أسطوانة نقل الصور: فوم ناعم
- أسطوانة حبر لراحة اليد: لوحات حبر Porelon® المشبعة بالخبر
- غطاء القفل: ينزلق للخلف لتسهيل الوصول إلى ملحقات محطة راحة اليد

محتويات CFPS100:

- 1 MB248PS منظف يد برتقالي سحري. ٥٠٠ مل
- 1 FPT265 ختامة بصمات أصابع PORELON® (مع فقط CFPS 100)
- 1 PFP700. ختامة بصمات أصابع PRINTMATIC™ Flawless (مع فقط CFPS100PF فقط)
- 1 EZID300 ختامة بصمات PRINTMATIC™ من السيراميك (مع فقط CFPS100CM فقط)
- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1 أسطوانات حبر لراحة اليد Porelon® AP1001
- 1 أسطوانة نقل الصور AP1002

محتويات CFPS200:


- 1 230T حبر بصمات الأصابع. أنبوب سعة ١٠٠ مل (أوقيتين)
- 1 منشفة تنظيف اللوح والأسطوانة SRT1C. عدد ١٠٠ في كل حزمة
- 1 MB248PS منظف يد برتقالي سحري. ٥٠٠ مل
- 1 أسطوانات حبر لراحة اليد Porelon® AP1001
- 1 أسطوانة نقل الصور AP1002
- 1 أسطوانة حبر SEARCH لبصمات الأصابع بمقبض سهل الإمساك FPT262A مقاس ٧.٦ سم (٣ بوصة)
- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1 لوح حبر FPT258. ثابت. ١٠ x ٢٥ سم (٤ x ١٠ بوصة)

محتويات CFPS200PIP:

- 1 MB248PS منظف يد برتقالي سحري. ٥٠٠ مل
- 1 أسطوانات حبر لراحة اليد Porelon® AP1001
- 1 أسطوانة نقل الصور AP1002
- 1 لوح خبير FPT205 زجاجي. ١٠ x ٢٥ سم (٤ x ١٠ بوصة)
- 1 منشفة تنظيف فائقة FPT1C. عدد ١٠٠ في كل علبة
- 1 حامل بطاقة بصمات أصابع مشكل بالحقن FPT263
- 1 نظام أسطوانة حبر بصمات الأصابع PIP100 طراز Porelon® PRINTMATIC™

المواصفات (جميع الوحدات):

- الوزن الصافي: ٢٧.٧ رطل. (١٢.٦١ كجم)
- الأبعاد: ١٧.٣ سم x ٣٤.٩ سم x ٢٩.٥ سم (٢١ / ٢١ / ٢١ بوصة x ١٣ / ١٣ بوصة x ٢٩ / ٢١ بوصة)

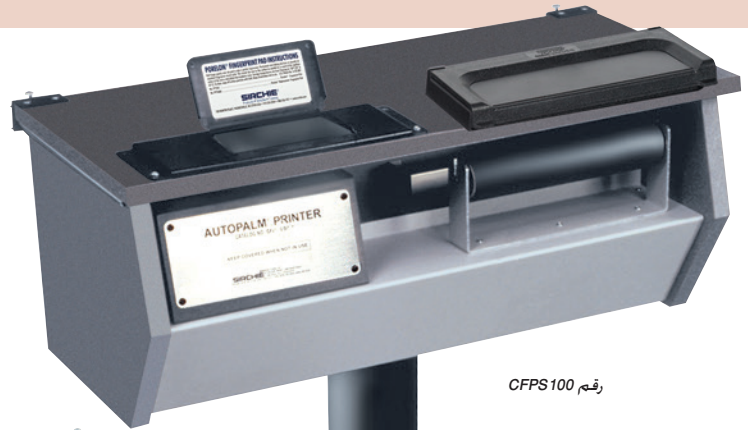

رقم CFPS100



رقم CFPS200PIP

محطات مجموعة البصمات FINGERPRINT-AUTOPALM®

محطات مجموعة البصمات من SIRCHIE® من طراز Fingerprint-Autopalm® هي ما يوحي به الاسم تمامًا. فهي محطات بصمات الأصابع وراحة اليد المثبتة على قاعدة. صممت هذه المحطات المستقلة المتينة بمستوى ارتفاع مناسب لوضع الحبر وتسجيل بصمات الأصابع وراحة اليد. وتتميز هذه المحطات بغطاء منزلق والذي يمكن تثبيته في موضعه لتسجيل بصمات الأصابع وفتحه وإعادةه للخلف للوصول لأدوات أخذ بصمات راحة اليد. وتتوافر هذه الوحدات مع ختامة Porelon® عادية وسلسلة ختامات بصمات الأصابع PRINTMATIC™ ولوح وأسطوانة الحبر أو أسطوانة PRINTMATIC™ سابقة التحجير من نوع Porelon®. ويتم تزويد كل محطة بأسطوانة حبر لراحة اليد Porelon® وأسطوانة بطاقات راحة اليد. وتتوفر منطقة تخزين خلف أسطوانة بطاقات راحة اليد لحفظ بطاقات التسجيل والمواد الأخرى.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
CFPS100PF	مجموعة AUTOPALM® أدوات أخذ البصمات PRINTMATIC™ Flawless	
CFPS100CM	مجموعة AUTOPALM® أدوات أخذ البصمات PRINTMATIC™ من السيراميك	
CFPS100	مجموعة AUTOPALM® PORELON® العادية	
CFPS200	مجموعة لوح وأسطوانة الحبر AUTOPALM®	
CFPS200PIP	مجموعة لوح/أسطوانة PRINTMATIC™ PORELON®	

مناشف التنظيف الفائقة SEARCH

مناشف التنظيف الفائقة SEARCH هي مناشف تنظيف للحبر فردية وتستعمل لمرة واحدة. وهي بحجم المندبل ومبللة ومشبعة بمحلول حبر مريح للبشرة وبعطر مخفف. وسوف تزيل حبر بصمات الأصابع والبقع بسرعة من الأيدي كما أنها ممتازة للاستخدام المكتبي وضمن الأطقم الميدانية. ولا تشبه هذه المناشف تلك التي تباع في متاجر البيع بالتجزئة والتي تحتوي على منظف ضعيف. وتتميز مناشف التنظيف الفائقة SEARCH بتركيبه خاصة من SIRCHIE®. بالإضافة إلى أنها صحية ومتوفرة في عبوات محكمة الإغلاق.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT1C	منشفة تنظيف فائقة، عدد 100 في كل حزمة	
FPT1M	منشفة تنظيف فائقة، عدد 1000 في كل حزمة	



رقم FPT1



رقم FPT256

مناشف التحضير SEARCH CLEANUM™

وتم تصنيع تركيب مناشف التحضير SEARCH Cleanum™ لتجهيز الجلد وحواف البصمات من خلال إزالة الرطوبة العالية من البشرة وتنعيم الأصابع الجافة والخشنة والصلبة. وسوف ينتج عن التجهيز الجيد للأيدي والأصابع الحصول على البصمات أفضل. ويتم وضع كل منشفة تحضير Cleanum™ في كيس محكم الإغلاق.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT256	مناشف التحضير SEARCH Cleanum™، عدد 1000 في كل حزمة	
FPT257	مناشف التحضير SEARCH Cleanum™، عدد 1000 في كل حزمة	



مناشف تنظيف خالية من الماء متعددة الأغراض SEARCH

تعتبر مناشف التنظيف الجافة SEARCH متعددة الأغراض مثالية لجميع المهام تقريباً بدءاً من تخفيف وإذابة حبر البصمات وحتى تنظيف مسحوق الطباعة الكامن من أغلب الأسطح. رغم أن هذه المناشف القوية التي تفوح منها رائحة الليمون متينة جداً إلا أنها ناعمة ومزودة بزيت طبيعية ومرطبة وبالتالي لن تتسبب في تقشير أو جفاف الأيدي.

نعد المنتج المثالي عندما لا يتاح لك استخدام الصابون والماء كما أنها لا تترك بقايا مزعجة.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
MP70	مناشف خالية من الماء متعددة الأغراض مقاس 25.4 x 30.5 سم (10 x 12 بوصة)، عدد 70 في كل علبة	

مزايا MP70:

- ينظف ألواح حبر وأسطوانات بصمات الأصابع
- يزيل حبر بصمات الأصابع والبقع من الأصابع والأيدي

ماسحات إزالة حبر بصمات الأصابع SIRCH KLEEN™

يتم ترطيب ماسحات إزالة حبر بصمات الأصابع SIRCH KLEEN™ مسبقاً وبشكل فردي مما يساعد على إزالة حبر بصمات الأصابع بسهولة وسرعة. وتعتبر ماسحات SIRCH KLEEN™ صحية وتستعمل لمرة واحدة وتترك الأيدي نظيفة ونقية مع مرطب لطيف للبشرة. كما يمكن استخدام الماسحات لتنظيف ألواح الحبر عند الضرورة. وهي تعبأ في حاويات تحتوي على مائة ماسحة مزودة بغطاء قابل للفتح.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT900A	ماسحات إزالة حبر بصمات الأصابع SIRCH KLEEN™، عدد 100 في كل علبة	



رقم FPT900A

المنظف السحري الخالي من الماء

يزيل المنظف السحري الخالي من الماء حبر بصمات الأصابع والبقع من الأصابع والأيدي. وكما يدل الاسم لا توجد حاجة لإضافة الماء. وتتوافر بأحجام 3.79 لتر (11 أوقية) أو حجم كبير 4.73 لتر (128 أوقية).

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FPT249	منظف سحري خالي من الماء، 4.73 لتر (16 أوقية)	
FPT249AG	منظف سحري خالي من الماء، وزن 3.79 لتر (128 أوقية سائلة)	



رقم FPT249



رقم FPT249AG



رقم 236T16

المواصفات:

:236T16

- الوزن الصافي: ١٢ أوقية (٣٩٧ جم)
- الأبعاد: القطر ٧ ٨/٨ × ٤/٣ بوصة. (القطر ٢٠ × ٧ سم)
- الحجم: ١٦ أوقية. (٤٧٣ مل)



رقم 234T



رقم 233T

المواصفات:

:233T

- الوزن الصافي: ٤,٢ أوقية. (١٢٨ جم)
- الأبعاد: بقطر ١,٤,٣ سم × ٥,٤ سم (٥ ٨/٥ بوصة × ٢ ٨/١ بوصة)
- الحجم: ١ أوقية. (١٧٧ مل)

:234T

- الوزن الصافي: ١١ أوقية. (٣١٢ جم)
- الأبعاد: قطر ٢٠ سم × ١,٧ سم (٧ ٨/٥ × ٢ ٨/٥ بوصة)
- الحجم: ١٦ أوقية. (٤٧٣ مل)

منظف اليد السحري البخاخ

منظف اليد السحري البخاخ من SIRCHIE® هو منظف يد خال من الماء عالي التأثير وخال من الفلوروكربون. وهو ممتاز لتنظيف حبر بصمات الأصابع من الأيدي. خاصة بعد أخذ بصمات راحة اليد. ويزيل منظف اليد أيضًا الشحم والزيت وأي اتساخ آخر. وبعد الاستخدام، امسح باستخدام قطعة قماش أو منشفة ورقية.



رقم الكاتالوج	الوصف	السعر
236T16	منظف يد سحري بخاخ سعة ٤٧٣ (١٦ أوقية)	

مناشف إزالة حبر اللوح والأسطوانة التي تستعمل مرة

استخدم مناشف إزالة الحبر الكبيرة التي تستعمل مرة واحدة لتنظيف لوح الحبر وأسطوانات بصمات الأصابع. وهذه المناشف مجهزة مسبقًا باستخدام محلول إزالة الحبر. وتستخدم المنشفة الواحدة لتنظيف لوح حبر مقياس ١٥,٢

× ٣٥,٥ سم (١ × ١٤ بوصة). ويتم تعبئة المناشف في حاويات قابلة من البلاستيك لإعادة الإغلاق تسع الواحدة منها ٥٠ منشفة. الوزن الصافي: ٣,٢ رطل. (١,٤٦ كغم).



رقم الكاتالوج	الوصف	السعر
DT999	مناشف إزالة حبر اللوح والأسطوانة التي تستعمل مرة واحدة. ٥٠ في كل علبة	

منظف اللوح والأسطوانة البخاخ SEARCH

منظف اللوح والأسطوانة البخاخ من SIRCHIE هو محلول سريع المفعول لإزالة بقع حبر بصمات الأصابع من الأسطوانات وألواح الحبر. وتتم تعبئته بطريقة مناسبة في علب سهلة الاستخدام في شكل أيروسول خالي من الفلوروكربون. قم ببساطة بالرش ثم مسح الحبر مستخدمًا قطعة قماش أو منشفة ورقية.



رقم الكاتالوج	الوصف	السعر
233T	منظف اللوح والأسطوانة البخاخ SEARCH. بخاخ سعة ١٧٧ مل (٦ أوقيات)	
234T	منظف اللوح والأسطوانة البخاخ SEARCH. بخاخ سعة ٤٧٣ مل (١٦ أوقية)	

مناشف تنظيف اللوح والأسطوانة

يتم تصنيع مناشف تنظيف اللوح والأسطوانة من SIRCHIE خصيصًا لتنظيف ألواح الحبر. ويتطلب تنظيف اللوح بأكمله منشفة واحدة بحجم المنديل من هذه المناشف. قد تمت تعبئتها بشكل فردي من أجل راحتك.



استخدم مناشف تنظيف اللوح والأسطوانة رقم SRT1C لتحصل على تنظيف سهل وسريع.



رقم الكاتالوج	الوصف	السعر
SRT1C	منشفة تنظيف اللوح والأسطوانة عدد ١٠٠ في كل حزمة	
SRT1M	منشفة تنظيف اللوح والأسطوانة عدد ١٠٠٠ في كل حزمة	



رقم FPT253

رقم FPT252

رقم MB248PS

رقم MB248PT



رقم FPT251

منظف يد برتقالي سحري
يتوفر الآن منظف اليد البرتقالي السحري الخالي من الماء من SIRCHIE® مع أو بدون مسحوق حجر الخفاف. ويزيل هذا المنظف زيوت تنظيف الأسلحة النارية والغراء والقطران والمواد اللاصقة وشحم الآلات، وبالطبع حبر البصمات. ويباع المنظف البرتقالي السحري في زجاجات انضغاطية سعة ٥٠٠ مللي لتر، والتي تعد مثالية لمحطات بصمات الأصابع.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
MB248PT	منظف برتقالي سحري مع مسحوق حجر الخفاف، ٥٠٠ مللي لتر	
MB248PS	منظف برتقالي سحري بدون مسحوق حجر الخفاف، ٥٠٠ مللي لتر	

منظف QUICK-KLEEN™ لتنظيف اللوح والأسطوانة

منظف QUICK-KLEEN™ لتنظيف اللوح والأسطوانة عبارة عن مذيب تنظيف فوري "يقضي" على الفور على حبر البصمات الزائد عند تنظيف الأسطوانات والألواح. وهو مثالي للتنظيف السريع والفعال - فقط قم بترطيب قطعة قماش أو ورق ثم قم بالمسح.



رقم FPT250

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
FPT250	منظف QUICK-KLEEN™، سعة ٣٢ أوقية سائلة، (٩٤٦ مل)	
FPT251	منظف QUICK-KLEEN™، سعة ١٢٨ أوقية سائلة، وزن ٣,٧٩ لتر (١٢٨ أوقية سائلة)	

منظف حبر بصمات الأصابع SEARCH-O-LINE™

تم تطوير هذا المنظف وصناعته خصيصًا لتنظيف حبر بصمات الأصابع من ألواح وأسطوانات البصمات والأيدي. وهو غير سام ويزيل حبر البصمات بقليل من الجهد.

رقم الكتلوج	الوصف	السعر
FPT252	منظف SEARCH-O-LINE™، سعة ٣٢,١٣٥ أوقية سائلة، (٩٤٦ مل)	
FPT253	منظف SEARCH-O-LINE™، سعة ٣٢ أوقية سائلة، (٣,٧٩ لتر)	

منظف الحبر الخالي من الماء

يحتوي منظف الحبر الخالي من الماء على رائحة الليمون المنعشة والصابر واللانولين والجوجوبا. ويتوفر في وعاء سعته ١ غالون ذاتي التفريغ مع مسحوق حجر الخفاف وبدونه - لا يحتوي على أي مذيبات بتروولية. الوزن الصافي: ٨,٤ رطل (٣,٨١ كغم).


رقم الكتلوج	الوصف	السعر
FPT248GP	منظف حبر خالي من الماء مع مسحوق حجر الخفاف، ١ غالون (٣,٩٧ لتر)	
FPT248GS	منظف حبر خالي من الماء بدون مسحوق حجر الخفاف، ١ غالون (٣,٩٧ لتر)	



رقم FPT248GP

أدوات تسجيل البصمات بعد الوفاة

أخذ بصمات الأصابع

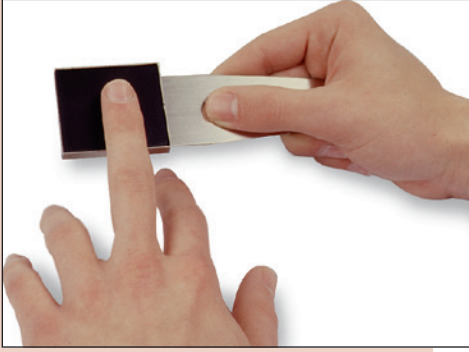

أدوات تسجيل البصمات بعد الوفاة

صممت هذه الأدوات خصيصاً لأخذ بصمات الأشخاص المتوفين. وتسهل الألواح المصممة بحجم الأصابع والحجرة مسبقاً كثيراً من مهمة خبير الأصابع غير القادرة على الحركة. وهي تساعد على خبير سريع وفعال ومتسق للأصابع. وتأتي في حقيبة متينة مصنوعة من النيكل تتحمل لسنوات.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
PM283	أداة خبير عادية بعد الوفاة® PORELON	
PM283P	خنامة® PORELON للطراز PM283 فقط	



رقم PM283PIP مع إطار معدني واق.



نظام أسطوانة حبر® PORELON™ PRINTMATIC لرفع البصمات بعد الوفاة

صممت هذه النسخة من أسطوانة PRINTMATIC™ سابقة التحبير خصيصاً لتسجيل بصمات الشخص المتوفى. يتم وضع الحبر مباشرة على بصمات الأصابع، والتي توضع مباشرة على بطاقة تسجيل البصمات بعد الوفاة. وتساعد عملية وضع الحبر على تجنب لطخات الحبر. ويضمن مقبض مصنوع من لدائن البلاستيك السيطرة الكاملة من جانب المشغل. يتم توفير أسطوانة تسجيل البصمات بعد الوفاة في غلاف معدني لحماية سطح الأسطوانة من الأتربة وغيرها من الملوثات البيئية.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
PM283PIP	نظام أسطوانة PRINTMATIC™ لرفع البصمات بعد الوفاة	
PM283PIPR	أسطوانة بديلة	



رقم PM283PIPH مع إطار أنبوبي واق.



نظام أسطوانة حبر® PORELON™ PRINTMATIC أفقية لرفع البصمات بعد الوفاة


الغرض الأساسي من أسطوانة الحبر الأفقية لأخذ البصمات بعد الوفاة هو تسجيل بصمات أصابع المتوفى. رغم أنها قد تستخدم في الكثير من مواقف أخذ البصمات الميدانية. ويقلل التحبير احتمال لطخات الحبر والتحبير الزائد عن اللازم للإصبع. ويكون الحبر جاهزاً دائماً. يتوافر المنتج رقم PM283PIPH مع إطار أنبوبي واق لحمايته من التلوث البيئي.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
PM283PIPH	نظام أسطوانة حبر PRINTMATIC™ أفقية لرفع البصمات بعد الوفاة	
PM283PIPR	أسطوانة بديلة	



رقم PMNS60

رقم PMNS60B



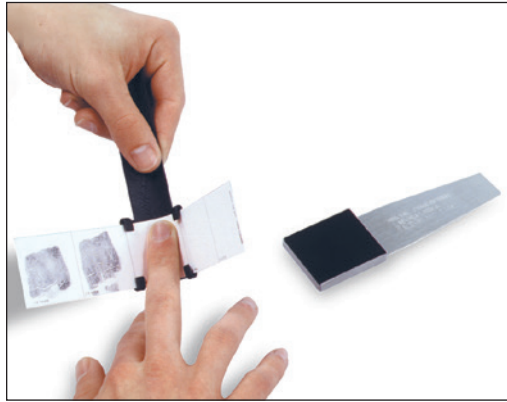


مشغل يسجل البصمات باستخدام حامل شريط التسجيل رقم PMNS60

حوامل أشربة عادية وقابلة للطي لتسجيل البصمات بعد الوفاة

صمم حامل شريط تسجيل البصمات العادي (رقم PMNS60) لحمل أشربة البطاقات لأخذ بصمات المتوفى بنجاح.

يسمح تصميم حامل أشربة تسجيل البصمات بعد الوفاة القابل للطي بالحصول على أفضل البصمات. ويسمح انحناء رقم PMNS60B بتسهيل العمل وتقليل فرصة التلطيخ.

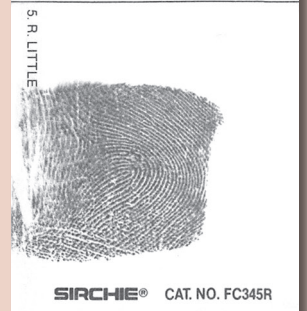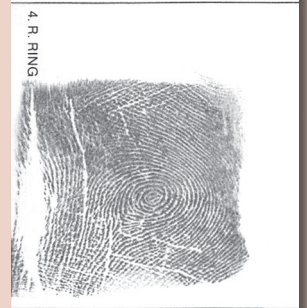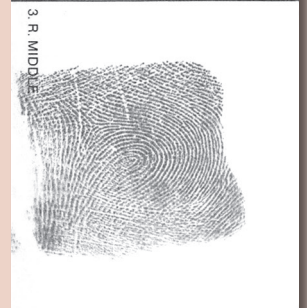

SIRCHIE® CAT. NO. FC345R

رقم FC345R (الحجم الفعلي)

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PMNS60	حامل شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة	
PMNS60B	حامل شريط قابل للطي لتسجيل البصمات بعد الوفاة	

أشربة تسجيل البصمات بعد الوفاة

صممت هذه الأشربة الفريدة لتسجيل البصمات خصيصًا للاستعمال مع الحامل رقم PMNS60 أو رقم PMNS60B لأشربة تسجيل البصمات بعد الوفاة من SIRCHIE®. وهي تمتص الجبر بشكل سريع وتتوافر في شكلين - نوع قياسي ونوع بظهر لاصق. وتصنع أشربة التسجيل القياسية من أجود أنواع الورق المقوى وزن ٥٠ كجم (١١٠ رطلًا) وتتميز بطلاء نهائي أبيض. وهي تطابق تمامًا بطاقات تسجيل البصمات القياسية مقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة). كما تتميز أشربة التسجيل ذات الظهر اللاصق بطلاء نهائي أبيض ويلتصق الظهر اللاصق الذي ينزع بسهولة على بطاقات تسجيل البصمات القياسية مقاس ٢٠,٣ × ٢٠,٣ سم (٨ × ٨ بوصة) بوضعية. الأبعاد - لجميع الأشربة: ٢٠,٣ × ٣,٨ سم (٨ × ١,٥ بوصة).

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
FC345L	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليسرى. ١٠٠ في كل حزمة	
FC345L	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علب) أو أكثر	
FC345R	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليمنى. ١٠٠ في كل حزمة	
FC345R	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علب) أو أكثر	
FC543L	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليسرى مع ظهر لاصق. ١٠٠ في كل حزمة	
FC543L	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علب) أو أكثر	
FC543R	شريط تسجيل ما بعد الوفاة لليد اليمنى مع ظهر لاصق. ١٠٠ في كل حزمة	
FC543R	تخفيض على شراء الكميات عند طلب شراء ٥ علب (٥٠٠ في كل علب) أو أكثر	

أطقم تسجيل البصمات بعد الوفاة

أخذ بصمات الأصابع



تنقسم مقومات الأصابع بعد الوفاة التي نقدمها بست فتحات مختلفة الأحجام لتلائم معظم أحجام الأصابع.

المواصفات:

- أحجام الفتحات: ١,١ سم، ١,٣ سم، ١,٤ سم، ١,٦ سم، ١,٧ سم، ١,٩ سم، ١,٦ (٧) بوصة، ٢/١ بوصة، ١٦/٩ بوصة، ٨/٥ بوصة، ١٦/١١ بوصة، ٤/٣ بوصة
- المواد: فولاذ لامع مطلي بالزنك
- الحقيبة: من الجلد



مقومات الأصابع بعد الوفاة

صممت هذه الأدوات لأخذ البصمات بعد الوفاة خصيصًا لتقوم الأصابع غير المستوية للميت. وتمتاز كل أداة من هذه الثلاث أدوات بفتحتين مختلفتين الحجم، وهذه الأدوات مصنوعة من الفولاذ المكسو بالزنك وسهل التنظيف. ومتوفرة في حقيبة حمل مريحة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر
PMFS500	طقم مقوم أصابع ما بعد الوفاة	

الطقم الأساسي لتسجيل البصمات بعد الوفاة

يحتوي هذا الطقم على المواد الأساسية لأخذ بصمات المتوفى قبل تصلب الجثة. وهو مفيد كذلك لأخذ بصمات العجزة. ويحتوي الطقم على مناشف تنظيف ومكونات موضوعة داخل حقيبة صغيرة ومتينة مصنوعة من البولي بروبيلين. ولا يضم هذا الطقم مقومات أصابع.

محتويات PMFT01:

- ١٢ شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة FC345L1، لليد اليسرى، القياسي
- ١٢ شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة FC345R1، لليد اليمنى، قياسي
- ١ أداة خبير بعد الوفاة PM283
- ١٢ منشفة تنظيف فائقة FTP1C1
- ١ حامل شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة PMNS60
- ١ حقيبة من البلمر المشترك المشكل KCP152

المواصفات:

- الوزن: ٧٥ رطل. (٣٤ كجم)
- الأبعاد: ٢١,٣ × ١١,٤ × ٤,٤ سم (٨ ٨/٣ × ٤ ٢/١ × ٤ ٤/٣ بوصة)



رقم الكatalog	الوصف	السعر
PMFT01	طقم PORELON® عادي لبعث الوفاة	

تسوق عبر الإنترنت
www.sirchie.com



طقم ممتاز لتسجيل البصمات بعد الوفاة

يضم هذا الطقم المكونات الضرورية لتسجيل بصمات الأشخاص المتوفين والعجزة. وهو يحتوي على مجموعة من مقومات الأصابع، وأداة خبير بعد الوفاة، وحامل شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة، وحقيبة حمل عملية.

محتويات PMFT02:

- 1- شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة FC345L1، لليد اليسرى، القياسي
- 1- شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة FC345R1، لليد اليمنى، قياسي
- 1- منشفة تنظيف فائقة FTP1C1
- 1- أداة خبير بعد الوفاة PM283
- 1- مقوم أصابع ما بعد الوفاة PMFS500
- 1- حامل شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة PMNS60
- 1- حقيبة حمل سوداء من البلمر المشترك PMFT02C

المواصفات:

- الوزن: 1,15 رطل. (0,7 كجم)
- الأبعاد: 21,1 × 19,7 × 9,2 سم (8 2/1 × 7 8/5 × 3 7/8 بوصة)

رقم الكتالوج	الوصف	السعر
PMFT02	طقم PORELON® متميز لبعد الوفاة	

مجموعة طقم أخذ بصمات الجثة

يحتوي هذا الطقم على الكواشف والمعدات الأساسية لمعالجة أخذ البصمات بعد الوفاة واستعادتها إلى وضعها. ويوجد محلول مكون النسيج معاً في أمبولات تستخدم مرة واحدة لتيسير الاستخدام، ويحتوي على أداة خبير وأشرطة تسجيل بعد الوفاة لتسجيل البصمات بعد المعالجة.

محتويات CTK100:

- 1- شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة FC345L1، لليد اليسرى، قياسي
- 1- شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة FC345R1، لليد اليمنى، قياسي
- 1- منشفة تنظيف فائقة FTP1C1
- 4- محقن KCP148، للاستعمال مرة واحدة 3 سم مكعب
- 5- كرة قطن KCP217
- 8- محلول بناء الأنسجة KRL103D، بحجم 2/1 أوقية (14 جم)
- 2- منظف نسيج الأصابع KRL1052، بحجم 2 أوقية (10 مللي لتر)
- 2- محلول بناء الأنسجة KRL1061، بحجم 1 أوقية (30 مل)
- 1- أداة خبير بعد الوفاة PM283
- 1- حامل شريط تسجيل البصمات بعد الوفاة PMNS60
- 1- زوج قفازات من اللاتكس للاستعمال مرة واحدة SF00771
- 1- حقيبة سوداء من البوليستر المشترك المشكل مزخرفة، مع مقبض وحوائلي مشكلة CTK100C، الأبعاد: 13 2/1 × 11 × 5 4/1 بوصة (34,3 × 21,7 × 12,7 سم)، الوزن: 3,9 رطل. (1,95 كجم)



رقم الكتالوج	الوصف	السعر
CTK100	مجموعة طقم أخذ بصمات الجثة	
CTK100R	حزمة إعادة تعبئة استهلاكية (بالأحمر)	