



فرصة للتدريب!

نقدم دورة تدريبية في موقع العمل لمدة ٤٠ ساعة، والتي تدرّس للمختصين في مجال تطبيق القانون أساسيات جمع الأدلة ومعالجتها وحفظها.



لمزيد من المعلومات، راجع قسم التدريب المقدم في هذا الكاتالوج أو تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني على www.sirchie.com

بحكم أن شركة SIRCHIE® تمثل مصدراً متخصصاً يُعنى بتصنيع المعدات والمركبات المتخصصة في التحقيقات الجنائية، فإنها تقدم مركبات متخصصة للشرطة تلبي احتياجات الحياة الفعلية والميدانية لعملائنا. وتأتي هذه الخبرة الفريدة في جميع جوانب مركبات تطبيق القانون لتكون العامل الحفّز الذي يجعل من SIRCHIE الشركة الرائدة الخلاقة في هذا السوق المحفوف بالصعوبات والذي يشهد تغيرات على الدوام.

ما الذي يميز SIRCHIE عن المنافسين؟

- تصميم داخلي للمركبة حسب طلب العميل وبشكل مجاني.
- خزانات يتم تصنيعها خصيصاً في الشركة لتلبي مواصفات العميل وتتسع للمعدات التي تقدمها الإدارات الأمنية ومنتجات SIRCHIE.
- دعم فني دائم عبر الهاتف.
- تتوفر لدينا عمليات ترقية مستمرة وبرامج للتطوير والتحديث.
- مصدر واحد لتوريد المنتجات والمركبات والتدريب.

يمتد قسم المركبات بشركة SIRCHIE على مساحة ٢,٠٤٣,٨٧٥ متر مربع (٢٢,٠٠٠ قدم مربع) في مدينة Medford بولاية New Jersey. وتخصص هذه المنشأة بشكل حصري في تصنيع مركبات قوات الشرطة الخاصة وما يرتبط بها من معدات. تتمتع منشأة التصنيع لدينا بورش تصنيع متكاملة لصفائح الصلب واللحام وأشغال الخشب والتنجيد والإلكترونيات والتصنيع. والتي تتولى إنتاج ٩٥٪ من جميع عناصر تجهيز المركبات التي نصنعها. إن مفهوم الإنتاج في ورشنا المتخصصة هو ما يتيح لنا إنتاج مركبات تلتزم بالمتطلبات العديدة والمتنوعة لعملائنا. وتقديم منتجات على أعلى درجات الجودة.



لدينا الآن العديد المركبات المعتمدة لدى GSA!

GSA Schedule
Contract #GS-07F-9464G

للاطلاع على المواصفات التفصيلية
والمساعدة في تقديم طلبات التمويل، يرجى
الاتصال برقم 1.609.654.7869

وحدة جمع الأدلة

تم تطوير وحدة جمع الأدلة لاستخدامها في المركبات الرياضية الأكثر انتشاراً بما في ذلك حزم الخدمات الخاصة المعروضة من Dodge و Chevrolet و Ford. يتم تجهيز هذه الوحدات مع تشكيلة كاملة من الأطقم الميدانية. وتتميز بسهولة تركيبها في المركبات التابعة للإدارة. يتم توفير الوحدات مع ثلاثة (3) خزانات أدلة مجهزة بأقفال مقاومة للعبث تلقائياً ذات أمان عال من Medeco مع مفتاح حاصل على براءة اختراع لمنع النسخ غير المصرح به للمفاتيح. يتم دفع مفتاح الإغلاق عبر الفتحة ولا يزال إلا بمعرفة حارس العقار الذي يحتفظ بالمفتاح الرئيسي.



في اتجاه المقدمة



في اتجاه الجانب الخلفي

الأطقم الاختيارية

- طقم شفاط جمع الأدلة القابل لإعادة الشحن
- طقم مصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- أطقم رئيسية لاختبارات الدم

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	GSA
ECM100	وحدة جمع الأدلة مع الأطقم	٥,٩٩٥,٠٠٠ دولار	
ECM100-w/o	وحدة جمع الأدلة مع وبدون الأطقم	٣,٨٧٥,٠٠٠ دولار	



أرفف في المركبة

تقدم مجموعة الأرفف المجهزة للتركيب داخل المركبة من شركة SIRCHIE® طقماً سهلاً وجاهزاً لتركيبه بمعرفة إدارات الشرطة. يمكن شراء الوحدة سواءً مع أو بدون مجموعة كاملة من أطقم جميع الأدلة. وتمثل الحل المثالي للميزانيات التي تخضع بشكل مستمر للتخفيض.



المزايا:

- أرفف خفيفة مشكّلة وقابلة للتعديل لتتسع للأطقم الميدانية التي نقدمها لتجميع الأدلة فضلاً عن المعدات الموجودة حالياً لدى الإدارات.
- تبلغ سعة الأرفف ما يصل إلى ١١٣ كجم (٢٥٠ رطلاً) وتتميز بقدرتها على مقاومة الصدمات ومناعتها ضد الصدأ.
- مكتب مغلف بقشرة من الفورميكا لكتابة التقارير مجهزة بمعدّ متنقل.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	GSA
VBS100	مجموعة تجهيزات أرفف في المركبة مع الأطقم		
VBS100-w/o	مجموعة تجهيزات أرفف في المركبة من دون الأطقم		

تقوم شركة SIRCHIE® بتطوير حزم خزانات المركبات والمعدات للجهات الراغبة في تجهيز مركبات SUV أو مركبات الفان ذات الحمولة الكاملة الموجودة لديهم بالفعل في أسطول المركبات.

ECM100 تأتي وحدة جميع الأدلة في عربات SUV مع ما يلي:

- طقم الرسم الاحترافي
- طقم قناع مضاد للتعبث
- طقم الأشعة فوق البنفسجية
- طقم رفع البصمات الخفية
- طقم تعبئة الأدلة
- (٥) أطقم جمع بقايا كبسولات التفجير
- طقم Shake-N-Cast الرئيسي
- طقم صنع القوالب Mikrosil Texturlift™
- (٣) أطقم جمع أدلة الحامض النووي
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم قياسي لتوثيق الصور
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- جبل من النايلون بطول ٣٠.٥ م (١٠٠ قدم)
- مغناطيس دائم للتقاط
- بكرة توزيع شريط الحواجز
- شريط حواجز بطول ٣٠٠.٤ م (١,٠٠٠ قدم)

تأتي الوحدة رقم VBS100 مجهزة بالتالي:

- طقم الرسم الاحترافي
- طقم شفاط جمع الأدلة القابل لإعادة الشحن
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مغناطيس التقاط وجبل بطول ٣٠.٤ م (١٠٠ قدم)
- طقم قناع مضاد للتعبث
- نظام لمصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم اكتشاف السرقة
- طقم رفع البصمات الخفية
- طقم تعبئة الأدلة
- (٥) أطقم جمع بقايا كبسولات التفجير
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم رئيسي لصنع القوالب Shake-N-Cast
- طقم صنع القوالب Mikrosil Texturlift™
- طقم رئيسي لاختبار الدم
- طقم رئيسي لاختبار السائل المنوي
- (٣) أطقم جمع أدلة الحامض النووي
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم قياسي لتوثيق الصور
- بكرة توزيع شريط الحواجز
- شريط حواجز بطول ٣٠٠.٤ م (١,٠٠٠ قدم)
- بكرة إطالة للأسلاك بطول ٣٠.٤ م (١٠٠ قدم)

للتعرف على عروض أسعار شاحنات

النقل، يرجى الاتصال برقم:


+1-800-545-7375

مركبات الشرطة المتخصصة

مركبات جمع الأدلة

تأتي الوحدة رقم ECV100/TC مجهزة بالتالي:

- طقم الرسم الاحترافي
- طقم شفط جمع الأدلة القابل لإعادة الشحن
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مغناطيس النقط وحبل بطول ٣٠.٤ م (١٠٠ قدم)
- طقم قناع مضاد للتعفن
- نظام لمصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم اكتشاف السرقة
- طقم رفع البصمات الخفية
- طقم تعبئة الأدلة
- (٥) أطقم لجمع بقايا كبسولات التفجير
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم رئيسي لصنع القوالب Shake-N-Cast
- طقم صنع القوالب Mikrosil™ TexturLift™
- طقم رئيسي لاختبار الدم
- طقم رئيسي لاختبار السائل المنوي
- (٣) أطقم لجمع أدلة الحامض النووي
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم قياسي لتوثيق الصور
- بكرة توزيع شريط الحواجز
- شريط حواجز بطول ٣٠.٤ م (١٠٠ قدم)
- بكرة إطالة للأسلاك بطول ٣٠.٤ م (١٠٠ قدم)

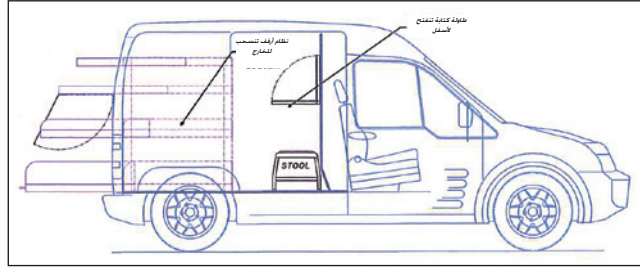

ECV100/TC منظر للمركبة من الداخل كما تظهر من الشارع

ECV100/TC

تقدم المركبة الجديدة لجمع الأدلة ميزات تنوع الاستخدام والراحة والتوظيف الفعال للمساحة الداخلية بفضل الأرفق المنزلفة، والمكاتب القابلة للطي، والسبورة التي يتم مسحها على الجاف، فضلاً عن تشكيلة كاملة من الأطقم الميدانية لمهام العمل الجنائي.

المزايا:

- أرفق خفيفة تصل حمولة كل منها إلى ١٣٦ كجم (٣٠٠ رطل).
- أرفق سهلة الفك بلمسة واحدة.
- مقعد متحرك تم تزويده للاستعمال مع المكتب المطوي.

MCL100E أطقم مسرح الجريمة:

- طقم أساسي لرسم مسرح الجريمة
- طقم تخطيط للمحقق
- كيس جمع الأدلة وطقم الإغلاق
- طقم البصمات الخفية الرئيسي للخبراء
- طقم الدورية Bluemaxx
- طقم Hardcore الأساسي ولوازم صناعة القوالب من السيليكون السائل
- طقم مُركب لصنع قوالب الأثار Durocast
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم الأشعة فوق البنفسجية
- (٣) أطقم لجمع أدلة الحامض النووي

معدات مسرح الجريمة:

- جبل من البولي بروبيلين من نوع Hank بطول ٣٠.٤ م (١٠٠ قدم)
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مجرفة قابلة للطي من النوع العسكري
- شريط الحواجز وبكرة توزيع
- صندوق عدد معدنية مع مثقاب ومعدات يدوية

MCL100/E (Expedition) أو MCL100/T (Tahoe) لا تظهر في الصورة

تمثل مركبة SUV لأفراد الاستجابة الأولى من طراز MCL100/E مركبة "جاهزة" ومنازة تتيح الاستجابة السريعة لمسارح الجريمة. ويمكن للمحققين العمل فوراً على تأمين مداخل ومخارج إلى مسارح الجريمة التي توجد بها أدلة هشة يمكن الإضرار بسلامتها. مثل البصمات الخفية وأدلة الدم وبقايا الطلقات. وتأتي مركبة SUV للاستجابة الأولى من SIRCHIE® لتقدم المتعة في قيادتها يومياً كما أنها أكثر توفيراً في الوقود من الوحدات الأكبر حجماً، وهي لا تقدم فقط وسيلة لسهولة السرعة التصرف لضمان سلامة مسرح الجريمة، وإنما تعزز أيضاً من سلامة الضباط عن طريق توفير المعدات الوقائية ولوازم الإضاءة ومعدات الاتصالات الضرورية.



المزايا / المعدات:

- بطارية احتياطية
- مقوم عكسي ١٠٠٠ وات
- شاحن بطارية
- مخارج ثنائية لتيار متردد ١٢٠ فولت
- مأخذ كهربائية لتيار مباشر ١٢ فولت
- كشف لاستخدامات الشرطة قابل لإعادة الشحن
- (٢) كشف ساطع ونقل بقوة ٥٠٠ واط
- متاحة لموديلات الدفع الثنائي والرباعي



منظر المركبة مع طي المقعد الثاني



الباب الخلفي

GSA Schedule
Contract #GS-07F-9464G

ECV100

مركبة ECV100 الأساسية من SIRCHIE لجمع الأدلة مجهزة بكل المعدات الضرورية للتعامل مع عمليات جمع الأدلة من مسارح الجريمة والحوادث.

المزايا:

- أرفف خفيفة وقابلة للتعديل تصل سعتها إلى 113 كجم (250 رطلاً).
- مكتب لتحرير التقارير مجهزة بمعد متنقل.
- مساحة داخلية متينة وخالية من التلوث وغير مسامية.



المنظر من الكابينة



المنظر من الباب الجانبي

تشتمل ECV100 على أطقم العمل الجنائي التالية:

- طقم الرسم الاحترافي
- شفاط جمع الأدلة القابل لإعادة الشحن
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مغناطيس التقاط وحبل بطول 30.4 م (100 قدم)
- طقم قناع مضاد للتعفن
- نظام لمصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم اكتشاف السرقة
- طقم رفع البصمات الخفية
- طقم تعبئة الأدلة
- (5) أطقم جمع بقايا كبسولات التفجير
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم لصنع القوالب Shake-N-Cast
- طقم صنع القوالب Mikrosil™ TexturLift™ لرفع تكوينات البصمات
- طقم رئيسي لاختبار الدم
- طقم رئيسي لاختبار السائل المنوي
- (3) أطقم جمع أدلة الحامض النووي
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم قياسي لتوثيق الصور
- بكرة توزيع شريط الحواجز
- شريط حواجز بطول 30.4 م (1,000 قدم)
- بكرة إطالة للأسلاك بطول 30.4 م (100 قدم)



أطقم التعامل مع مسرح الجريمة من سلسلة MCL100:

- كاميرا رقمية لمسرح الجريمة
- مصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم أساسي لرسم مسرح الجريمة
- طقم تخطيط للمحقق
- طقم جمع وتعريف الأدلة
- طقم مكنسة كهربائية لجمع الأدلة
- طقم البصمات الخفية الرئيسي للخبراء
- طقم الدورية Bluemaxx
- طقم Hardcore الأساسي ولوازم صناعة القوالب من السيليكون السائل
- طقم مُركَّب لصنع قوالب الأثر Durocast
- طقم رئيسي لاختبار الدم
- طقم رئيسي لاختبار السائل المنوي
- طقم اكتشاف الأثر المعدنية
- (5) أطقم جمع بقايا كبسولات التفجير
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم استعادة الأرقام
- طقم اكتشاف السرقة
- (1) طقم أقنعة مضادة للتعفن
- طقم رفع البصمات بعد الوفاة
- (3) أطقم رفع الحامض النووي من مسرح الجريمة
- طقم التعرف على الأدلة من طراز Krime
- خزانة محمولة للتبخير بالسيانو أكريليت
- (1) رشاش DFO
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مغناطيس التقاط وحبل
- مجرفة قابلة للطي من النوع العسكري
- شريط الحواجز
- صندوق أدوات مع أدوات حفر وأدوات يدوية

MCL100

تمثل MCL100 النسخة الفاخرة من مركبات جميع الأدلة التي نقدمها والتي تعتمد على سيارات الفان. تم تجهيزها بخزائن داخلية ومساحة وإضاءة مريحة في الخلفية ومخزن لمولد الطاقة. ولذلك فقد ظلت هذه المركبة موضع تفضيل خبراء التعامل مع مسرح الجريمة لفترة طويلة.



المزايا / المعدات:

- أكثر من ثمانية وعشرين (28) طبقاً للتعامل مع مسرح الجريمة مقدمة في خزائن مصممة خصيصاً لتقدم إمكانيات لا نظير لها لاستغلال المساحة.
- خزانة وحوض وكشافات إضاءة غامرة تستمد طاقتها من مولد محمول أو من مقبس تيار بغطاء واقٍ.
- دواليب لتخزين الأدلة بأقفال محكمة للمحافظة على سلسلة تخزين الأدلة.
- مساحة عمل داخلية بأسطح خارجية شبيهة بالختبرات لمنع تلوث الأدلة أثناء معالجتها.



خزانة في الباب الخلفي



المنظر من الكابينة



يشتمل الطرازان SPAR500 و SPAR900 على
الأطقم التالية للمعمل الجنائي:

- طقم الرسم الاحترافي
- شفط جمع الأدلة القابل لإعادة الشحن
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مغناطيس التقاط وحبل بطول ٣٠٠.٤ م (١٠٠ قدم)
- طقم قناع مضاد للتعفن
- نظام لمصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم اكتشاف السرقة
- طقم رفع البصمات الخفية
- طقم تعبئة الأدلة
- (٥) أطقم جمع بقايا كبسولات التفجير
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم رئيسي لصنع القوالب Shake-N-Cast
- طقم صنع القوالب TexturLift™ Mikrosil
- طقم رئيسي لاختبار الدم
- طقم رئيسي لاختبار السائل المنوي
- (٣) أطقم جمع أدلة الحامض النووي
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم قياسي لتوثيق الصور
- بكرة توزيع شريط الحواجز
- شريط حواجز بطول ٣٠٠.٤ م (١,٠٠٠ قدم)
- بكرة إطالة للأسلاك بطول ٣٠.٤ م (١٠٠ قدم)



النموذج المجهز بعجلة خلفية واحدة

مع الأدلة مكسوة بقشرة لامعة غير مسامية، مما يعني أن مركبة SPAR500 جمع ما بين إمكانات التعامل مع المركبة وقدرة المناورة مع أداء وظائفها العملية وتوفير عنصر الراحة.



جانب الراكب الأمامي كما يظهر من الباب الخلفي



المنظر من الباب الخلفي

المزايا / المعدات:

- طقم أدوات الإضاءة في مسرح الجريمة وحالات الطوارئ.
- غرفة مؤتد محمول يمكن الوصول إليها من خارج المركبة (لا يتم تقديم المؤتد).
- أرضيات مطاطية في منطقة المعالجة تحمل الخدمة الشاقة.
- زوج (٢) من كراسي العمل يمكن تعديل ارتفاعها.
- بطارية احتياطية ونظام عاكس بقوة ١٠٠٠ واط
- نظام شحن للبطاريات أوتوماتيكي بالكامل.



جانب السائق كما يظهر من الباب الخلفي



النموذج المجهز بعجلتين خلفيتين

تقدم مركبة جمع الأدلة ذات الحجم المتوسط المزايا المتوفرة في المركبات الأكبر حجماً ولكن في وحدة أصغر حجماً وعلى قاعدة عجلات أقصر. ومن خلال المحافظة على قدرة المناورة للمركبة المجهزة بقاعدة عجلات بحجم ٣٥٠.٥ سم (١٣٨ بوصة). فإن هذا الطراز المجهز بعجلات خلفية مزدوجة قد أضاف عنصر الراحة إلى غرف التخزين التي يمكن فتحها من خارج المركبة، فضلاً عن تصنيف أعلى للوزن الإجمالي للمركبة وهي فارغة يبلغ ٥,٢١٦ كلف (١١,٠٠٠ رطلاً)، مع تقديم حمولة أعلى.

المزايا / المعدات:

- أربع (٤) دواليب تخزين للأدلة بأقفال أمان.
- تخزين أطقم العمل الجنائي مع تخزينها في أقسام خاصة وتمييزها بملصقات توضيحية.
- إضاءة داخلية كافية.
- بطارية احتياطية ونظام عاكس كهربائي بقوة ١٠٠٠ واط
- يتوفر مولد اختياري بقوة ٥٠٠٠ واط.



جانب الراكب الأمامي كما يظهر من الباب الخلفي

سلسلة MCL900

تمثل سلسلة مركبات MCL900 لجمع الأدلة عربات يتم تصنيعها حسب طلب العميل، وتتميز بتحملها للخدمة الشاقة وسقفها العالي بما يتيح التحرك في وضع الوقوف. وهي مجهزة بمجموعة واسعة من المعدات والأطقم الميدانية التي تضمن فعاليتها في التحقيقات المطولة ومساح الجرم الكبرى. وتتميز هذه الوحدات بمساحتها الفسيحة وسهولة المناورة بها. وتتوفر بطرازات بطول ١٢ قدماً (MCL900/12) و١٤ قدماً (MCL900/14) و١٦ قدماً (MCL900/16).



منظر لجانب السائق من المقصورة



الطراز MCL900/16 مجهز بفتحة سقف اختيارية للمراقبة، وكشافات تلسكوبية، ومظلات (تندات) وصناديق تخزين خارجية.



مكتب كتابة التقرير



النظر من الباب الخلفي

MCL550/18F

تستغل مركبة جميع الأدلة ذات الخدمة الشاقة من طراز MCL550/18F شاحنة من Ford (مقصورة/شاصي) لتقديم مساحة عمل طويلة ٥,٨ متر (١٨ قدماً) مع سعة عالية للحمولة. وتتوفر بطرازات تعمل بالغاز الطبيعي والديزل. فضلاً عن نموذج اختياري مجهز بسيارة ذات دفع رباعي من Ford. وتعد هذه الوحدات مثالية للاستخدام في التقسيمات الإدارية الكبيرة التي قد تكون المسافات والتضاريس فيها مشكلة.

المزايا / المعدات:

- مساحة تخزين مقسمة للأطقم الجنائية لمضاعفة كل المساحة الداخلية.
- ملصقات توضيحية لبيان محتوى كباث التخزين وأطقم الأدوات للمحافظة على تخزينها بشكل منظم في حالة وجود أكثر من مستخدم لها
- خزائن من الألومنيوم خفيفة الوزن ولا تضر بالمساحة كما هو الحال مع الخزانات الخشبية بسبب سمك الخشب.
- جميع كباث التخزين مبطنة بطبقة من المطاط الموج لامتصاص الصدمات والمحافظة على نظافة مساحات التخزين.



أطقم التعامل مع مسرح الجريمة من سلسلة MCL:

- كاميرا رقمية لمسرح الجريمة
- مصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم أساسي لرسم مسرح الجريمة
- طقم تخطيط للمحقق
- طقم جمع وتعريف الأدلة
- طقم مكنسة كهربائية لجمع الأدلة
- طقم البصمات الخفية الرئيسي للخبراء
- طقم الدورية Bluemaxx
- طقم Hardcore الأساسي ولوازم صناعة القوالب من السيليكون السائل
- طقم مُركب لصنع قوالب الأثر Durocast
- طقم رئيسي لاختبار الدم
- طقم رئيسي لاختبار السائل المنوي
- طقم اكتشاف الأثر المعدنية
- (٥) أطقم لجمع بقايا كبسولات التفجير
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم استعادة الأرقام
- طقم اكتشاف السرقة
- (٢) طقم أفنعة مضادة للتعب
- طقم لرفع البصمات بعد الوفاة
- (٣) أطقم رفع الحامض النووي من مسرح الجريمة
- طقم التعرف على الأدلة من طراز Krime
- خزانة محمولة للتبخير بالسيانو أكريليت
- (٢) رشاش DFO
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مغناطيس التقاط وحبل
- مجرفة قابلة للطي من النوع العسكري
- شريط الجواجز
- صندوق أدوات مع أدوات حفر وأدوات يدوية



تخزين معدات العمل الجنائي



المنظر من الباب الخلفي



CCL900/16

تتمتع مركبة CCL900/16 للمهام المجهزة للقيادة والتعامل مع مسرح الجريمة بكل الميزات المتاحة في مركبات جمع الأدلة من سلسلة ٩٠٠ التي نقدمها. وتضيف إليها القدرة على استخدامها لأداء مهام الاتصالات والقيادة.

المزايا / المعدات:

- شاصي معدل ومجهز للخدمة الشاقة متاح للبيع تجارياً. بتصنيف للوزن الإجمالي للمركبة لا يقل عن ١,٥٧٧ كلف (١٤,٥٠٠ رطل).
- وصول مباشر من المقصورة إلى مساحة المختبر.
- تتوفر خزانة فوق المقصورة لإضافة مساحة تخزين لمعدات الفيديو والكمبيوتر أو غيرها من الاستخدامات المتخصصة.
- تتوافر ثلاجة في العربة تعمل بتيار مباشر ١٢ فولت / تيار متردد ١٢٠ فولت.
- مساحة تخزين مقسمة لأطقم مستلزمات العمل الجنائي.
- دواليب تخزين للأدلة تغلق بمفاتيح فريدة.
- مساحة قيادة خلفية مع موضعين (٢) للراديو.
- طاولة مؤتمرات قابلة للفك والإزالة.
- أريكة جلوس بمساحة تخزين.
- متوفرة مع نظام فيديو مركب على السقف.



أطقم التعامل مع مسرح الجريمة من سلسلة CCL:

- كاميرا رقمية لمسرح الجريمة
- مصدر الإضاءة البديل MegaMaxx
- طقم أساسي لرسم مسرح الجريمة
- طقم تخطيط للمحقق
- طقم جمع وتعريف الأدلة
- طقم مكنسة كهربائية لجمع الأدلة
- طقم البصمات الخفية الرئيسي للخبراء
- طقم الدورية Bluemaxx
- طقم Hardcore الأساسي ولوازم صناعة القوالب من السيليكون السائل
- طقم مركبات لصنع قوالب الأثر من طراز Durocast
- طقم رئيسي لاختبار الدم
- طقم رئيسي لاختبار السائل المنوي
- طقم اكتشاف الأثار المعدنية
- (٥) أطقم لجمع بقايا كبريتات التفجير
- طقم التبخير بالسيانو أكريليت Cyanowand
- طقم رئيسي لتحليل المخدرات
- طقم استعادة الأرقام
- طقم اكتشاف السرقة
- (١) طقم أفنعة مضادة للتعب
- طقم لرفع البصمات بعد الوفاة
- (٣) أطقم رفع الحامض النووي من مسرح الجريمة
- طقم التعرف على الأدلة من طراز Krime
- خزانة محمولة للتبخير بالسيانو أكريليت
- (٢) رشاش DFO
- جهاز يدوي لكشف المعادن
- مغناطيس النقاط وحبل
- مجرفة قابلة للطي من النوع العسكري
- شريط الحواجز
- صندوق أدوات مع أدوات حفر وأدوات يدوية



المنظر من الكابينة

CCL550/18F

تمثل المركبة المجهزة CCL550/18F لأغراض القيادة والتعامل مع مسرح الجريمة وحدة متعددة الأغراض يمكن تهيئتها للوفاء بأغلب المتطلبات الميدانية للهيئة سواءً للتعامل مع مسرح الجريمة أو لأداء مهام القيادة والاتصالات على المدى البعيد. ويمكن لشاصي الخدمة الشاقة من Ford - كما هو موضح أعلاه - أن يتسع لإضاءة خارجية ساطعة. وصواراً لتسكوبية مع أنظمة فيديو بعيدة المدى. وأطباق استقبال بث القنوات التلفزيونية من الأقمار الصناعية. وأنظمة للاتصال بالقمر الصناعي VSAT والمزيد. اتصل بفريق العمل في قسم التصميمات لدينا لتطوير خطة توزيع للمساحة الداخلية بحيث تناسب الغرض من الاستخدام لدى الإدارة.





MCV9000/17

تمثل مركبة القيادة المستندة إلى الموديل نصف الجهد المتاح تجارياً MCV9000/17. وهي عبارة عن وحدة ذات تصميم مخصص لتحمل ظروف الشاقة وذات سقف عالٍ. مجهزة بمجموعة واسعة من المعدات التي تضمن فعاليتها في الحوادث الحرجة الطويلة أو الاستخدامات العمومية. ويوجد بها مساحة عمل طويلة بطول ٥,١ م (١٧ قدماً) يمكن تهيئتها حسب الحاجة وفقاً لمتطلبات كل إدارة. وتم تصميم هذه المركبات عالية الظهور بحيث تقدم نتائج على مدار ٧/٢٤ في أصعب الظروف.

المزايا / المعدات:

- متوفرة بأبواب دخول خلفية وجانبية.
- تتوفر خزانة فوق المقصورة لإضافة مساحة تخزين لمعدات الفيديو والكمبيوتر أو غيرها من الاستخدامات المتخصصة.
- تجهيزات لتركيب أجهزة الراديو التي تقدمها الإدارات الأمنية والأنظمة المتخصصة للتشغيل المختلط.
- تتوفر تجهيزات للهواتف الأرضية وأنظمة اختيارية للاتصالات الخليوية.



مساحة فني تشغيل الراديو



مساحة مطبخ



MCV550/18F

تميز مركبة القيادة المعتمدة على شاصي/مقصورة MCV550/18F بمساحة عمل طويلة بطول ٥,٤٨ م (١٨ قدماً) وتصنيف أعلى لإجمالي الوزن (٨,٨٤٥ كلغ/١٩,٥٠٠ رطل) لتقديم سعة أعلى. وذلك لحمل مجموعة كاملة من المعدات والأفراد. تتوفر المركبة في طرازات تعمل بالغاز والديزل. فضلاً عن نموذج اختياري من Ford بنظام الدفع الرباعي. ويمكن لهذا الطراز أن يحمل فريق القيادة إلى موقع حادثة خطيرة وسط تضاريس وعرة أو طقس قاسٍ. وبمجرد وصول فريق القيادة إلى مسرح الجريمة. فسوف يتمكنون من العمل في بيئة عمل مكيفة ومضاءة جيداً ومريحة.

المزايا / المعدات:

- منطقة لعقد الاجتماعات بأريكة مكسوة بالقماش وطاولات اجتماعات قابلة لللفك والإزالة.
- ثلاثة (٣) مواضع لفني تشغيل الراديو في قسم الاتصالات.
- مطبخ داخل المركبة مع حوض تنظيف وثلاجة.
- سبورات يمكن تنظيفها على الجاف.



صورة توضح الغرفة الاختيارية المنزلة إلى الخارج



رف المعدات



مكتب العمليات



مد مصابيح الإضاءة الخارجية



المزايا / المعدات:

- مؤدات عالية السرعة ١٠ كيلوواط - ٢٠ كيلوواط.
- تتوفر طرازات بنظام رخصة قيادة تجارية وغير تجارية.
- طقم اتصالات مجهز خصيصاً لكل إدارة أمنية.
- تكييف كامل للهواء من خلال وحدة تكييف مركب في السقف وما يختاره العميل من السخانات الكهربائية أو المجهزة بالبروبين أو وقود الديزل
- بنية تركيبية تتحمل الخدمة الشاقة لتقدم سنوات من الخدمة الجديرة بالاعتماد عليها.



تخطيط داخلي بديل لمساحة الاجتماعات

المزايا القياسية

- شاصي مركبة فـان جـارية Ford E350
- محطتنا عمل لفنيي التشغيل
- مساحة رأسية تتيح العمل من وضع الوقوف في المقصورة والخلفية
- خزانه بأرفف يبلغ عرضها ٤٨ سم (١٩ بوصة) وفقاً لمعايير EIA. مقاس ٦١ سم (٢٤ بوصة)
- عاكس بتقنية منحنى الجيب مع نظام بطارية احتياطية للخدمة الشاقة
- مؤتد للطاقة المطلوبة لنظام التكييف
- مكيف هواء مركب على السقف
- سخان كهربائي مع وحدة ترموستات
- سخان خلفي إضافي (يعمل بمحرك)/مكيف هواء
- إضاءة داخلية كافية.
- مقاعد مجهزة بعجلات للحركة في أنحاء المكان من الطراز المستخدم في المكاتب
- مساحة عمل مريحة مع تخزين كافٍ

MCV9000/FL

تقدم سلسلة شاحنات MCV9000/FL التجارية المساحة وسعة التحميل اللازمة التي تتسع لمركز اتصالات كامل. ويمكن تجهيز هذه المركبات بمعدات إضافية للإضاءة والاتصالات بالأقمار الصناعية وكاميرات فيديو تلسكوبية وهوائيات لالتقاط القنوات التلفزيونية الفضائية، وغيرها من المعدات الأخرى بحيث يمكنهم التعامل مع أكثر مسارح الحوادث تعقيداً. ويمكن تنفيذ عمليات مطولة وعن بُعد بسهولة وراحة حيث تقدم هذه المكاتب المتنقلة جميع المصادر المطلوبة.



منظر بظلال على المقصورة

تتوفر تقسيمات داخلية
حسب الطلب

CCV500/SPAR (التحقيق في جرائم الكمبيوتر)

تمثل CCV500/SPAR SPARTAN مركبة للتحقيقات في جرائم الكمبيوتر والجرائم الإلكترونية تعتمد على شاصي نصف مجهز متاح تجارياً. وتتميز مساحتها الداخلية بتكييف كامل للهواء مع مصدر منظم للتيار الكهربائي بجهد ١٢ فولت تيار متردد، والذي يقدم أساسيات العمل مع المعدات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر. ويمكن للفريق الفني لدينا أن يقوم بتركيب المعدات التي تقدمها الإدارات الأمنية، كما يمكنه توريد وتقديم معدات محددة لتوفير نظام متكامل وجاهز.



الخيارات المتاحة:

- استعادة بيانات سجلات المكالمات والهواتف الجواله
- النسخ المتماثل لمحركات الأقراص الصلبة
- نظام كاميرات للمحيط الأمني لمراقبة المنطقة المحيطة بالمركبة



قد تُظهر الصورة بعض العناصر الاختيارية.



المنظر من الكابينة باتجاه الخلف
قد تُظهر الصورة بعض العناصر الاختيارية.



PTV100/S

تم طرح مجموعة المركبات المتكورة من SIRCHIE® لنقل المساجين في وحدات مقسمة من الألياف الزجاجية في عام ١٩٧٩. وحتى الآن لا يزال التصميم الفريد للمساحة الداخلية المصنوعة من الألياف الزجاجية يقدم المزايا والمنافع التي لا يعجز دونها أي نظام آخر لنقل المساجين. يتميز نظام PVT100/S بمساحة داخلية معزولة يمكن غسلها وتنظيفها بخرطوم ري الحديقة لضمان سهولة صيانتها.



تصميم قياسي بباب داخلي منفرد ومؤتمن. ويظهر في الصورة بباب مزدوج اختياري



زنزانة اختيارية تقدم أقصى درجات الأمان للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة.

PTV900LP

تمت زيادة سعة الجلوس في مركبة نقل المحتجزين ذات الحمولة العالية وخصائص الشكل غير الملفت للأنظار، وهي مصممة للمنشآت الخاضعة للترتيبات الأمنية المشددة في العديد من منشآت السجون والحاكم. وبفضل سعة الحمولة التي تزيد عن ٢,٢١٧ كلف (٥٠٠٠ رطل)، وأريكة جلوس بطول ٨,٥ م (٢٨ قدماً)، فإن الطراز PTV900LP يمكنه نقل ما يزيد عن ١٥ سجيناً دون القلق من زيادة الحمولة. تتميز هذه الوحدات بمساحة داخلية مقسمة من الألياف الزجاجية من شركة SIRCHIE، وهذه الوحدات لا نظير لها من حيث المتانة وسهولة الصيانة وسلامة الضباط.



ارتفاع منخفض للمداخل المؤتمنة وساحات الانتظار تحت الأرض.



المزايا:

- أقصى استفادة من المساحة الداخلية: تلتحم الجدران والسقف بالمساحة الداخلية للمركبة الثابتة لتقدم المزيد من المساحة على عكس الوحدات المجهزة بصندوق خلفي (بوكس).
- قوة حمل لا نظير لها: تتميز المساحة الداخلية من الألياف الزجاجية بالمرونة ولا تنبعج كما يحدث مع الوحدات المصنوعة من المعدن.
- ثابتة حرارياً: لا تحتفظ الألياف الزجاجية بالحرارة وأو البرد بنفس درجات الشدة الموجودة في المعادن.
- مستوى لا نظير له من الأمان للضباط: مساحة داخلية معزولة بالكامل لمنع انتقال مسببات الأمراض المحمولة في الهواء إلى منطقة المقصورة. وتتحكم الأبواب الأمنية الداخلية في إنزال السجناء.



المزايا:

- مركبة غير ملفتة للأنظار بارتفاع إجمالي خارجي يبلغ ٢٣٨,٧ سم (٩٤ بوصة).
- مثالية لمداخل البوابات الأمنية.
- تخزين خارجي بأقفال مؤتمنة لحقائب أغراض المساجين.
- تصميم ضيق للجسم لضمان قدرة لا نظير لها على المناورة.
- وحدة تكييف خلفية تمنع انتقال مسببات الأمراض المنقولة عبر الهواء إلى مقصورة القيادة.
- تتحكم الأبواب الأمنية الداخلية القابلة للإغلاق بأقفال في حركة السجناء.
- سلم خلفي قابل للطي ليتحمل المساجين المقيدون بأغلال في أرجلهم.

مركبات الشرطة المتخصصة

فرض قوانين تداول الكحوليات

المزايا:

- مساحة اختبار متينة وسهلة الصيانة بمصدر للتيار الكهربائي المتردد بجهد ١٢٠ فولت والتيار المستمر بجهد ١٢٠ فولت لمعدات اختبار نسبة الكحول في النفس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.
- تقدم زنزانة الاحتجاز المقسمة - والمجهزة بباب داخلي - أقصى مستوى من الأمان. ومساحة داخلية سهلة التنظيف. وبيئة آمنة (دون وجود حواف حادة) للمحتجزين.



DUI100M

تتميز مركبة من طراز DUI100M المختصة بكشف أنشطة تعاطي الكحول وتطبيق القوانين عليها بالفعالية كأداة ردع وتطبيق للقانون. حيث يمكن استخدامها كعربة دورية لفرض سياسة "تناول المشروبات الكحولية بشكل مسؤول". ويتيح تصميم المركبة الوحدة كوحدة متنقلة لتوقيف الأفراد ومعالجة الاختبارات.



زنزانة احتجاز



مساحة اختبار نسبة الكحول في النفس



BAT9000/17

تم صنع مركبة اختبار نسبة الكحول في النفس من طراز Ford E-450 على شاصي BAT9000/17 ويمتد طول جسمها إلى ٥,١ م (١٧ بوصة). وتم تصميمها خصيصاً كمنصة احتجاز واستجواب ومراقبة واختبار للتفيس للاستخدامات الميدانية. تم تجهيز مساحتين منفصلتين للاستجواب واختبار الأنفاس وهما مكيفتا الهواء ومجهزتان بنظام للمراقبة بالفيديو والتسجيل.

- تشتمل المزايا على ما يلي:
- شاصي Ford E-450 بإجمالي وزن للمركبة يبلغ ٢٠٠٠ كجم (١٤,٥٠٠ رطل)
- جسم من الألومنيوم بطول ٥,١ م (١٧ قدماً) مع هيلك معزز بالفولاذ
- نظام لمراقبة القسم الخلفي
- طقم أدوات الإضاءة في مسرح الجريمة وحالات الطوارئ
- قسمان منفصلان للاستجواب واختبار الكحول في النفس
- زنزانة احتجاز ذات مداخل داخلية وخارجية مؤتمتة
- مؤلّد تجاري بقوة ٧,٠٠٠ واط
- مكيف هواء مركب على السقف بقدرة ١٣,٥٠٠ وحدة حرارية بريطانية
- ثلاجة تعمل بمصدر طاقة مزدوج
- تدفئة بتقنية الهواء المدفوع



تشتمل المزايا الاختيارية على ما يلي:

- نظام للمراقبة بالفيديو والتسجيل لمنطقة الاختبارات
- زنزانة الاحتجاز
- نظام للمراقبة الخارجية بالفيديو
- مظلة (يدوية) يدوية أو كهربائية
- أقسام تخزين خارجية





شاحنة هجمات/مطاردات

SOV350

تمثل سيارة SOV350 دفع رباعي تقدم ضماناً ضد المخاطر العالية مخصصة للهجمات على الحدرات ومطاردتها. ويقدم الشاسي بقدرة 1 طن الحمولة المطلوبة لحمل فريق تكتيكي فضلاً عن قدرة حركة تتحمل الخدمة الشاقة.

مزايا المساحة الداخلية:

- مقاعد متينة بنقش معدني وتوجد تحتها مساحة تخزين.
- أرضيات مغلقة بطبقة من المطاط الصناعي مانعة للانزلاق ومخصصة للخدمة الشاقة.
- إضاءة حمراء / بيضاء تكتيكية.
- نوافذ ذات ألوان داكنة مع ستائر معتمة.
- يتوفر تكييف هواء / تدفئة احتياطي.
- يتوفر نظام كاميرا لرقابة المحيط الأمني مع شاشة مركبة على الحاجز.



المنظر من الباب الخلفي

المزايا الخارجية:

- عتبة باب قابلة للإزالة عالية التحمل.
- حلقة مقطورة من الفئة الرابعة.
- إضاءة طوارئ خافتة وشبكة أمامية ومصباح إرشادية.
- دواسات عالية التحمل.
- درابزين من صلب لا يصدأ مثبت في السقف.
- ممتص صدمات أمامي مع مرفاع.



SOV900/U


تم تجهيز SOV900/U بمساحة داخلية فسيحة ومريحة لنقل الفريق التكتيكي. ويمكن الاستفادة من كراسي صف الجلوس لتقوم بدور صناديق تخزين يمكن الوصول إليها من أعلى المقاعد القابلة للخلع. وتم تسهيل الخروج من خلال مصد السلم المركب في الخلف والقادر على حمل الخدمة الشاقة.

المزايا:

- تصميم أيروديناميكي وجسم ضيق لزيادة القدرة على المناورة.
- مساحة تخزين يمكن الوصول إليها من خارج المركبة للمعدات الميدانية.
- نظام تعليق للخدمة الشاقة وحمولة كبيرة.
- إضاءة حمراء / بيضاء تكتيكية.
- أرضيات مغلقة بطبقة من المطاط الصناعي مانعة للانزلاق.
- فتحة للباب الخلفي تبلغ 1,1 متر (13 بوصة) لسرعة نشر أفراد الأمن.
- مساحة داخلية مكيفة الهواء لمضاعفة الراحة لأفراد الأمن أثناء تلقي التوجيهات التكتيكية وخلال الانتقالات.
- مساحة جلوس كافية ومؤمنة للفريق التكتيكي.
- تخزين مريح أسفل مقاعد الجلوس.



المنظر من مقصورة المركبة

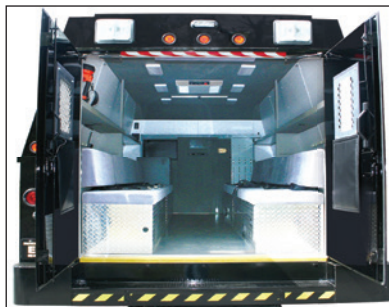

أبواب خلفية

مركبات الشرطة المتخصصة

فرق العمليات والأسلحة الخاصة S.W.A.T.

المزايا:

- مجموعة تجهيزات مقصورة XLT F550 Ford
- مكيف هواء مركب على السقف بقدره 13,500 وحدة حرارية بريطانية (بي تي يو)
- مولد بقوة 5,500 واط
- دولاب لتخزين الذخائر يمكن إغلاقه بإحكام

المزايا المتوفرة

- طرازات محركات الديزل
- ترقية قدرات المولد حتى 12 كيلوواط
- تركيب مصابيح وشعارات تناسب الإدارة الأمنية
- تطبيقات مخصصة لتخزين الأسلحة



المزايا:

- إضاءة فلوريسنت ساطعة من النوع المجهز للمكاتب فضلاً عن إضاءة بالأحمر والأبيض.
- دواليب تخزين لأفراد الفريق لحفظ الأغراض الشخصية وأغراض التخزين.
- دواليب لتخزين الأغراض العامة لتخزين الدروع والمعدات الواقية.
- سيورات يمكن تنظيفها على الجاف، لكتابة الرسائل والخرائط.
- أرضيات مغلقة بطبقة من المطاط الصناعي مانعة للانزلاق، تتحمل الخدمة الشاقة.
- جدران وأسقف من ألواح FRP.
- مكتب عمليات بمقعد مكتبي.
- أرفف أسلحة مخصصة للبنادق.
- خزانات علوية لتخزين الأغراض الصغيرة مثل القيود المرنة.
- مساحة داخلية مكيّفة الهواء من خلال جهاز تكييف مركب في السقف وتدفئة كهربية في القاعدة.
- تخزين إجمالي إضافي تحت مقاعد صف الجلوس.
- مولد على متن المركبة يستمد طاقته من خزان وقود المركبة مباشرة.

SWAT550/18F

تقدم مركبة SWAT550/18F من Sirchie سعة شاصي يتحمل وزناً إجمالية للمركبة يبلغ 19,500 رطلاً لحمل الفريق إلى مسرح الحادث مع المعدات الضرورية لإجراز مهمتهم. وتم تجهيز جسم السيارة الطويل بمقاس 5.5 م (18 قدم) بمقاعد مريحة لأفراد الفريق. فضلاً عن مساحة تخزين شبيهة بدولاب الأغراض (الوكز) لأفراد الفريق. كما يوجد بها رف أسلحة قياسي عالي التأمين من طراز Tufloc® لتخزين 11 قطعة سلاح طويلة.



SWAT9000/FL

تمثل SWAT9000/FL طرازاً للشحن عالي الظهور بنظام التحكم الأمامي قادرة على استيعاب ونقل فرق الأسلحة والمهمات الخاصة (سوات) وفرق الاستجابة للحوادث. يتم وضع تصميمات مساحة تخزين داخلية للأسلحة والمعدات التكتيكية فضلاً عن مقاعد فرق العمل حسب الرغبة وبما يتناسب مع الأفراد والمعدات. وتتوفر المركبات بتوزيعات داخلية تتنوع ما بين 4.8 - 7.3 م (16 - 24 قدماً) + مساحة عمل. كما يمكن تجهيز هذه الوحدات كوحدات قيادة ثانوية.



المنظر من الباب الخلفي



المنظر من مقصورة المركبة

تتولى شركة SIRCHIE® تصنيع مجموعة كاملة من مركبات الاستجابة لحوادث القنابل. مصممة لاستيعاب ونقل المعدات المتخصصة المطلوبة للتجاوب مع مساح المشتبه في زرع متفجرات بها. بما يشمل بذلات القنابل ومدافع التشتيت وأجهزة التصوير بأشعة إكس ووحدات روبوت لإبطال القنابل وغيرها.

سلسلة BRV9000

تم تجهيز مركبات التعامل مع القنابل من طراز BRV9000 من شركة SIRCHIE بشاصي جاري نصف مجهزة ومدخل مباشر من المقصورة الأمامية إلى داخل مساحة العمل. وتتوفر وحدات بوزن إجمالي للمركبة يبلغ ١٤,٥٠٠ رطل بمساحتي عمليات مفا ١٤/م قدم (BRV9000/14) و١٦/م قدم (BRV9000/16). وللتين تقدمان حيزاً عملياً للتخزين ومساحة عمل لتسهيل عمل فريق التعامل مع القنابل في الحوادث الحرجة.



المنظر من الباب الخلفي

المزايا المتوفرة

- مكتب لعمليات تشغيل الروبوت مع باب دخول خلفي بكابيل ومقعد للمكتب يمكن تعديل ارتفاعه • دواليب للتخزين على الحائط • أسطح عمل مكسوة بفسفورة بلاستيكية تتحمل الخدمة الشاقة • تتوفر مظلات (تندات) يدوية وكهربية • تتوفر حجرات تخزين خارجية • تتوفر كشافات تلسكوبية تركيب على العربة بقدرة ٥٠٠ واط

BRV9000/16HD

تتشارك مركبة BRV9000/16HD من Sirchie - المتخصصة للتعامل مع حوادث القنابل - في نفس الميزات والخصائص الفنية مع الطراز BRV9000. وهي مجهزة بشاصي سيارة نقل من طراز F450 للخدمة الشاقة. وبالتالي تحمل هذه الوحدة وزناً أعلى يبلغ ١٦,٥٠٠ رطل للتعامل مع حمولات أكبر للمعدات وأو مقطورات تخزين. كما يقدم الإطار الأطول مساحة تخزين إضافية أسفل المركبة وصندوق تخزين تقليدي.



المزايا المتوفرة

- حزم محركات الديزل
- ترقية قدرات المولد حتى ١٢ كيلوواط
- تركيب مصابيح وشعارات تناسب الإدارة الأمنية
- منحدر أو رافعة هيدروليكية لإنزال روبوت التعامل مع القنابل
- حلقة مقطورة تخزين.

المزايا:

- خزائن ذات إطار فولاذي يتحمل الخدمة الشاقة لتحمل وزن بذلات التعامل مع القنابل وأغطية كبح تفجيراتهما.
- نظام كهربائي لتوزيع الهواء للمحافظة على جفاف دواب تخزين بذلات التعامل مع القنابل.
- منحدرات من الألومنيوم تتحمل الخدمة الشاقة لرفع وإنزال أجهزة الروبوت المحزنة على مساند الحائط ف موقع المكتب.
- مأخذ كهربائي/مقبس تيار بغطاء واقٍ ومولد كهربائي صناعي على متن المركبة لتزويد المركبة بتيار متردد بجهد ١٢٠ فولت.
- مصابيح فلوريسنت ثنائية من النوع المستخدم في المكاتب بجهد ١٢٠ فولت تيار متردد. لتقدم إضاءة ساطعة ومتوازنة.
- تكييف هواء مركب في السقف بقدرة ١٣,٥٠٠ وحدة حرارية بريطانية (بحد أدنى).
- سخان كهربائي للمساحات الصغيرة يعمل بجهد ١٢٠ فولت تيار متردد وطاقة ١٥٠٠ واط
- كشافات هالوجين محمولة بقدرة ٥٠٠ واط مع أسلاك إطالة لإنارة مسرح الأحداث.



سلسلة BRV550

تم تجهيز مركبات التعامل مع القنابل من سلسلة BRV550 من SIRCHIE بشاصي شاحنة للخدمة الشاقة بإجمالي أعلى لوزن المركبة وتقييمات مجمعة للوزن الإجمالي للمركبة (بما يشمل المركبة والمقطورة). وتتوفر بطرازين مجهزين بمحركات الغاز والديزل. فضلاً عن نموذج مجهز على سيارة دفع رباعي من Ford. ولذلك تعد هذه الوحدات مثالية للإدارات الأمنية التي تدبر أجهزة روبوت أكبر (أثقل) للتعامل مع القنابل وأو الإدارات التي ترغب في استعمال المركبة مع مقطورة لاحتواء القنابل.



المزايا المتوفرة

• متوفر بطرازات طويلة لمساحات العمل مقاس 11 قدماً (BRV550/18F) و 1٨ قدماً (BRV550/16F)

• مساحات للتخزين فوق الكابينة • رافعة مركبة على المصد الأمامي
• بوابات رفع كهربية هيدروليكية • أنظمة فيديو مركبة على الصاري
• تصميمات مختلفة للتوزيع الداخلي بحيث تسمح بإجراء عمليات القيادة والاتصالات



UWR550/18F

تم تجهيز مركبة الإنقاذ تحت الماء من طراز UWR550/18F خصيصاً للمطالب والتطبيقات الفريدة لفرق الضفادع البشرية.



الخيارات المتاحة:

تخزين للمواد الجافة / راديو / مساحة توجيه بإمكانات فورية للقيادة والاتصالات • سيارات دفع رباعي • رافعة جر المركبات مركبة في مصد الصدمات • برج إنارة مركب في السقف • نظام هيدروليكي لضبط التوازن • مظلة (تندة) بدوية أو كهربية • دش خارجي



أرضية مانعة للانزلاق بنقش V
مجهزة بفتحات تصريف

دولاب تخزين للبيئات المبتلة مجهز بالتهوية.

مصابيح الإضاءة الخارجية

المزايا:

- خزائن ذات إطار فولاذي يتحمل الخدمة الشاقة لتحمل وزن بذلات التعامل مع القنابل وأغطية كبح تفجيراتها.
- نظام كهربى لتوزيع الهواء للمحافظة على جفاف دولاب تخزين بذلات التعامل مع القنابل.
- منحدرات من الألومنيوم تتحمل الخدمة الشاقة لرفع وإنزال أجهزة الروبوت المخزنة على مساند بالحائط ف موقع المكتب.
- مأخذ كهربى/مقبس تيار بغطاء واق وموّلد كهربى صناعى على متن المركبة لتزويد المركبة بتيار متردد بجهد ١٢٠ فولت.
- مصابيح فلورسنت ثنائية من النوع المستخدم في المكاتب بجهد ١٢٠ فولت تيار متردد. لتقدم إضاءة ساطعة ومتوازنة.
- تكييف هواء مركب في السقف بقدرة ١٣,٥٠٠ وحدة حرارية بريطانية (بحد أدنى).
- سخان كهربى للمساحات الصغيرة يعمل بجهد ١٢٠ فولت تيار متردد وطاقته ١٥٠٠ واط
- كشافات هالوجين محمولة بقدرة ٥٠٠ واط مع أسلاك إطالة لإنارة مسرح الأحداث.

المزايا:

- صندوق تخزين آمن ومتين وعمودي لمعدات الغوص
- دولاب من الألومنيوم الملحوم المقاوم للصدأ.
- تهوية كهربية "من خلال الخزائن".
- دولاب تخزين للبيئات المبتلة من النوع الشبيه بدولاب الأغراض (الوكرا).
- مساحة لتغيير الهواء مجهزة بتكييف هواء وتدفئة.
- موّلد على متن المركبة وإنارة فلورسنت.
- إضاءة خارجية لمسرح الجريمة.
- أرضيات مانعة للانزلاق بنقشة "V" مجهزة بفتحات تصريف وسطى.



منظور من المقصورة على الباب الخلفى

سلسلة AIU900

تم تجهيز مركبة التحقيقات في حوادث الحرائق من طراز AIU900 من Sirchie خصيصاً للاحتياجات الفريدة للمحقق في جرائم إضرام الحريق، وهي مجهزة بأطقم عينات صلبة وسائلة. حاويات أدلة معدنية قابلة للإغلاق المحكم، أغشية ترشيح وأدوات أصغر حجماً للتعامل مع التفاصيل الدقيقة، وذلك في مساحة تخزين منظمة جيداً ومقسمة.



صورة توضح النموذج (AIU900/16) بطول ٤,٨ م (١٨ قدم)

المزايا المتوفرة

- مساحات للمختبر بطول ٣,٦ م / ١٢ قدماً (AIU900/12)، و ٤,٢ م / ١٤ قدماً (AIU900/14)، و ٤,٨ م / ١٦ قدماً (AIU900/16)
- تمييز المركبة بالمصابيح والشعارات المطابقة للإدارة الأمنية • تجهيزات للسطح العلوي والسلم • تجهيزات إضاءة عالية القدرة لمسرح الحدث

HN9000

تمثل مركبة HN9000 مخصصة للتفاوض بشأن الإفراج عن الرهائن. وقد تم تصميمها كمكتب متنقل للتعامل مع المهام العسبية للتفاوض لإطلاق سلاح المحتجزين كرهائن. وبحكم المعرفة التامة التي يتمتع بها الخبراء التقنيون بشركة SIRCHIE بجميع معدات الاتصالات وتسجيل الصوت، فإنهم يتولون إدماج أجهزة الاتصال اللاسلكي للشرطة والهواتف الجوالة وغيرها في المركبة حسب طلب العميل لتنفيذ مركبات مهيأة حسب الطلب لمهام المفاوضات. تأتي مجهزة بشكل أساسي بمساحة تخزين للمعدات التي تقدمها الإدارات الأمنية (الهواتف اللاسلكية، أجهزة التسجيل وغيرها)، ومساحات داخلية مكيفة، ومرافق أساسية (ميكروويف، ثلاجة وغيرها)، وتقدم الوظائف العملية والراحة المطلوبة خلال عمليات التشغيل المطولة.



باب جانبي قابل للإغلاق بقل محكم للدخول السهل على سلم من درجتين.

المزايا:

- شاصي E450 Ford بتحمل وزن إجمالي للعربة يبلغ ١٤,٥٠٠ رطل
- وصول مباشر من المقصورة إلى مساحة المختبر.
- مساحة داخلية شبيهة بالمختبر
- دولاب لتخزين الأدلة يمكن إغلاقه بأقفال أمان
- مساحات عمل كبيرة
- مكتب لتحرير التقارير
- حوض غسيل بمصدر مياه سعة ١٢ غالون
- مولّد بقوة ٥,٥٠٠ واط
- طقم أدوات الإضاءة في مسرح الجريمة وحالات الطوارئ



المزايا / المعدات:

- مكتب للعمليات يتيح ثلاثة مواضع جلوس لضابط التخابر والسائق وخبير التفاوض.
- سبورات كتابة بمساحة جافة يمكن الوصول إليها من مواضع الجلوس الثلاث (٣).
- جدران معزولة وكاتمة للصوت.
- حواجز أمامية وخلفية للتحكم في الدخول إلى مساحة التفاوض.
- مقابس هاتف داخلية وخارجية للاتصال.
- مولّد على متن المركبة
- مساحة داخلية مكيفة بالكامل.
- ساتر معتم قابل للإزالة على نافذة باب الدخول الجانبي.
- مجهزة بشكل أساسي بمطبخ خلفي، مع تجهيزات اختيارية لغرفة عمليات في الجزء الخلفي من المركبة.

المزايا:

- تتوفر بطراز لفتني تشغيل واحد (قياسية) أو اثنين.
- تركيب مريح للمعدات وجّهيزات لعناصر التحكم.
- نظام تسجيل قياسي DVR متعدد. قادر على تسجيل بث مباشر للفيديو من عدة مصادر في نفس الوقت.
- أنظمة اختيارية مركبة وأنظمة NVR (أجهزة تسجيل فيديو عبر الشبكة).
- منظار بيروسكوب غير ملفت للنظر مع جهاز تحكم بعضا وسرعات مندرجة محمول يدويًا.
- كاميرات IP ثابتة اختيارية وكاميرات IP بخاصية الإمالة الرأسية والأفقية والزرّوم.
- مودم خليوي اختياري مع وحدة تشفير فيديو وخدمة شبكات DDNS مجانية.
- ألواح جدران ذات أشكال منحنية توفر مساحة داخلية قصوى.
- منظار أفق (بيروسكوب) اختياري قابل للسحب ومكيف هواء بكمبريسور (ضاغط).

MSV500D

تظل سلسلة شاحنة الفان التجارية من طراز MSV500D أسلوب التمويه الأكثر شعبية لتطبيقات المراقبة على الصعيد الوطني. ولا يلفت مظهرها المتواضع والشائع الانتباه. ما يجعلها فعالة داخل المدينة والبلدات الريفية.



شكل تقليدي لعربة الفان التجارية



التوزيع الداخلي لمركبة MSV500D مع وحدة تكييف هواء اختيارية بكمبريسور.



عربة فان اختيارية ذات طول تمتد ومجهزة بموضعين لفتني (٢) تشغيل ومنظار أفق (بيروسكوب) قابل للسحب



تم تجهيز مقاعد فني التشغيل بسهولة الوصول منها إلى جميع المعدات



النظر من الخلف

MSV500D/RV

تمثل MSV500D/RV وسيلة التمويه المثالية لمناطق المنتجعات والعطلات. وتأتي هذه السيارة الفان للاستطلاع على طراز مركبات التخيم مجهزة بنفس قدرات سيارة الفان العادية ولكن في مركبة مجهزة بمساحة علوية إضافية لزيادة الراحة. كما تتميز المركبة أيضاً بنافذة مراقبة بزاوية ٣٦٠ بانورامية بفضل تركيب نوافذ تنفتح للخارج.



المزايا:

- جدران معزولة بالفوم المرشوش بشكل يغطي محيط السيارة لتقديم العزل الأكمل والمساحة الداخلية الأكثر قابلية لاستغلالها.
- فتحة تركيب غائرة (أسفل الأرضية) لنظام البطارية الرئيسية لتوفير المساحة الداخلية في الفان للمعدات والتخزين.
- تم ترتيب عناصر التحكم والمعدات بشكل مريح لضمان سهولة التشغيل.
- مساحة تخزين علوية إضافية وإمكانات رؤية على ارتفاع أعلى من خلال البيروسكوب لأغراض المراقبة.
- طاولة عمل فسيحة.
- يمكن تعديل التهينات الداخلية خصيصاً على حسب المتطلبات الفردية.
- قابلية لاستيعاب أجهزة الراديو والوحدات المتنقلة لنقل البيانات (MDT) وأجهزة الكمبيوتر وغيرها مما تقدمه الإدارات الأمنية.
- قدرات عرض متكاملة بزواوية بانورامية تبلغ ٣٦٠ درجة من خلال النافذة ومنافذ الكاميرات المثبتة في الحاجز.

SUV5000

تتميز السيارة SUV5000 من SIRCHIE® بقدرتها على توفير غطاء مناسب للتخفي في أي بيئة عمل تقريبا. حيث تعتمد على واحد من أكثر موديلات سيارات SUV انتشارا في عالم اليوم. كما تحمل أحدث ما توصلت إليه تقنيات الفيديو الرقمي. ويوفر موديل SUV5000، الذي أثبت فعاليته في هذا المجال، منصة آمنة مكيفة الأمان وسهلة

الاستخدام. دون التفريط في ضمان الأمان والراحة لمسؤول التشغيل. كما تم يمكن مركبة SUV5000 العمل "كمركبة إسقاط" تعمل دون عنصر بشري. وذلك من خلال استخدام كاميرات IP اختيارية بإمكانات الإمالة للأمام والخلف والتدوير الأفقي والعمودي. وتقنية "بوابة الفيديو الخلفية".



منظر أمامي من مقعد المشغلين في الصف الثالث.



لوحة تحكم (كونسول) لفني التشغيل سهلة الوصول إليها

MSV200MINI

وتعمل سلسلة مركبات الميني فان MSV200 من جديد كمركبة مضيئة ومناسبة لتحويلها لأغراض المراقبة. وهذه الوحدات مثالية للاستخدام في

المناطق الحضرية التي قد يؤدي فيها التمييز باستخدام شاحنة عمل إلى جذب الأنظار. كما يمكن لهذه الوحدات أن تستوعب مجموعة متكاملة من معدات المراقبة وتقدم نفس النتائج التي حققها سيارة الفان ذات الحجم الكامل.



المنظر من الباب الجانبي



المنظر من مقعد المشغل

المزايا:

- نظام تسجيل قياسي DVR متعدد. قادر على تسجيل بث مباشر للفيديو من عدة مصادر في نفس الوقت.
- أنظمة اختيارية مركبة وأنظمة NVR (أجهزة تسجيل فيديو عبر الشبكة).
- منافذ كاميرا في الحاجز، والنوافذ اليسرى واليمنى والباب الخلفي توفر مراقبة وقدرات تسجيل بنسبة ٣٦٠ درجة.
- رف مقاس ٤٨ سم (١٩ بوصة) متوافق مع معايير EIA لت تركيب المعدات يتيح الخدمة سهلة أو ترقية المعدات عند تغير التكنولوجيا.
- فتحات تخزين مخصصة ومنفصلة للبطاريات لتستوعب إلكترونيات المراقبة وأنظمة التكييف.
- نظام تكييف هواء بكمبيوتر عادي وسخان كهربائي للمحافظة على جو مريح بالمساحة الداخلية.



المزايا:

- مجهزة بشكل أساسي بستائر معتمة ويمكن إضافة خيار لإضافة حاجز أمني.
- دخل فيديو ولوحات طاقة توجد بشكل مناسب في جميع مواضع منافذ الكاميرات.
- توفر المقاعد المثبتة في المصنع مساحة كافية للرأس والقدم.
- طاولة عمل واسعة تحتوي على جميع أجهزة التحكم في أماكن في متناول يد المشغل.
- تتوافر مع منظار أفق مزود بمحرك أو أنظمة كاميرات مركبة في النافذة.



المزايا:

- خزائن خارجية قابلة للإغلاق بأقفال محكمة. تتيح سهولة الوصول إلى البطارية والمعدات لصيانتها.
- تم صنع الخزائن وصفوف المقاعد والدواليب بأطر من أنابيب الفولاذ الملحوم لضمان القوة والمتانة.
- مساحة داخلية مجهزة بشكل شبيه بالمكاتب. مع تقديم مساحة عمل كافية ودواليب تخزين.
- تم ترتيب عناصر التحكم والمعدات بشكل مريح لضمان سهولة التشغيل.
- مساحة تخزين علوية إضافية وإمكانات رؤية على ارتفاع أعلى من خلال البيروسكوب لأغراض المراقبة.
- يمكن تعديل التهينات الداخلية خصيصاً على حسب المتطلبات الفردية.
- قابلية لاستيعاب أجهزة الراديو والوحدات المتنقلة لنقل البيانات (MDT) وأجهزة الكمبيوتر وغيرها ما تقدمه الإدارات الأمنية.
- قدرات عرض متكاملة بزوايا بانورامية تبلغ ٣٦٠ درجة من خلال النافذة ومنافذ الكاميرات المثبتة في الحاجز.
- دعم فني من المصنع بمستوى لا نظير له. وذلك من شركة التصنيع ذات الباع الأطول في مجال تصنيع مركبات المراقبة لجهات تطبيق القانون.

MSV500U تمثل مركبة أكبر حجماً لعدة فنيين للتشغيل وغيرها من التطبيقات الأخرى كمركبة قيادة متخفية أو مركبة لأغراض التفاوض لتحرير الرهائن. وتم تجهيز المركبات الأقل تخفياً بمعدات مثل نوافذ في السقف العلوي لتركيب حوامل كاميرات ثابتة أو



كاميرات IP اختيارية بإمكانات الحركة الجانبية والرأسية والزووم. وتتيح منافذ الفيديو الخلوي الاختيارية مراقبة عمليات التشغيل بواسطة فريق القيادة وأعضاء الفريق التكتيكي باستخدام أجهزة كمبيوتر محمول وهواتف ذكية متصلة بالإنترنت.



ينيح تصميم الطاولات المفتوحة توفير مساحة كافية لتركيب المعدات مثل عدد الأجهزة الصغيرة للتصنصت على المكالمات. وأجهزة استقبال الفيديو بالموجات الدقيقة. ومعدات التحكم بتقنية القياس عن بُعد.

مجموعة تجهيزات معدات التركيب على الأرفف



حزم الترقية والتجديد

عادة ما تكون سيارات المراقبة ذات استخدام عال ولكنها لا تقطع مسافات كبيرة. ولا تتجاوز المسافة التي قطعها معظم السيارات بعمر ٥ - ١٠ أكثر من ٢٠,٠٠٠ ميل. والتي يتم الحصول عليها في العديد من المرات نتيجة قوانين مصادرة الموجودات. من الممكن أن يؤدي تجديد سيارة صالحة للقيادة غير مستخدمة. والسيارات الأقدم بأجهزة فيديو ومعدات سمعية رقمية جديدة إلى إنتاج منصة مراقبة أكثر فعالية مما كانت عليه الوحدة عندما تم تصنيعها لأول مرة. ولا يلفت المظهر الخارجي الأقدم للسيارة الانتباه في المناطق المضطربة عند استخدامها. تتوفر العديد من تجهيزات GSA المجمعة - يرجى الاتصال للتعرف على التفاصيل.

- استبدال الطاولات المزدهمة بالمعدات والأجهزة الضخمة بأسطح عمل فسيحة ومعدات معلقة على أرفف أو حوائط. بما يشمل شاشات عرض LCD مسطحة. وأجهزة تسجيل على الأقراص الصلبة (هارد ديسك). وأنظمة الكمبيوتر/IP.
- أجهزة تسجيل فيديو رقمي متعددة. قادرة على تسجيل إشارات فيديو متعددة في نفس الوقت. وخط محل أنظمة تسجيل الفيديو (VCR). وأنظمة المحولات المربكة. ولوحات التوصيلات القديمة.
- يتم استبدال مناظير الأفق اليدوية الأقدم أو المزودة بمحرك بوحدات صغيرة الحجم ذات سرعات متدرجة تعمل بجهاز تحكم عن بعد مع مرابا مراقبة بصرية عالية الجودة وذات دقة أرضية عالية.
- ترقية أنظمة المقوم العكسي وشحن البطاريات توفر طاقة. بجهد ١٢٠ فولت تيار متردد وأوقات تشغيل أطول.
- وحدات تكييف هواء جديدة تعمل بضغط تفل محل وحدات إذابة الثلج القديمة.
- تم تقديم ألواح معنمة تُصنع حسب الطلب. ومقابس للكاميرات. وألواح داكنة جديدة لمنع التلصص. لتحل محل ألواح Plexiglass المعرضة للتلوي والحودش.



معدات المراقبة



PSS350D و PSS550D أنظمة مراقبة محمولة

يمكن لأنظمة المراقبة المحمولة PSS350D و PSS550D من SIRCHIE أن تقوم بتحويل أي عربة فان أو SUV أو ميني فان أو غرفة في فندق أو مكتب إلى موقع للمراقبة الفورية. ويتيح استخدام مركبات مصادرة أو مستأجرة حياً أخرى للتصوير في العمليات الممتدة لفترات طويلة.

مزايا PSS350D (موضح في الصورة):

- شاشة عرض LCD مسطحة
- محرك قرص صلب ٤ قنوات سعة ٥٠٠ جيجابايت
- مع قارئ اسطوانات DVD و DVR، وتوصيل بمنفذ USB وشبكات ١٠٠/١٠
- وحدة استقبال قابلة للبرمجة لنطاقات التردد العريضة لاستقبال البث من أجهزة التنصت المدسوسة
- نظام بطارية داخلية ١٠٠ أمبير/ساعة ونظام شحن
- خزانة بأرفف تركيب ماصة للصدمات، بغطاين أمامي وخلفي

مزايا PSS550D:

- شاشتنا عرض (١) متلازمتان ومسطحتان من نوع LCD
- محرك قرص صلب ١١ قناة سعة ١٠٠ تيرابايت مع قارئ اسطوانات DVD و DVR، وتوصيل بمنفذ USB وشبكات ١٠٠/١٠
- وحدة استقبال قابلة للبرمجة لنطاقات التردد العريضة لاستقبال البث من أجهزة التنصت المدسوسة
- خزانة بأرفف تركيب ماصة للصدمات، بغطاين أمامي وخلفي
- يحتاج إلى مصدر تيار ١١٠ فولت تيار مستمر (راجع مجموعة تجهيزات المقاعد الكهربائية أدناه)

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
PSS350D	نظام مراقبة محمول، ٤ قنوات، شاشة عرض واحدة		
PSS550D	نظام مراقبة محمول، ٤ قنوات، شاشتي عرض		
PSS550DPERM	طقم كاميرات لرصد المحيط، خيار		



ركن تخزين للبطارية والشاحن والمقوم العكسي

صفوف مقاعد كهربية PWR100 و PWR200

كرسي جلوس في عربة الفان للمراقبة مع مصدر للتيار الكهربائي بجهد ١٢ فولت تيار مستمر/متردد، للاستعمال مع دولاب الأرفف الموضح أعلاه أو في أي تطبيق استخدام آخر بعربة الفان، عند الحاجة إلى مصدر هادئ ويعتمد عليه للطاقة، تنشيط خارجي من النسيج الرمادي المستعمل في السيارات مع وسائد مبطننة للمقاعد.

الأبعاد ٦٠ بوصة طول x ١١ بوصة ارتفاع x ٢٤ بوصة

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
PWR100	صفوف مقاعد كهربية (عدد ١ بطارية)		
PWR200	صفوف مقاعد كهربية (عدد ٢ بطارية)		



مصنوعة لتستقر فوق حجرة العجلات

مكيف هواء بتقنية إذابة الثلج، AC43W

لا يزال نظام تكييف الهواء AC43W بتقنية إذابة الثلج يثبت أنه طريقة اقتصادية لتبريد مركبة استطلاع، يتمتع بفترة تشغيل لا نظير لها، ويستمد طاقته من محرك سحب بالتيار المستمر بشدة تيار خمسة (٥) أمبير، ويمكنه العمل بشكل متواصل لمدة ثماني (٨) ساعات.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
AC43W	مكيف هواء بتقنية إذابة الثلج		

IPVIS4000C نظام وصلات الفيديو الصغيرة بتقنية IP

مع نظام IPVIS4000C من شركة SIRCHIE، يمكن لأي مركبة لاستطلاع أو موقع ثابت أن يستفيد من المراقبة بالفيديو المستندة إلى الإنترنت. يمكن الآن لجميع أفراد الفريق بدءاً من الفريق الفني وفريق العمليات والأسلحة الخاصة (SWAT) وأفراد الإشراف الفني أن يراقبوا بث الفيديو بشكل مباشر، ثم يمكن إبلاغ القرارات المبنية على المعلومات السليمة لتوقيف الأفراد أو إخراج العملاء المندسين. يقوم النظام بتوظيف تقنية بروتوكول الإنترنت (IP) في جهاز سهل الاستخدام وخفيف الوزن ومنقول. يتم شحن الوحدات في حالة جاهزة للاستخدام، وتتوفر خدمة شبكات DDNS في حالة الحاجة إليها.



رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
IPVIS4000C	نظام وصلات الفيديو الصغيرة بتقنية IP		





الكاميرا غير مرفقة

RCSS4000 بيروسكوب للتحكم عن بُعد

- فتحة خارجية ثابتة ومخفية، تتيح للفتحة الخارجية الثابتة التغلب على خطر الاكتشاف وعدم الاستجابة.
- مرايا بصرية للرؤية الدقيقة لتكوين صور خالية من التشوش مع عدسات مقربة.
- وحدة عصا تحكم ثنائية المحاور للإمالة الأفقية والرأسية.
- مفاتيح سريعة للزوم وتركيز البؤرة.
- تحكم في سرعات متغيرة للإمالة الأفقية والرأسية والزوم والبؤرة.
- إمكانية مريح للتحكم في قزحية الكاميرا.
- إمكانية التغيير السريع للكاميرا في فترة لا تتجاوز ٣٠ ثانية.

رقم الكatalog	الوصف	السعر	سعر GSA
*RCSS4000	بيروسكوب للتحكم عن بُعد		

* الكاميرا غير مرفقة، راجع مجموعة كاميرات المراقبة بالفيديو التي نقدمها في صفحة ٤٣١

بيروسكوب يدوي CMP1000

بيروسكوب يدوي بنفس البنية التركيبية ومجهز بنفس المرايا البصرية الدقيقة عالية الجودة الموجودة في بيروسكوب التحكم عن بُعد. الوحدة مجهزة بحامل تركيب عمومي للكاميرا، يمكن فكه ويتحمل الخدمة الشاقة.

رقم الكatalog	الوصف	السعر	سعر GSA
*CMP1000	بيروسكوب يدوي		

* الكاميرا غير مرفقة، راجع مجموعة كاميرات المراقبة بالفيديو التي نقدمها في صفحة ٤٣١



CMP1000

مزايا WDV5000:

- كاميرا للتصوير النهاري/الليلي بتكبير بصري ١٨x
- صور عالية الدقة (HD) ٧٢٠ بكسل بمعدل ٣٠ إطاراً في الثانية
- موجه داخلي للشبكات الخلفية يعمل مع أغلب بطاقات الاتصال بشبكات 3G و 4G
- قابلة للتحكم فيها من أي كمبيوتر شخصي أو لوجي أو هاتف ذكي مجهز بإمكانات الإنترنت
- نظام بطارية مزودة بالشاحن

مزايا TB1000IP

- كاميرا بزوم بصري حتى ٣.٥x، أي بإمكانات تكبير بصري تفوق أغلب كاميرات IP PTZ المتوفرة تجارياً
- حركة دائرية مستمرة بزوايا ٣٥°. قدرة افتراضية على الإمالة للأمام، مما يقلل من الارتفاع المطلوب لمساحة الرؤية من النافذة.
- نطاق لدرجات حرارة التشغيل ما بين ١٠-٥٠° مئوية (٣٢-١٤٠° فهرنهايت).

بطاريات خلية Gel مخفية على شكل صندوق عدة أدوات



WDV5000 نظام كاميرا IP مخفي كمكينة شفط للسوائل وعلى الجاف

نظام كاميرا مهندسة بتقنية التحكم عن بُعد. مخفاة كمكينة كهربائية شائعة لشفط السوائل/على الجاف، وتبدو طبيعية تماماً في الشاحنات ذات ظهر التحميل وعربات الشان وSUV.



رقم الكatalog	الوصف	السعر	سعر GSA
WDV5000	نظام اتصال لاسلكي مخفي كمكينة شفط للسوائل وعلى الجاف		

كاميرا مهندسة مخفية على شكل علبة مناديل ورقية TB1000IP

يمكن وضع هذه المنظومة للكاميرا الخفية على الحافة الخلفية لنافذة أي سيارة تقريباً دون إثارة الشكوك. وباستخدام كاميرات IP المكعبة عالية الدقة وآليات متينة للحركة الأفقية والرأسية والزوم (PTZ)، فإنه يمكنها التلصص من بين أشرطة شفافة لرؤية الفيديو لالتقاط تسجيلات تُستخدم كأدلة، متوفرة مع موجهات Cradle Point القادرة على الاتصال بشبكات 3G/4G. باستخدام أجهزة مودم خلوية لبطاقات الاتصال الخليوي التي يقدمها العميل أو أجهزة مودم Seirra اللاسلكية المتوفرة بشكل اختياري، مثل Helix RT (لشبكات 3G) أو GX440 (لشبكات 4G). إمكانات التحكم والمراقبة من قبل عدة مستخدمين في أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت.



جديد!

رقم الكatalog	الوصف	السعر	سعر GSA
TB1000IP	كاميرا مهندسة مخفية على شكل علبة مناديل ورقية		

نظام منظار أفق IP NETSCOPE™ للمركبات بتقنية بروتوكول الإنترنت

يستمر قسم المركبات في Sirchie في تقديم أحدث الإنجازات التكنولوجية لمركبات المراقبة. ويمثل IP NetScope™ حلاً يمنح فريق العمل لديكم المرونة والراحة اللازمة لبث فيديو مؤمن يمكن التحكم فيه عن بعد من خلال أي جهاز مزود بإمكانات الإنترنت.



الكاميرا غير مرفقة

حافظ على سلامة فريقك وإبقاءهم على اطلاع بالمعلومات واستعدادهم للتصرف

تمنحك التكنولوجيا الخيار لتشغيل عملية المراقبة باستخدام مركبة غير مأهولة وبنفس مستوى التحكم لمركبة مأهولة. وباستخدام تكنولوجيا الإنترنت اللاسلكي والبرامج المرفقة، يتيح لك نظام IP NetScope™ التحكم في الكاميرا من أي جهاز مزود بإمكانات الإنترنت، بما يشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو اللوحي أو هاتف ذكي. ويمكنك التحكم في ضبط أوضاع التحرك الأفقي والرأسي والتكبير

والتصغير (زووم) وضبط البؤرة والقزحية للكاميرا عن بُعد من جهازك أو بنظام فرض التشغيل اليدوي في مركبتك.

مزاولة مهام المراقبة أو الرصد أو قيادة عملياتك من أي موقع مجهز باتصال إنترنت

يتيح توفر بث الفيديو المباشر من خلال اتصال مؤمن بالإنترنت لجميع أفراد فريقك عرض بث الفيديو وقت تصويره. والاستعداد لأي استجابة وإجراءات ضرورية. وسواءً كنت في مركز القيادة أو في المكتب أو الميدان أو في موقع بعيد في أي مكان في العالم به اتصال بالإنترنت، فيمكنك مراقبة عملياتك. يدعم نظام IP NetScope™ عدة مستخدمين ما يتيح لفريق القيادة والدوريات وفرق الفنيين والفرق التكتيكية أن تراقب البث المباشر وقت تصويره.

تشغيل عملياتك على مدار الساعة باستخدام الكاميرا الاختيارية المناسبة

يقدم نظام IP NetScope™ من شركة Sirchie القدرة على العمل مع مجموعة من الكاميرات، بما يشمل الكاميرات الملونة والكاميرات النهارية/الليلية، والمخصصة للإضاءة الخافتة للغاية وكاميرات التصوير الليلي، وذلك ليتيح لك تنوع الاستخدامات والمرونة التي تحتاج إليها لتسيير عملياتك على مدار الساعة.

تحديد الخيار المناسب لاحتياجات إدارتكم

تخيل فقط المرونة والتحكم وزيادة الأمان التي يمكنك التمتع بها في عملياتك عن طريق الاعتماد على نظام IP NetScope™. ويمكن استغلال هذه التقنية المبهرة بالطرق التالية:

- إضافتها إلى منظار البيروسكوب في مركبة الفئان الحالية المخصصة للمراقبة (NS5000IP)
- إدماجها في مركبتك الحالية للمراقبة بتركيب منظار بيروسكوب جديد (RCSS5000IP)
- تم صنعها كخيار يتم إدخاله في عروض الأسعار لتوريد مركبات جديدة للمراقبة من Sirchie.

اتصل بنا الآن للتعرف على مزيد من المعلومات وعروض الأسعار والمواصفات على vehicles@sirchie.com أو 1.800.545.7375

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
*NS5000IP	طقم ذبيل IP NetScope™ (ترقية البيروسكوب الحالي)		
*RCSS5000IP	منظار أفقي IP NetScope™ (بيروسكوب) (نظام كامل)		

• الكاميرا غير مرفقة. راجع مجموعة كاميرات المراقبة بالفيديو التي نقدمها في صفحة ٤٣١

مكونات IP NETSCOPE:

- 1- مجموعة البيروسكوب
- 1- لوح تركيب في السقف
- 2- ألواح إطارية للسقف
- 1- أجهزة حميل ميكانيكي لوحات حزم البيانات
- 1- رف تركيب ٤٨ سم (١٩ بوصة) وفقاً لمعيار EIA 2U (مستويين)
- 1- وحدة تحكم NetScope / خادم فيديو (يتم تركيبه في الرف)
- 1- لوحة ترحيل لوحدة التحكم (يتم تركيبها في الرف)
- 1- موجة (راوتر) للاتصالات الخلفية عبر شبكات 3G/4G
- 1- جهاز تحكم بعضا وسرعات متدرجة. محمول يدوياً.
- 1- كبل تحكم في ذراع التوجيه
- 1- كبل التحكم في البيروسكوب
- 1- كبل طاقة
- 1- كبل شبكة
- 1- كبل فيديو
- 1- إرشادات
- RCSS5000IP: القائمة الكاملة تخص نظام IP Netscope
- NS5000IP: المكونات الموضحة باللون الأحمر تمثل مكونات طقم التحويل.



يمكن عرض صورة البث من IP NetScope أو التحكم فيها من أي مكان عبر جهاز مزود بإمكانات الإنترنت. من خلال وصلة إنترنت



عرض بث الصورة أو التحكم فيه على أي جهاز مزود بإمكانات الإنترنت

المزايا:

- دقة تبلغ TVL 540
- كاميرا ملونة بدقة ٠,١ لكس
- عدسات زووم تلفزيونية مقاس ٣٢-٣٢ ملم

المزايا:


- دقة تبلغ TVL 480
- كاميرا ملونة بدقة ٠,١ لكس
- وضع التصوير بالأبيض والأسود بمستوى ٠,٠٠١ لكس
- عدسات زووم تلفزيونية مقاس ٣٢-٣٢ ملم

المزايا:

- دقة تبلغ TVL 570
- كاميرا بالأبيض والأسود بدقة ٠,٠٠٠٣ لكس
- عدسة زووم تلفزيونية بدقة ١١-١١ ملم

المزايا:


- دقة تبلغ TVL 570
- كاميرا لدوائر المراقبة التلفزيونية المغلقة
- مكثف من الجيل الثالث بقدرة ٠,٠٠٠٠٠١ لكس
- عدسة زووم تلفزيونية بدقة ١١-١١ ملم

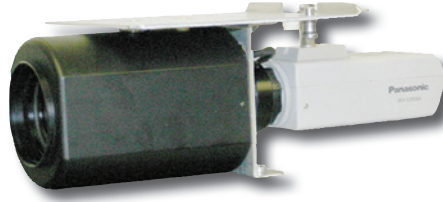

كاميرا DCX400 للتصوير النهاري

كاميرا فيديو خفية تمثل خياراً ممتازاً للاستخدام العملي. ويمكن استخدامها مع أي من أنظمة الفيديو المتخفية التي نقدمها.


رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
DCX400	كاميرا للتصوير النهاري (بالألوان)		

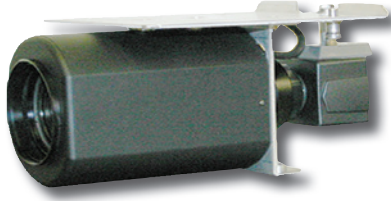

كاميرا DNX500 للتصوير النهاري/الليلي

يلغي نظام الكاميرات ذات الوضع المزدوج الحاجة لتغيير الكاميرات بعد حلول الليل. حيث يقوم بالتحويل تلقائياً من وضع التصوير بالألوان إلى الأبيض والأسود في ظروف الإضاءة الخافتة.


رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
DNX500	كاميرا للتصوير النهاري/الليلي (ألوان أو أبيض وأسود)		

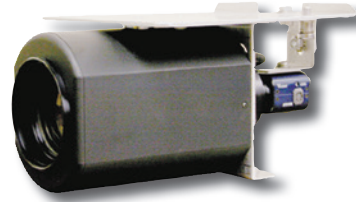

كشاف LLC2000/SUV للإضاءة شديدة الخفوت

تم تصميم هذه الكاميرا القادرة على التصوير بالأبيض والأسود بحيث يتم استخدامها في ظروف الإضاءة الخافتة. وتتميز بعدسة يمكن تكبيرها من زاوية واسعة تبلغ ١٦ ملم وحتى صورة مقربة مقاس ١٦٠ ملم.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
LLC2000/SUV	كاميرا للإضاءة شديدة الخفوت (بالأبيض والأسود)		

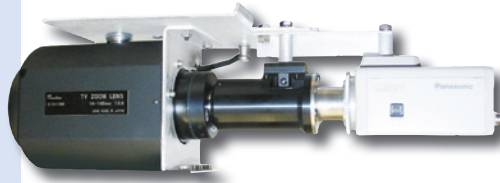

كاميرا التصوير الليلي NCS3300

تم تصميم هذه الكاميرا ليتم استخدامها في ظروف يسود فيها ظلام شبه دامس. وهي مجهزة بأنبوب تضخيم للرؤية الليلية من الجيل الثالث. وعدسة زووم ١٦ ملم - ١٦٠ ملم.

رقم الكتالوج	الوصف	السعر	سعر GSA
NCS3300	كاميرا للتصوير الليلي		



BAT9000/FL

تمثل وحدة مكافحة القيادة تحت تأثير المسكرات (DUI) المستندة إلى الشاحنة BAT9000/FL مركبة عالية الظهور ومثالية للاستخدام في نقاط التفتيش المقامة على جوانب الطرق للتأكد من عدم تعاطي المسكرات. أو في الأحداث الرياضية العامة والأكبر حجماً، التي قد تنشأ فيها الحاجة إلى مركبة متحركة للعمليات واحتجاز المخالفين. وتم تجهيز كل مركبة بزناينة احتجاز للموقوفين، فضلاً عن مساحة للعمليات بها لوازم إعاشة لمعدات اختبار الكحول في النفس التي تقدمها الجهة الأمنية.



زناينة احتجاز بنوافذ رؤية كاملة



اختبار المشتبه فيه / محطة العمليات



مساحة عمليات الراديو

ما الذي يشجعكم على العمل مع قسم المركبات بشركة SIRCHIE؟

- يتمتع قسم المركبات بشركة Sirchie برصيد من الخبرة يمتد لعشرات السنين في مجال تصنيع المركبات، فضلاً عن فريق من العاملين المنظمين لدى الشركة منذ سنوات طويلة بحيث أصبحوا خبراء في مجالهم.
- يعمل فريقنا في منشأة مخصصة لإنتاج مركبات الشرطة الموجهة للأغراض الخاصة والمعدات المرتبطة بها، مع فريق عمل تولى صنع آلاف المركبات لعملاء ينتشرون حول العالم.
- نحن مصدر واحد لتوريد المنتجات والمركبات والتدريب، ونزاول أعمالنا منذ عام 1927.
- هناك جزء كبير من قاعدة عملائنا من العملاء المتكررين، من قاموا بشراء مركبات عديدة، ويشهد ذلك على جودة منتجاتنا وعلى الخدمة التي نقدمها.

- ### المزايا:
- قدرات لتسجيل الصوت والفيديو في مساحة العمليات.
 - عمود لشد الوثائق عند مقعد المشتبه فيه / مساحة العمليات.
 - مصدر مستقر ومرشح للتيار الكهربائي لاستخدامه مع معدات الاختبار.
 - طراز سيارة الفان مناسب للاستجابة للوقفات على جانب الطريق.
 - يمكن استخدام الطراز الأكبر حجماً BAT900FL كمركز متنقل للقيادة.
 - تتوافر موديلات تجارية معدلة بأحجام بسيطة لمساحة عمل يبلغ طول 4.2 م (14 قدماً) و 4.8 م (16 قدماً).

بصفتكم عملاء لشراء المركبات، فإن ما نقدمه لكم هو ما يميزنا:

- وضع تصميمات للمساحة الداخلية حسب رغبة العميل دون تكلفة لتحصلوا على مركبة هي الأنسب لاحتياجات إدارتكم
- خزانات يتم تصنيعها خصيصاً في الشركة لتلبي مواصفات العميل وتتسع للمعدات التي تقدمها الإدارات الأمنية ومنتجات Sirchie.
- تم إدراج جميع خط مركبات ومعدات Sirchie تقريباً في جدول GSA
- دعم فني دائم عبر الهاتف لفريق العمل لديكم
- تتوفر لدينا عمليات ترقية مستمرة وبرامج للتطوير والتحديث لمضاعفة فترة حياة مركبتكم
- مساعدة في عمليات متابعة الجهات الممولة وكيفية تقديم طلب للتمويل

